


Guide de l'utilisateur

GT125

Interface Web



Votre Interface Web GT125

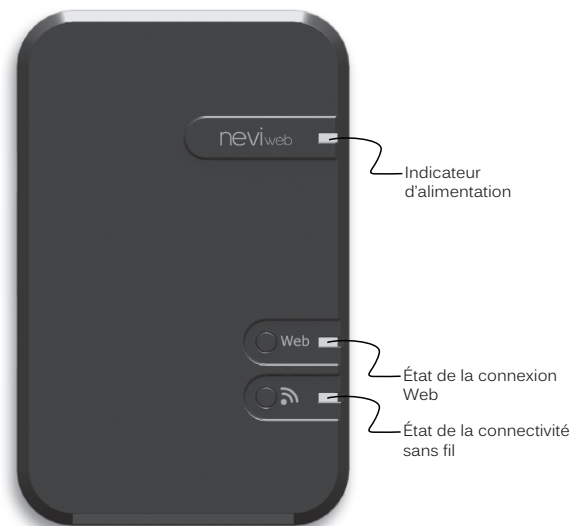

État de la connexion Web :

Verte = L'interface Web est connectée au serveur neviweb®


État de la connectivité sans fil :

Ambre = Recherche un réseau
Clignote verte = Prêt pour ajouter de nouveaux appareils
Verte = Le réseau est opérationnel
Rouge = Consulter le site Web pour faire le dépannage de l'unité

Installer votre interface Web

Branchez votre GT125 à votre routeur Internet à l'aide du câble Ethernet et branchez l'adaptateur d'alimentation.

Lorsque branchée, l'interface Web se connecte automatiquement au serveur neviweb®.

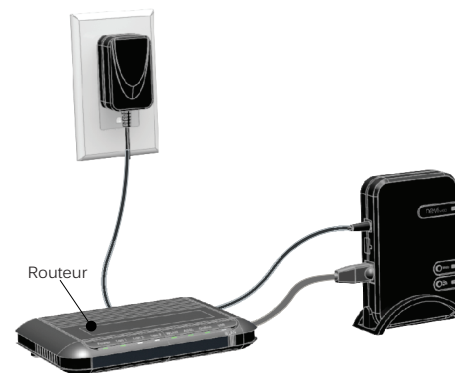

L'antenne interne du GT125 diffuse de façon optimale lorsque ce dernier est installé en position verticale tel qu'indiqué ci-dessus.

Possibilité de connecter jusqu'à 300 produits sans fil compatibles neviweb® à 1 interface Web.

Relier votre réseau à neviweb®

Allez au www.neviweb.com afin d'ajouter votre réseau.

Si c'est votre première visite :

- Appuyez sur **S'enregistrer** pour créer votre compte.
- Entrez les informations demandées et appuyez sur **Enregistrer**. Un courriel vous sera envoyé pour activer votre compte.
- Ajoutez votre réseau à votre compte en enregistrant l'interface Web.

Si vous avez déjà un compte :

- Entrez votre courriel ainsi que votre mot de passe et appuyez sur **Ouvrir une session**.
- Appuyez sur « mon compte », qui est situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre et sélectionnez « ajouter un réseau ».

Note: Pour enregistrer votre interface Web, vous devez entrer le numéro ID situé à l'arrière de celle-ci.



Lorsque terminé, pour des raisons de sécurité, vous devrez confirmer l'opération en appuyant sur le bouton « Web » de votre interface Web.



Relier vos produits compatibles neviweb® à votre interface Web

Pour créer votre réseau sans fil, référez-vous au guide de l'utilisateur de votre produit compatible neviweb®.

Module transmetteur IC : 7693A-89XAM9A

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.