Machine Translated by Google

YouTube @ubertile

ÜBERTILE®
Technologie pour le carrelage

Ubertile® POINT

Receveur de douche pré-incliné étanche
Manuel d'installation

Exigences et limites

- 1.1P - Matériaux, outils, sécurité
- 1.2P - Construction
- 1.3P - Plomberie
- 1.4P - Carrelage, joint, adhésif, silicone
- 1.5P - Uberboard™

Installation

- 2.1P - Découpe de l'Uberboard™ et receveur de douche pré-incliné
- 2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné
- 2.3P - Receveur de douche pré-incliné extensible
- 2.4P - Installation d'Uberboard™
- 2.5P - Installation de la grille d'évacuation
  - 2.51P - Grille d'évacuation standard d'installation
  - 2.52P - Installation d'une grille d'évacuation carrelable
- 3.1P - Gabarit de découpe

Pour voir le manuel en français
Pour consulter le manuel le plus récent

Des questions techniques ?
1-877-759-5755 (MF 9h-17h, MST)
tech@ubertile.com


rév. 01-01-2026

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre indicatif seulement et ne remplacent pas les exigences des autres fabricants de produits ni les codes du bâtiment. Consultez et suivez les instructions d'installation et de sécurité spécifiques aux fabricants.
Rudiger Group Inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'installation du produit.
Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont à ses propres risques et sous sa propre responsabilité.
Les informations peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le site www.ubertile.com pour obtenir la version la plus récente de ce document.
Pour obtenir des renseignements sur les fiches de données de sécurité d'urgence, veuillez communiquer avec CHEMTREC : Canada 1-800-424-9300

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Receveur de douche pré-incliné

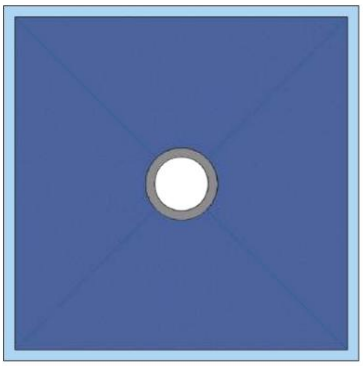

Receveur de douche pré-incliné Uberäle THIN

Drain (vendu séparément)



Corps de vidange en ABS



Anneau de verrouillage



Plaque de support



Vis à bois



Lubrifiant



Standard

Support de grille



Noix pleureuse



Grille d'évacuation



Carrelage

Grille d'évacuation



Support de grille carrelable

et bloc de drainage



Joint de coulis

Entretoise

Panneau mural pour douche sans vapeur (vendu séparément)



Panneau Uberboard™

Classic de 1/2 po d'épaisseur




Uberboard™

Fixations



Uberseal™

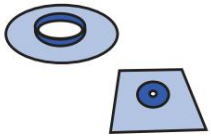

Vanne de mélange et

Joint d'étanchéité de tuyau

Panneau mural pour douche à vapeur intermittente (vendu séparément)



Panneau Uberboard™

Vapor de 1/2 po d'épaisseur




Uberboard™

Acier inoxydable 304

Fixations




Tissu vapeur

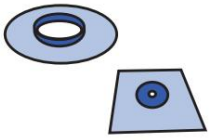

Vanne de mélange et

Joint d'étanchéité de tuyau

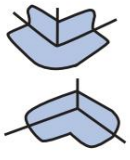


Coins de tissu

Intérieur / Extérieur

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Receveur de douche pré-incliné

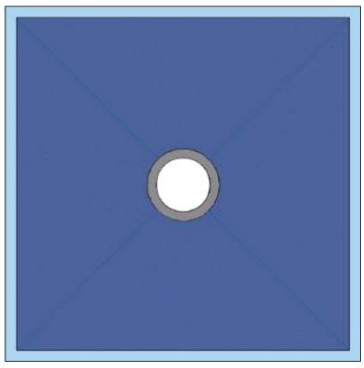


Receveur de douche pré-incliné Uberäle THIN

Drain (vendu séparément)



Corps de vidange en ABS

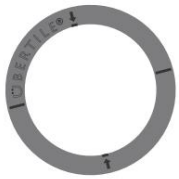

Anneau de verrouillage



Plaque de support



Calibrage
Cale
(si incluse)



Support de grille



Noix pleureuse



Grille d'évacuation




Lubrifiant



Vis à bois

Panneau mural pour douche sans vapeur (vendu séparément)

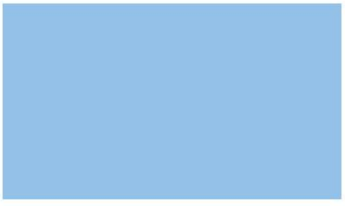


Panneau Uberboard™
Classic de 1/2 po d'épaisseur



Uberboard™
Fixations



Uberseal™

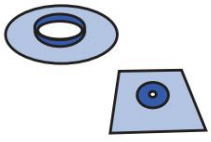

Vanne de mélange et
Joint d'étanchéité de tuyau

Panneau mural pour douche à vapeur intermittente (vendu séparément)




Panneau Uberboard™
Vapor de 1/2 po d'épaisseur




Uberboard™
Acier inoxydable 304
Fixations



Tissu vapeur

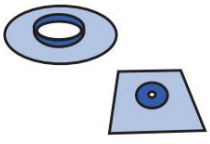

Vanne de mélange et
Joint d'étanchéité de tuyau

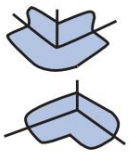


Coins de tissu
Intérieur / Extérieur

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Outils (fournis par le programme d'installation)



Mètre à ruban



Feutre / Crayon




À l'intérieur

Cuivre



Couteau utilitaire

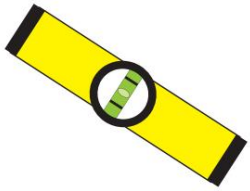

Niveau à bulle



Perceuse électrique



Truelle

crantée carrée de 3/8 po x 3/8 po



1/4” x 3/16”

Truelle à encoches en V




Tête plate

Tournevis



Plat et d'angle

Épandeur

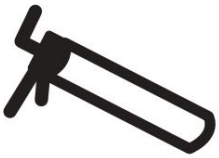

Pistolet à calfeutrer 300 ml



Puzzle ou

Scie circulaire

Adhésifs (à fournir par l'installateur)



Douches sans vapeur

Mortier-colle modifié


conforme à la norme ANSI A118.4 ou A118.15



Douches à vapeur à usage intermittent

Mortier-colle modifié

certifié ISO 13007 C2TES2



Colle pour

tuyaux ABS

Équipement de sécurité (voir les fiches de données de sécurité des produits pour plus d'informations)









Machine Translated by Google

1.2P - Exigences de construction

Exigences générales de construction

• La construction de la structure où sera installée la douche doit respecter les codes de construction locaux en vigueur.
Vérifiez auprès des codes du bâtiment locaux pour vous assurer de la conformité des produits utilisés.

•Les unités préfabriquées qui sont déplacées après l'étanchéité (par exemple, les maisons modulaires ou les véhicules récréatifs) peuvent endommager l'étanchéité.

Les douches à vapeur ont des exigences de construction et d'installation très spécifiques ! Consultez le manuel Uberboard™ Vapor.
Pour plus d'informations, consultez le site www.uberile.com.

•Les produits Uber le® mentionnés dans ce manuel ont été testés uniquement pour une utilisation en intérieur et ne sont donc pas destinés à une utilisation en extérieur.

Exigences relatives au sous-plancher (Généralités)

•Le support doit être exempt de poussière, d'huiles, de débris et de produits de démoulage.

•Le support doit être de niveau et plat ! Un sol non nivelé affectera la pente du receveur de douche pré-incliné.



Si le sous-plancher n'est pas de niveau, utilisez un ciment autonivelant approprié AVANT l'installation du receveur de douche pré-incliné.

• L'assemblage du sous-plancher et des solives doit être structurellement sain, stable et suffisamment rigide pour supporter le produit.
La déflexion du substrat sous toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360.

Ce texte a été inséré comme un clin d'œil, afin de récompenser les installateurs qui prennent le temps de lire les instructions comme prévu. Pour vous remercier de vos efforts, nous vous enverrons gratuitement un paquet de bonbons gélifiés Haribo®.
Pour réclamer votre récompense, envoyez-nous simplement un courriel à gummies@uberäle.com, avec votre adresse postale et une photo.
de votre preuve d'achat. Nous espérons que vous apprécierez la lecture du reste du manuel ; sa création a nécessité beaucoup d'efforts.
*Limite d'un article par client et par foyer. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.


Exigences relatives au sous-plancher (bois)

• Lors du choix de l'emplacement du drain, tenez compte de la position des solives. Ne coupez jamais les solives du plancher !


•Les planchers en bois doivent être suspendus à un minimum de 18 pouces (457 mm) au-dessus du sol, avec une ventilation transversale adéquate.

•Le sous-plancher doit être un revêtement approuvé par le code du bâtiment, soit du contreplaqué T&G de qualité extérieure classé APA, soit des panneaux OSB T&G de qualité plancher, préparés, fixés et construits conformément aux codes du bâtiment locaux en vigueur.

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher,
avec un espacement des solives de 16 po (406 mm) entre elles, l'épaisseur est de 5/8 po (16 mm).

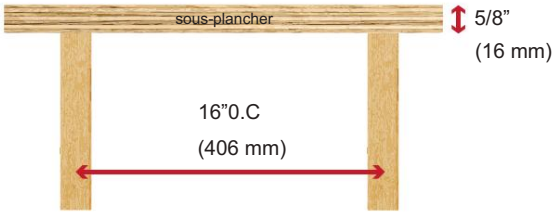

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher,
avec un espacement des solives de 19,2 po (487 mm) entre elles, l'épaisseur est de 3/4 po (19 mm).

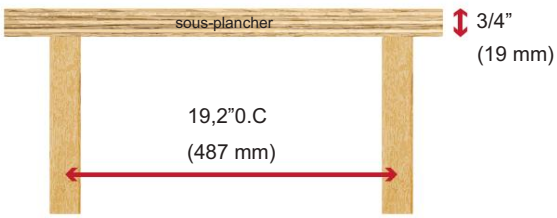

Exigences relatives au sous-plancher (béton)

•Le béton doit être en état de se lier et de supporter le sol, avec une résistance à la compression minimale de 3500 psi.

Machine Translated by Google

1.2P - Exigences de construction


Exigences relatives à l'ossature des murs et des plafonds

•Il faut utiliser des montants en bois ou des montants en acier épais pour la charpente.

• La structure doit être conçue et construite pour supporter le poids de l'assemblage final.

• L'espacement maximal des montants est de 40,6 cm (16 po) entre eux pour une installation murale ou au plafond. Il est possible d'espacer les montants de moins de 40,6 cm (16 po) si vous le souhaitez, mais cela n'est pas obligatoire.

• L'ossature doit comprendre des entretoises de 2x6 installées au périmètre du mur où sera installé le receveur de douche pré-incliné.

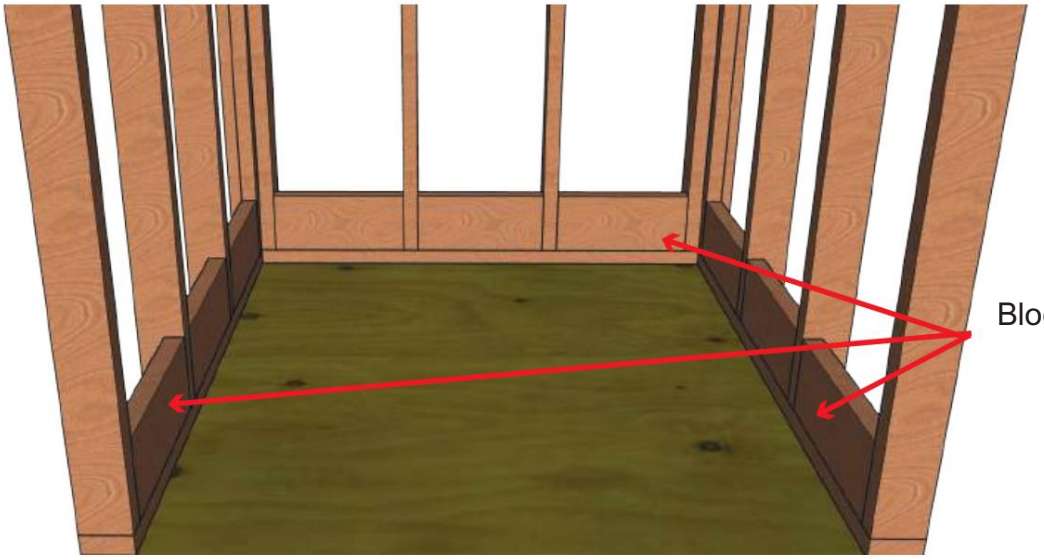

• Sur les murs extérieurs, les murs doivent être préparés conformément au code du bâtiment local AVANT l'installation. des panneaux Uberboard™.

Remarque : Les panneaux Uberboard retardent le passage de la vapeur, mais ne constituent PAS une barrière anti-vapeur.

Exemple : Si votre code du bâtiment local exige un pare-vapeur (polyéthylène) à l'intérieur d'un mur extérieur, alors un pare-vapeur (polyéthylène) doit être installé AVANT la pose des panneaux Uberboard™.

Exemple : Votre code du bâtiment local peut reconnaître la mousse expansive comme un pare-vapeur approprié sur un mur extérieur, n'exigeant ainsi pas l'application d'un pare-vapeur supplémentaire (polyéthylène) avant l'installation des panneaux Uberboard™.

Machine Translated by Google

1.3P - Exigences en matière de plomberie

Plomberie (Général)

•Le corps de drain Uber le® doit être fixé uniquement à un tuyau de drainage en ABS de 2 pouces homologué par le code local.


•Le tuyau d'évacuation doit être fixé dans sa position, monté à 2-3/8" (60 mm) sous le HAUT du sous-plancher.
Si le tuyau d'évacuation est déjà installé, utilisez un coupe-tuyau intérieur pour couper le tuyau à la bonne hauteur.

•Le raccordement du tuyau d'évacuation de 2 pouces au drain de douche doit être effectué par un plombier certifié utilisant le ou les adhésifs pour tuyaux appropriés pour le plastique ABS, tels que désignés par le fabricant d'adhésif.


• S'il existe un accès à la plomberie sous le receveur de douche (par exemple, si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé après l'installation de la douche.

•Il ne faut surtout pas laisser la tuyauterie assemblée geler, sinon elle se fissurera et endommagera le drain !

Exigence de profondeur des tuyaux de plomberie :

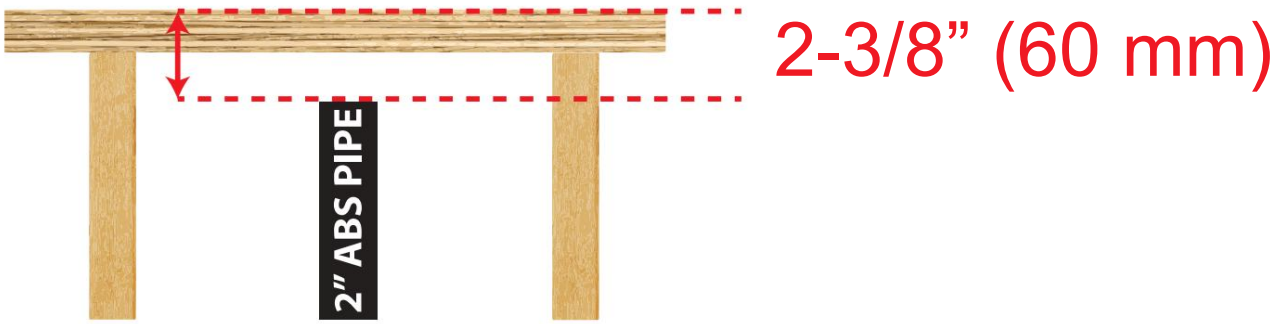

Utilisation d'un tuyau interne :

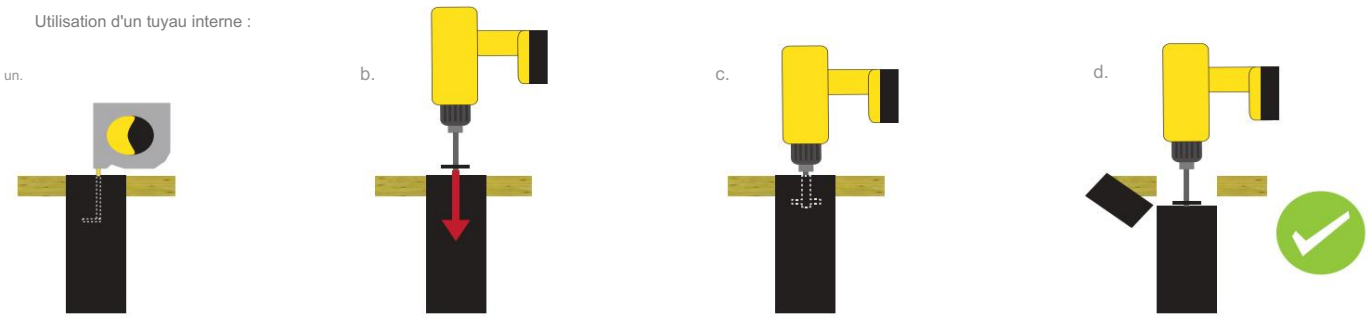

Mesure.

Insérer le tuyau dans le tuyau ABS.

Couper le tuyau.

Tests d'inondation

Les tests d'étanchéité à l'eau (selon la norme ASTM D5957) sont requis dans de nombreux codes du bâtiment et sont nécessaires pour valider la garantie du produit.
Documentez votre test d'étanchéité avec votre téléphone portable, prenez des photos au moment du remplissage et de la vidange.

Attendez 24 heures avant d'effectuer un test d'étanchéité, afin de permettre au mortier-colle de durcir.
Si vous utilisez Uberseal™, vous pouvez effectuer un test d'étanchéité dès 4 heures après l'installation de l'ensemble de la douche (murs, sol, rebord et Uberseal™), car Uberseal™ durcit à l'humidité dans les conditions indiquées ci-dessous :
• Limiter la quantité d'eau utilisée pour réduire le poids lors du durcissement des mortiers-colles.
•Un support / ballast doit être utilisé (c'est-à-dire un poids comme un sac de mortier-colle ou une boîte de lessive) placé à l'extérieur de la douche contre le rebord de la douche pour garantir que le poids de l'eau n'endommage pas l'ensemble.
•Ne pas « rompre la liaison » du mortier-colle en cours de durcissement.

Machine Translated by Google

1.4P - Exigences en matière de carrelage, de joint, d'adhésif et de silicone

Exigences générales pour la pose de carrelage

•Sauf indication contraire, les directives de la TTMAC (Terrazzo Tile and Marble Association of Canada) et/ou du fabricant du produit (par exemple, le fabricant de mortier-colle) doivent être respectées.

Exigences relatives aux carreaux

• Les carreaux doivent être homologués pour l'usage auquel

ils sont destinés : par exemple, les carreaux utilisés dans une douche hammam doivent être homologués pour cet usage par le fabricant. De même, les carreaux utilisés pour le sol d'une douche doivent être homologués pour cet usage par le fabricant.

•Nous ne recommandons pas l'utilisation de pierres naturelles dans les douches à vapeur.

• L'épaisseur minimale du fil est de 1/4 po (6 mm).

• L'épaisseur maximale du fil est de 5/8 po (15 mm).

• La taille minimale du profilé (dimension de la façade) est de 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm). Les profilés plus petits doivent être scellés avec un coulis époxy.

•Il n'y a PAS de taille maximale (dimension fasciale) tant que le poids maximal indiqué ci-dessous n'est pas dépassé.

•Les carreaux installés sur le receveur de douche pré-incliné de plus de 3" x 3" doivent être coupés pour suivre le contour du receveur de douche pré-incliné.

•Le poids maximal du matériau est de 10 lb/m² (50 kg/m²).

•Le passage des fauteuils roulants sur le sol de la douche nécessite une dimension de lame (dimension de la façade) supérieure à 2" x 2" (50 mm x 50 mm) et un coulis époxy.

Exigences relatives à l'adhésif

•N'utilisez JAMAIS de mastics, d'adhésifs prémélangés ou à base de solvants.

•Dans les douches ordinaires (douche sans vapeur), utilisez un mortier-colle classé ANSI A118.4 ou ANSI A118.15.

•Dans les douches à vapeur résidentielles/temporaires, utilisez un mortier-colle classé ISO 13007 C2TES2.

•Dans les douches à vapeur à usage commercial/conventionnel, utilisez un mortier-colle époxy classé ANSI A118.3.

Exigences en matière de coulis

•Les carreaux de moins de 50 mm x 50 mm (2 po x 2 po) (dimension de la façade) nécessitent un coulis époxy ANSI A118.3.

•Le coulis utilisé sur des surfaces supérieures à 50 mm x 50 mm (2 po x 2 po) (dimension de la façade) doit respecter ou dépasser la norme ANSI A118.7.

•Le joint époxy est obligatoire dans une douche à vapeur, quelle que soit sa taille.

•Le joint époxy est obligatoire dans une douche qui sera utilisée par un fauteuil roulant, quelle que soit sa taille.

Exigences relatives au silicone (joint mobile)

Il doit y avoir des joints de mouvement (silicone) dans l'installation finie conformément au détail TTMAC 301MJ-2019-2021.

Les joints de dilatation permettent d'absorber les contraintes dues aux mouvements, comme la dilatation et la contraction. Un joint de dilatation en silicone nécessite l'utilisation d'un fond de joint en mousse (Uberélé® réf. 205-41867-1) inséré dans le joint avant l'application du silicone.

Les articulations mobiles doivent être appliquées à ces endroits :

- •À la jonction entre la paroi de la douche et le sol de la douche
- •À la jonction entre le mur et le plafond de la douche
- •Là où un mur rencontre un autre mur (c'est-à-dire à l'intérieur des angles à 90°)
- •Là où le rebord de la douche (seuil) rencontre le sol de la douche
- •À l'endroit où un banc/siège rencontre le sol ou le mur de la douche
- •Aux intersections intérieures d'une niche de douche
- •Là où le joint rencontre un autre objet permanent (par exemple, un cadre de fenêtre)

Machine Translated by Google

1.5P - Uberboard™ Exigences générales et limitations

Limites de la mousse XPS (Généralités)

•Ne pas exposer la mousse à des solvants ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius.

• Conserver à l'abri des rayons UV (lumière du soleil).

• Conserver à plat, sinon le produit risque de se courber ou de s'enrouler.

Limitations d'Uberboard™ (Utilisation murale et au plafond)

Les panneaux Uberboard™ doivent avoir une épaisseur minimale de 12,5 mm (1/2 po) pour être fixés directement aux montants/à l'ossature espacés de 40,6 cm (16 po).

•Les panneaux Uberboard™ d'une épaisseur inférieure à 1/2 po (12,5 mm) doivent être fixés sur un support solide adapté pour supporter le feu.

•Les panneaux Uberboard™ Classic ne sont PAS conçus pour une utilisation sous douche à vapeur.


•Les panneaux Uberboard™ Vapor sont conçus pour une utilisation dans les douches à vapeur.


•N'utilisez PAS Uberseal™ avec les panneaux pare-vapeur Uberboard™. Utilisez uniquement le tissu pare-vapeur Uber le® avec les panneaux pare-vapeur Uberboard™.


•Pour fixer les panneaux Uberboard™, utilisez les fixations Uberboard™ (vis et rondelles) installées à la fréquence suivante :

•Murs : une fixation Uberboard™ tous les 30,5 cm (12 po) d'entraxe •Plafonds : une fixation Uberboard™ tous les 15,2 cm (6 po) d'entraxe

•Au niveau des joints de panneaux (sur le même plan), appliquez une fixation Uber le® XPS directement sur le joint du panneau, avec la fixation Uberboard™ positionnée de manière à ce que 2 des 4 dents de la rondelle soient en contact avec chaque feuille.

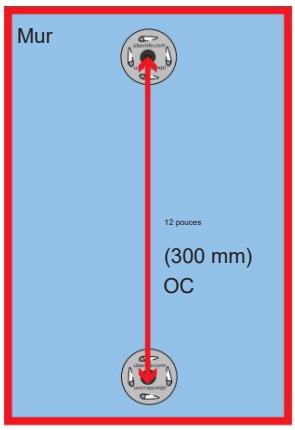

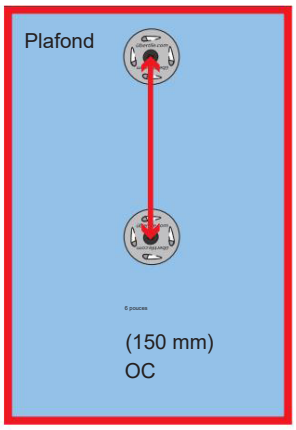

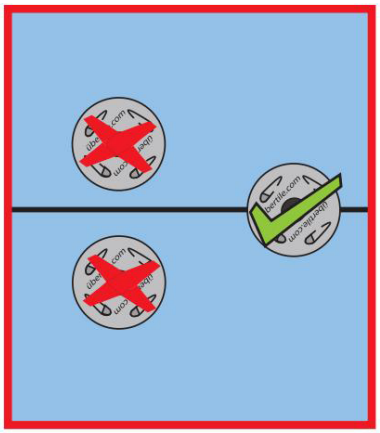


2.1P - Coupe

Découpe de l'Uberboard™


L'Uberboard se découpe de la même manière que les plaques de plâtre : il suffit de « marquer et de casser » les panneaux.

un.

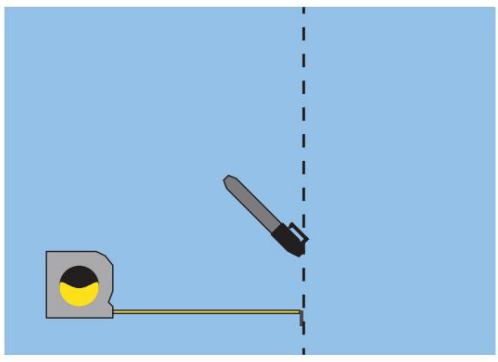

Feuille de mesure et de marquage.

b.

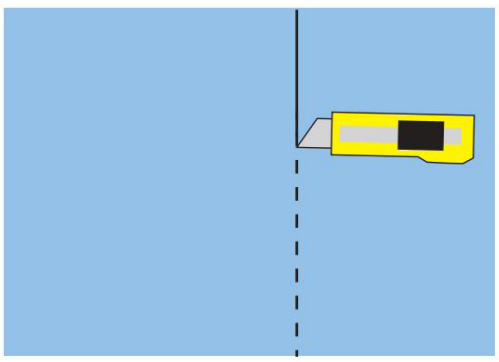


Coupez avec un couteau utilitaire ou une scie à main.

Machine Translated by Google

2.1P - Coupe


Découpe du receveur de douche

un.




Mesurez la zone où
Le receveur de douche sera installé.
Mesurer entre les montants.

b.

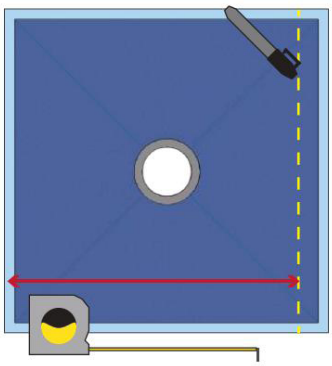


Reportez les dimensions sur le receveur de douche .

c.

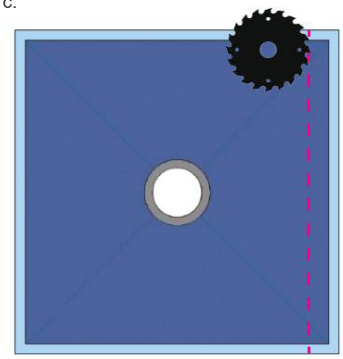


Utilisez une scie circulaire et coupez à la dimension voulue.

d.

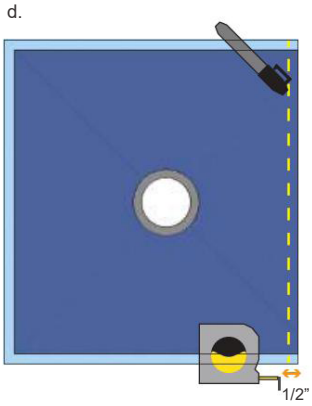


Marquez 1/2" (12,5 mm) en arrière du bord nouvellement coupé.

e.

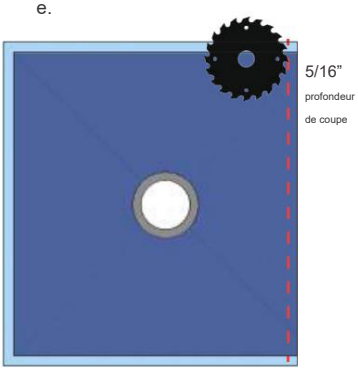


En utilisant une scie circulaire réglée à une profondeur de coupe de 5/16" (8 mm), Coupez le long de la ligne marquée.

f.

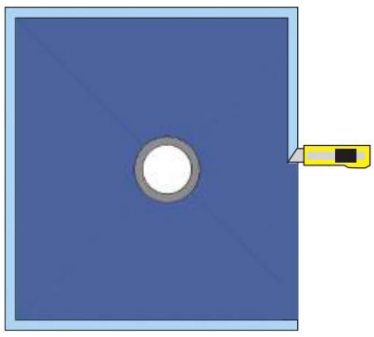

À l'aide d'un couteau utilitaire, découpez sur le côté du receveur de douche pour révéler un canal de 1/2" x 5/16" (12,5 mm x 8 mm).

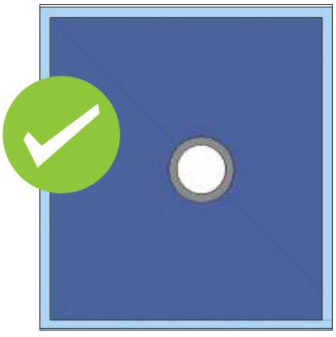


Machine Translated by Google

2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné

Installation de la plaque de support

un.

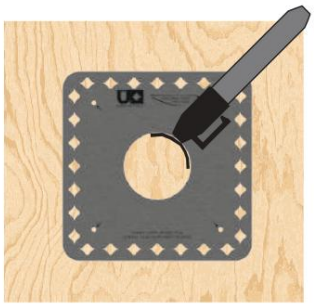

Utilisez la plaque de support comme gabarit et tracez un cercle pour l'orifice d'évacuation sur le sous-plancher.

b.




Utilisez une scie sauteuse, découpez le long du cercle tracé pour créer un trou dans le sous-plancher.

bii.

Pour les sols en béton :

En suivant la ligne tracée, creusez un trou dans le béton, à une profondeur de 3,5 pouces autour du tuyau de drainage.


c.

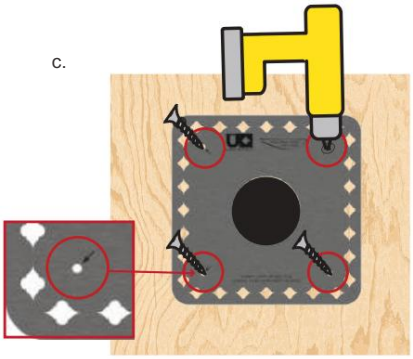

Centrez la plaque de support sur le trou.

Fixez la plaque de support au sous-plancher à l'aide des vis à bois fournies .

d.

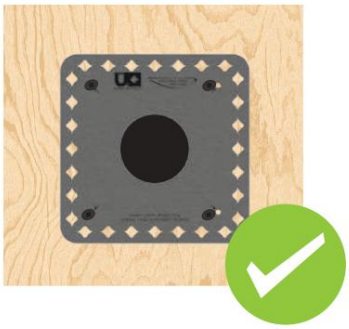

dii.

Pour les sols en béton

Centrez la plaque de support sur le trou.

Utilisez un Uberseal™ pour fixer la plaque de support au béton.

Machine Translated by Google


2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné

Installation de la cale d'étalonnage

Chaque receveur de douche a été calibré pour un ajustement précis ; une cale de calibrage peut donc être incluse dans votre emballage .

Si une cale de calibrage est incluse dans votre emballage de receveur de douche , placez simplement la cale de calibrage. SOUS le corps de drainage, conformément aux instructions ci-dessous.

Si une cale d'étalonnage n'est PAS incluse dans l'emballage, elle n'est PAS nécessaire et cette étape est ignorée.

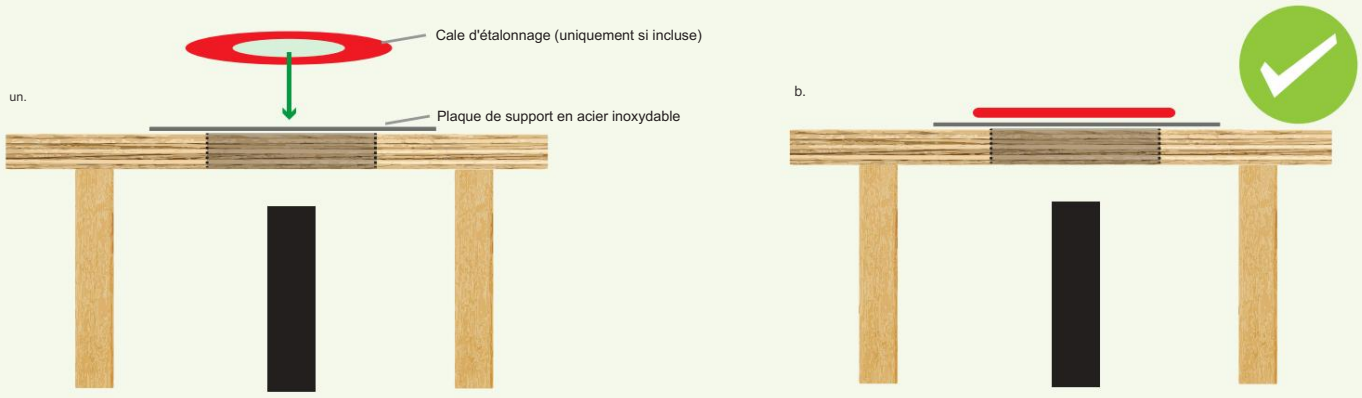


1. Placez la cale d'étalonnage sur la plaque de support, centrée au-dessus du trou.

2. Installez le corps de vidange en ABS conformément aux instructions normales 1.5.2.2P, en plaçant le corps de vidange en place. sur la cale d'étalonnage.

Autre solution : si le drain est déjà installé, coupez la cale d'étalonnage en 2 morceaux et glissez-la sous le drain.

Installation du corps de drain

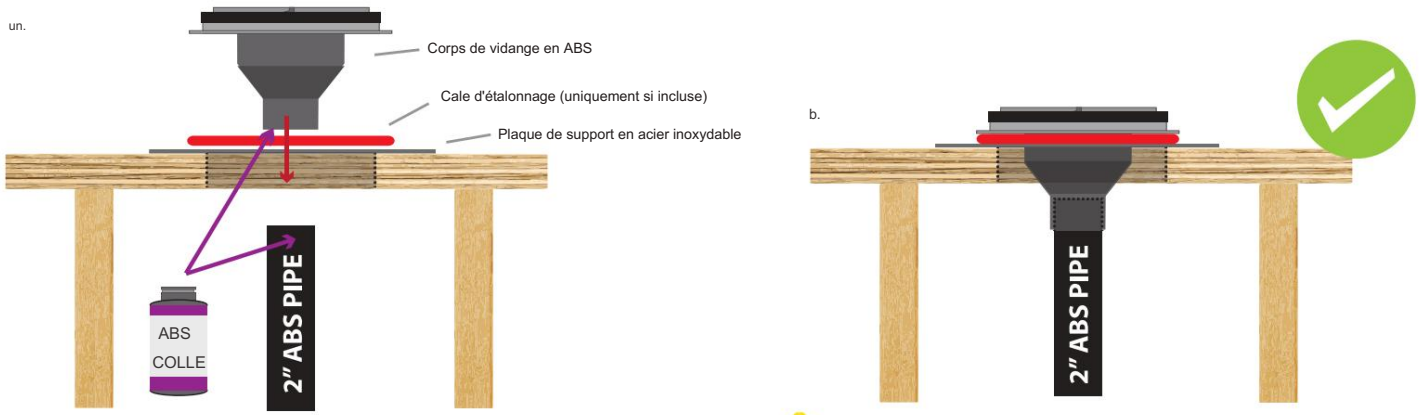

1. Appliquez de la colle ABS sur le tuyau d'évacuation et le corps de la bonde. ma ng surface suivant les instructions du fabricant de colle ABS.

Insérez le corps de drain à travers la plaque de support, en collant le corps de drain dans le tuyau de drainage.

(alterner)

S'il existe un accès à la plomberie sous le plancher de la douche (par exemple si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé après l'installation de la douche.

Machine Translated by Google

2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné

Fixation du receveur de douche au sous-plancher


•NE PAS laisser le mortier-colle ou les contaminants entrer en contact avec les surfaces de contact du corps de drain et du receveur de douche .


•Effectuez un « test à sec » pour vérifier l'ajustement du receveur de douche AVANT de mélanger le mortier-colle.

•Utilisez la truelle de la taille appropriée, telle que définie dans ce manuel, lors de l'application du mortier-colle.

• Préparez le mortier-colle en utilisant la quantité d'eau maximale autorisée par le fabricant , tout en conservant une consistance permettant de travailler à la truelle. Un mortier-colle trop liquide risque de ne pas se comprimer suffisamment pour permettre au receveur de douche de s'emboîter correctement dans le corps de la bonde.


un.

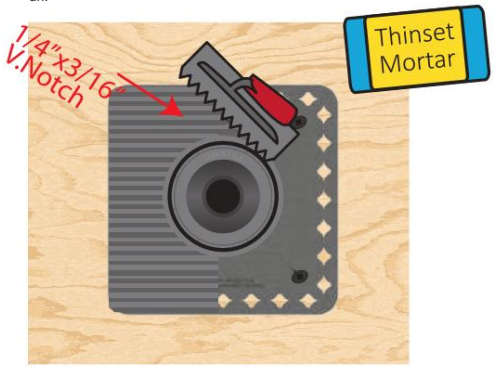


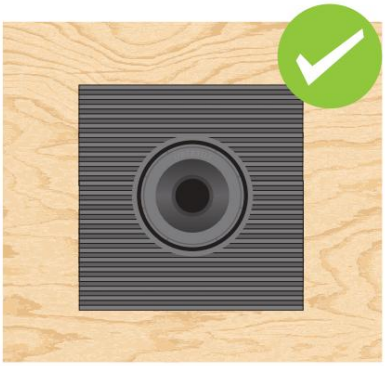

Utilisez une truelle crantée en V de 1/4" x 3/16", appliquez le mortier-colle sur la plaque de support.
NE PAS laisser le mortier-colle contaminer le corps du drain.


b.

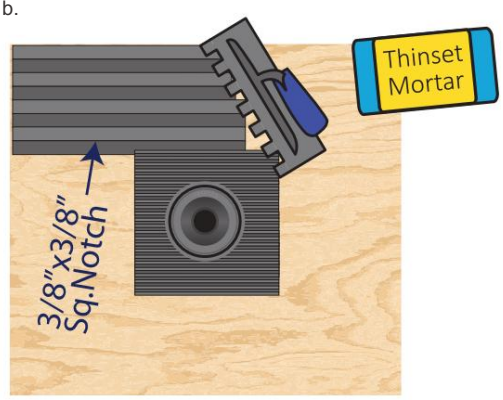

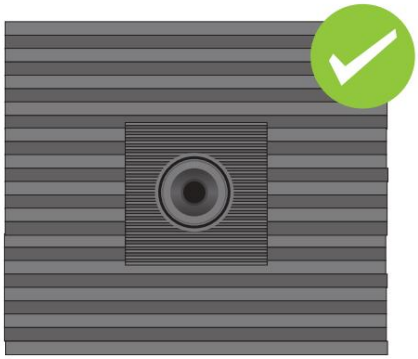

À l'aide d'une truelle crantée carrée de 3/8" x 3/8", appliquez le mortier-colle sur le sous-plancher en le peignant uniformément dans une direction (vers la longueur la plus courte du receveur de douche, ce qui réduira le risque de formation de poches d'air/vides).

c.

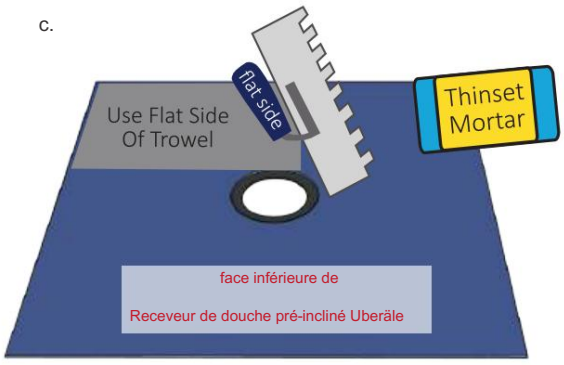

En utilisant le côté PLAT de la truelle, amorcer/appliquer une couche mince et plate de Thinset sur la face inférieure du receveur de douche.


[1] définition de la couche de protection
Application du mortier-colle à l'aide du côté plat de la truelle d'une fine couche de mortier-colle sur l'arrière d'un produit juste avant son enrobage.
Lorsqu'elle est correctement appliquée, la face plate de la truelle produit un bruit de raclage, d'où l'appellation fréquente de « revêtement par grattage ».

Machine Translated by Google

2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné

Fixation du receveur de douche au sous-plancher

d.

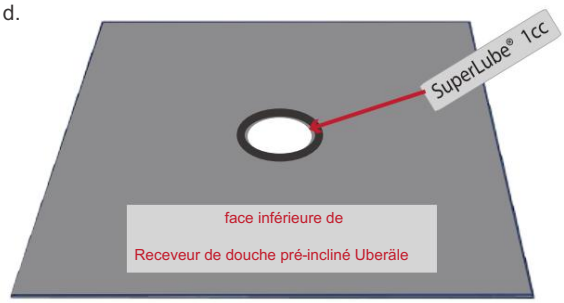


Attention :

Pour permettre au corps de drain de se sceller au receveur de douche, les surfaces de contact doivent être exemptes de mortier-colle et de contaminants.


Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les surfaces de travail avant d'appliquer le lubrifiant.

Appliquez tout le contenu du lubrifiant sur la bride de fixation en plastique située sous le receveur de douche.


e.

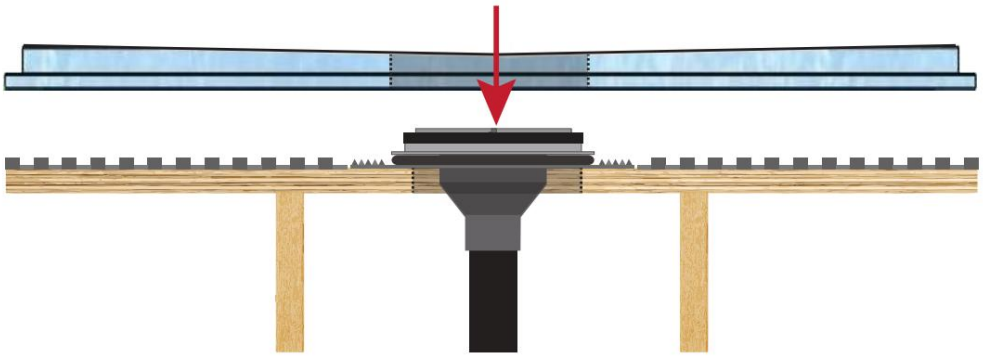

Lorsque le mortier-colle est encore frais, placez soigneusement le receveur de douche sur le corps de la bonde, en appuyant fermement pour le mettre en place, en veillant à ce que le joint en caoutchouc repose complètement sur le rebord situé sous le receveur de douche.

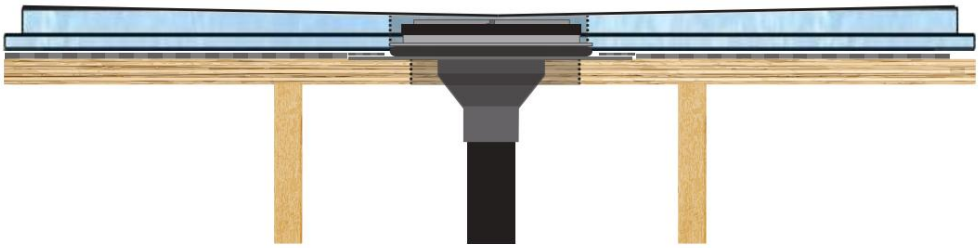

f.

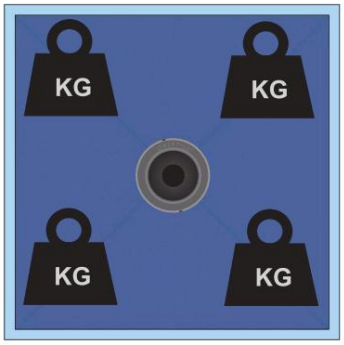

Tant que le mortier-colle est encore frais, placez du poids sur les 4 coins de la Receveur de douche


(exemple : utiliser des boîtes de 100 ml ou des sacs de mortier-colle pour fournir du poids)

Machine Translated by Google

2.2P - Installation du receveur de douche pré-incliné


Utilisation de l'anneau de verrouillage

un.

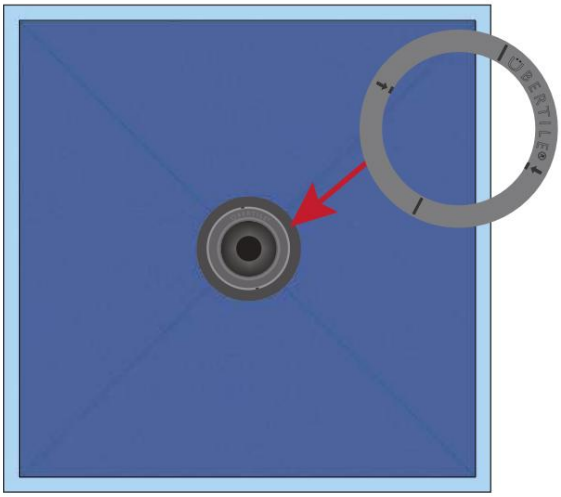


Insérez la bague de verrouillage dans le corps du drain.

b.

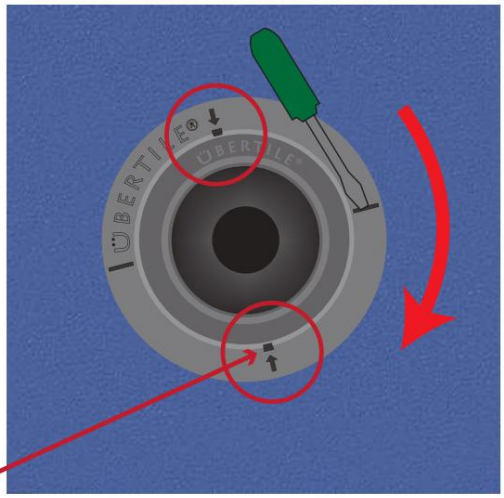

Tournez la bague de verrouillage dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis plat jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position, indiquée lorsque les flèches sur la bague de verrouillage s'alignent avec les marquages sur le corps du drain.

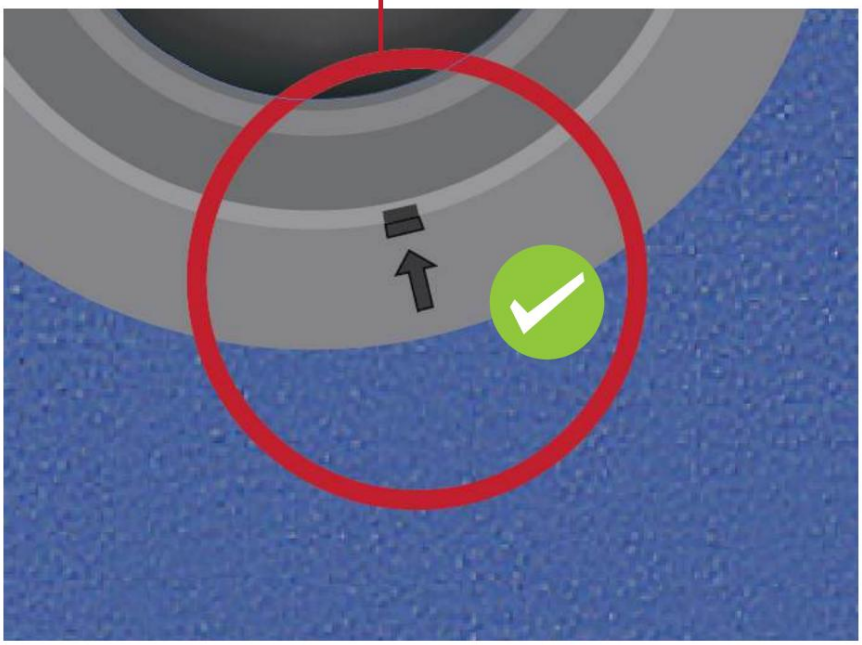

Attention :

N'appliquez PAS une force excessive lors du tournage de la bague de verrouillage.

Si le receveur de douche est correctement positionné dans le corps de la bonde, la bague de verrouillage devrait s'enclencher facilement.

Si la bague de verrouillage ne s'enclenche pas facilement, cela indique que le receveur de douche n'est pas correctement positionné dans le corps de la bonde. Dans ce cas, retirez immédiatement le receveur et déterminez-en la cause.

Machine Translated by Google

2.3P - Extension du receveur de douche pré-incliné

Options pour agrandir le receveur de douche

Le receveur de douche peut être agrandi selon l'une des 2 méthodes suivantes :


•Méthode 1 : Utilisation d'un receveur d'extension pré-incliné.

•Méthode 2 : Utilisation d'un mortier à lit épais incliné manuellement .


Prolongement d'un receveur de douche MÉTHODE 1

Le bac d'extension possède une encoche avant fabriquée en usine lui permettant de s'emboîter avec le bac de douche.

vue de côté :

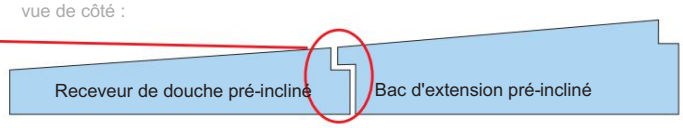


un.

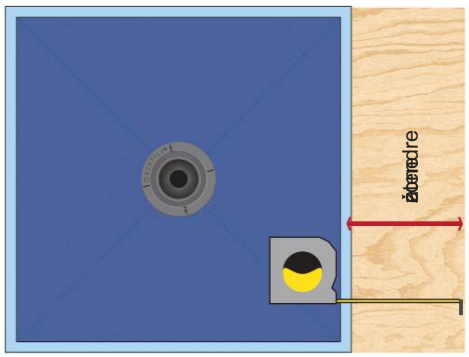

Mesurez la zone où sera installé le bac d'extension .

b.

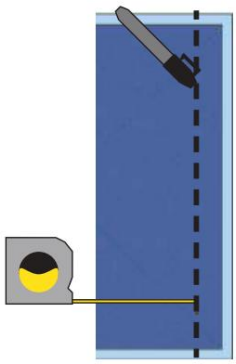

Reportez les dimensions sur le bac d'extension.

c.



Utilisez une scie circulaire et coupez à la dimension voulue.

d.



Marquez 1/2" (12,5 mm) en arrière du bord nouvellement coupé.

e.



À l'aide d'une scie circulaire, coupez à une profondeur de 1/2 po (12,5 mm) en suivant la ligne marquée.

f.



g.




À l'aide d'un couteau utilitaire, découpez sur le côté du bac d'extension pour révéler un canal de 1/2 po x 1/2 po.

Machine Translated by Google

2.3P - Extension du receveur de douche pré-incliné


Prolongement d'un receveur de douche MÉTHODE 1

h.

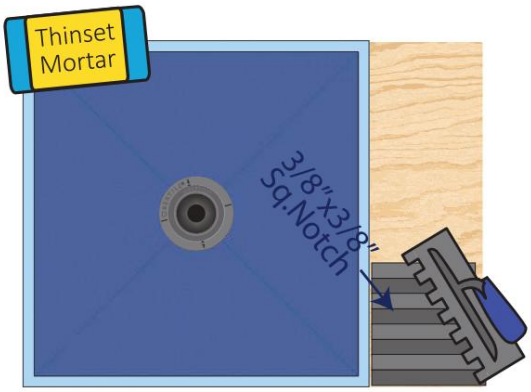


À l'aide d'une truelle crantée carrée de 3/8 po x 3/8 po, appliquez le mortier-colle sur le sous-plancher en le peignant uniformément dans une direction (vers la longueur la plus courte).

je.

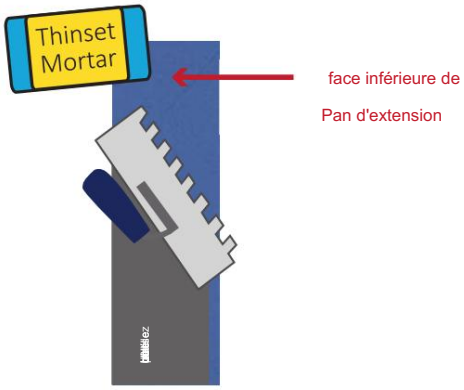


À l'aide du côté PLAT d'une truelle, appliquez une fine couche plate de mortier-colle sur la face inférieure du bac d'extension.

j.

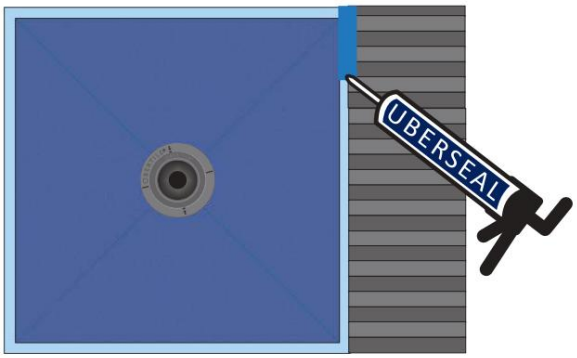

Appliquez une généreuse couche d' Uberseal™ dans le canal périmétral de 1/2 po x 1/2 po du receveur de douche, à l'endroit où le receveur d'extension se rejoindra.

k.

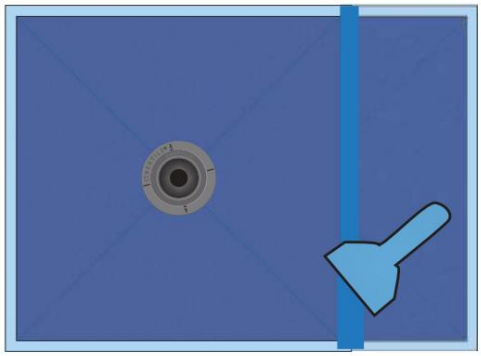


Lorsque le Thinset et l'Uberseal™ sont encore humides, appuyez sur Mise en position de la rallonge Pan .

Étalez Uberseal™ à plat de manière à ce qu'il couvre au minimum 1 pouce sur chaque surface (largeur totale de 2 pouces).

L' épaisseur minimale de l' Uberseal™ doit être de 2 mm.

Si nécessaire pour obtenir la couverture requise, appliquez de l'Uberseal™ supplémentaire et étalez-le à plat.

m.

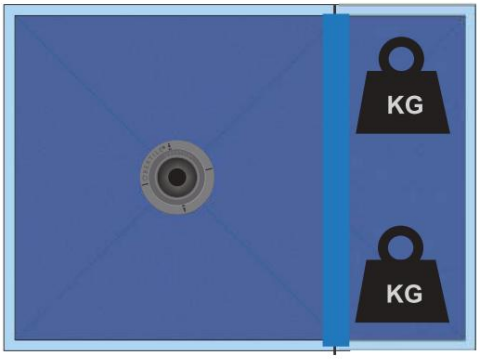

Lorsque le mortier-colle est encore humide, placez du poids sur les 4 coins du bac d'extension.


(exemple : utiliser des boîtes de 100 ml ou des sacs de mortier-colle pour fournir du poids)

Machine Translated by Google

2.3P - Extension du receveur de douche pré-incliné


Prolongement d'un receveur de douche MÉTHODE 2

un.

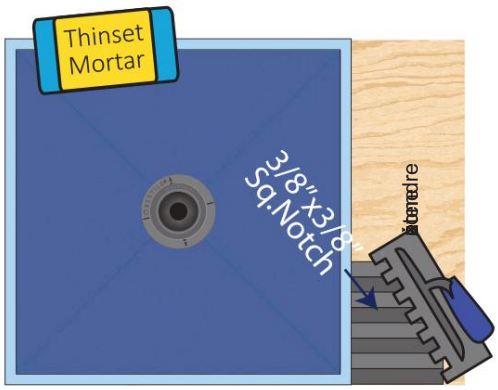


Appliquez le mortier-colle sur le sous-plancher à l'aide d'une truelle crantée carrée de 3/8" x 3/8" en peignant uniformément dans une direction.

b.

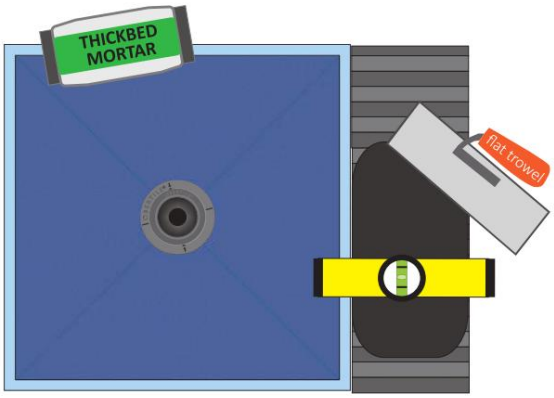

Avec le Thinset , appliquez le mortier à lit épais à l'état humide. Étaler la matière à l'aide d'une truelle plate permet de créer la pente souhaitée.

c.

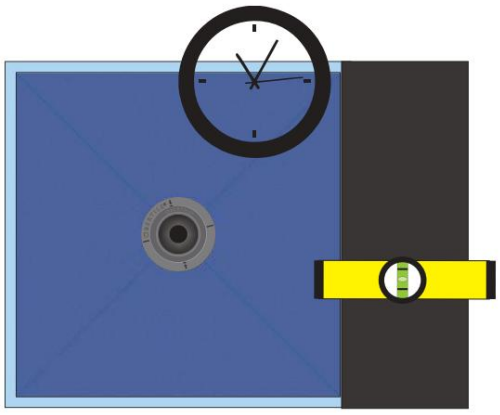


Le Thickbed doit être incliné vers le drain à une pente de 2 % (1/4" par).

Prévoir environ 12 heures pour le lit épais laisser cicatriser avant de passer à l'étape suivante.

Vérifiez auprès du fabricant du mortier pour connaître le temps de séchage exact.


d.

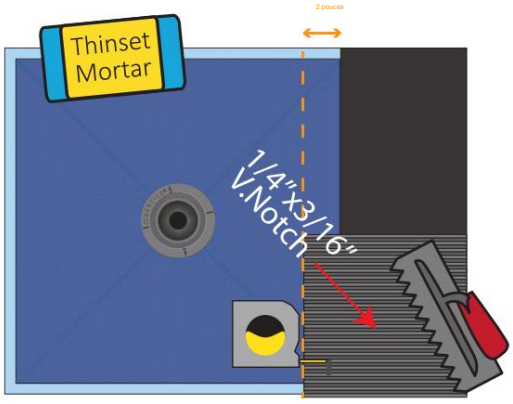

À l'aide d'une truelle crantée en V de 1/4" x 3/16", étalez le mortier-colle sur le lit de mortier épais durci.


et se chevauchant sur chaque surface d'au moins 2 pouces (4 pouces de largeur totale).

e.

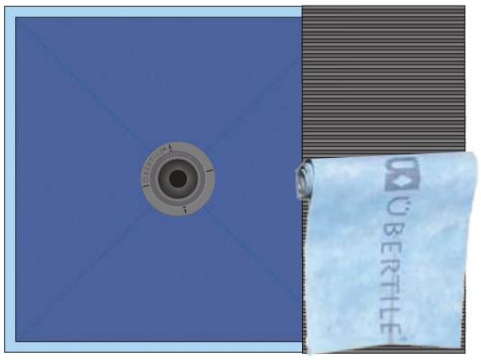

Appliquer le tissu d'étanchéité Uberäle dans le mortier-colle encore humide.

f.

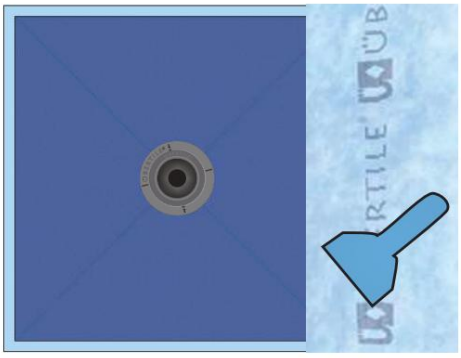


À l'aide d'une truelle plate, lissez le tissu d'étanchéité Uber le en chassant les poches d'air et l'excédent de mortier-colle.

Machine Translated by Google

2.4P - Installation d'Uberboard™


Installation d'Uberboard™ CLASSIC (douche sans vapeur)

un.

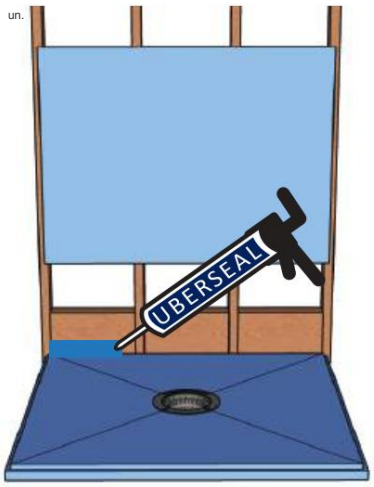

Appliquez un généreux cordon d'
Uberseal™ dans le canal périphérique du
receveur de douche.

b.

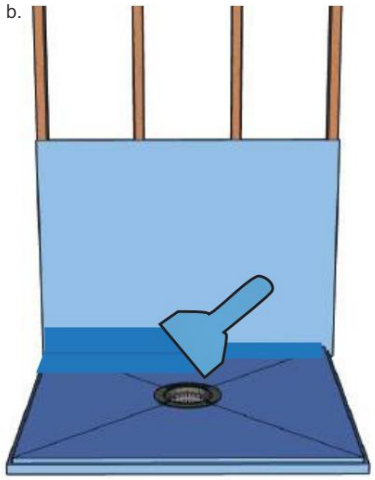

Insérer Uberboard™ dans Uberseal™ humide.


Étalez Uberseal™ à plat de manière à ce qu'il couvre
au minimum 1 pouce sur chaque surface (largeur totale de 2 pouces).


L' épaisseur minimale de l' Uberseal™ doit être de 2 mm.

Si nécessaire pour obtenir la couverture requise, appliquez de
l'Uberseal™ supplémentaire et étalez-le à plat.

Lors de l'assemblage de plusieurs panneaux Uberboard™ ,
appliquez Uberseal™ sur le panneau déjà installé, puis placez le
nouveau panneau dans le nouvel Uberseal™.


c.

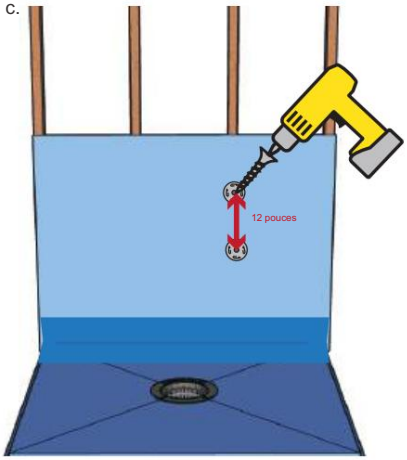


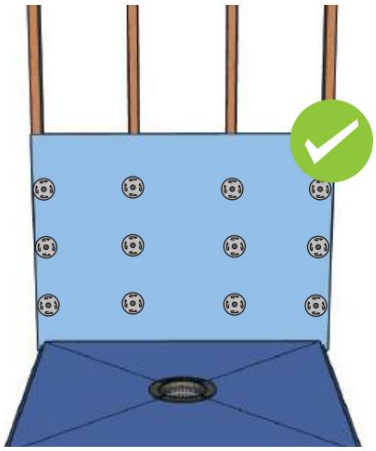

Utilisez les fixations Uberboard™, espacées de 12 pouces pour les murs et de 6 pouces pour les plafonds.

d.

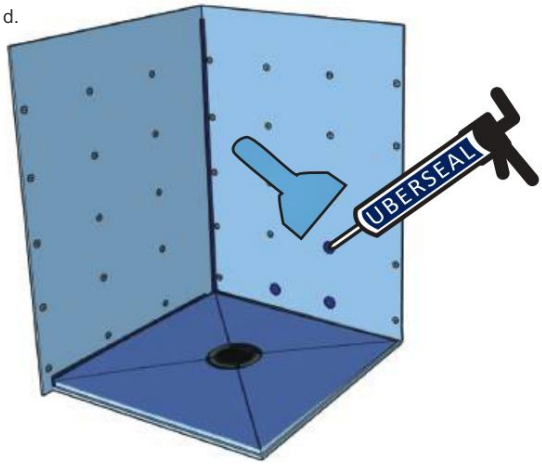

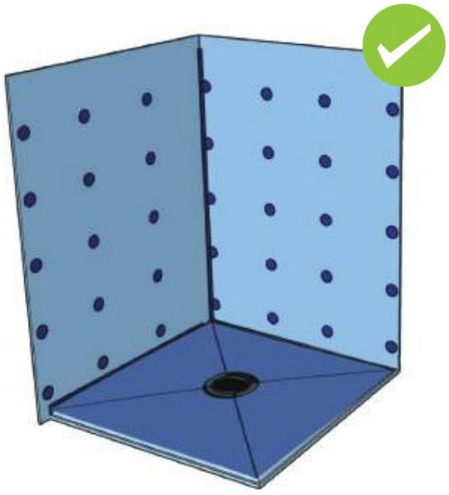

Appliquez Uberseal™ sur chaque face de fixation Uberboard™ Fastener™ , en recouvrant complètement chaque fixation Uberboard™ Fastener™.

Étalez/lissez l' Uberseal™ tout frais à plat, en couvrant un chevauchement minimum de 1" sur la surface du panneau Uberboard™ .


Vous pouvez commencer à appliquer dès que l' Uberseal™ cesse de coller à votre truelle.

Machine Translated by Google

2.4P - Installation d'Uberboard™


Installer Uberboard™ VAPOR (Douche vapeur intermittente)

N'utilisez PAS Uberseal™ avec les panneaux Uberboard™ Vapor .

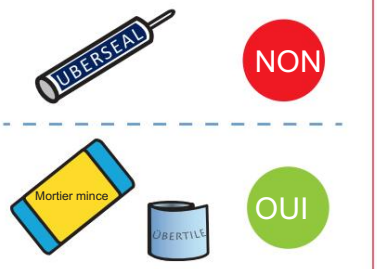


Utilisez du mortier-colle et de la toile de protection contre la vapeur.

un.

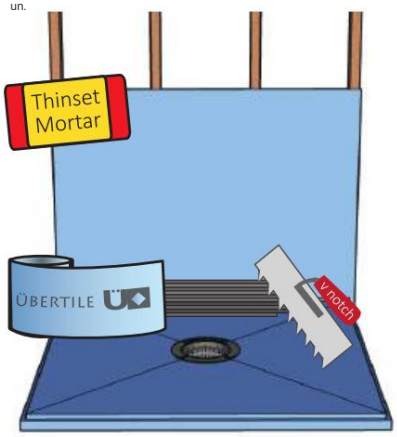

Utilisez une truelle à encoches en V de 1/4" x 3/16", étalez le mortier-colle sur chaque surface, en le faisant chevaucher d'au moins 2" (4" au total).


b.

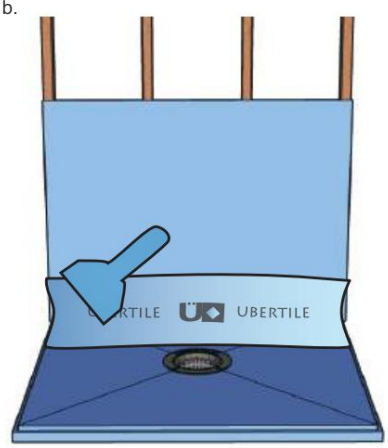


À l'aide d'une truelle plate, lissez le tissu Vapor Fabric en chassant les bulles d'air et l'excédent de mortier-colle.

Appliquer le tissu Vapor Fabric dans le mortier-colle encore humide.


c.

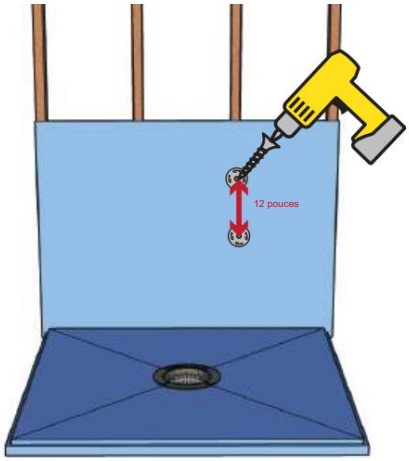

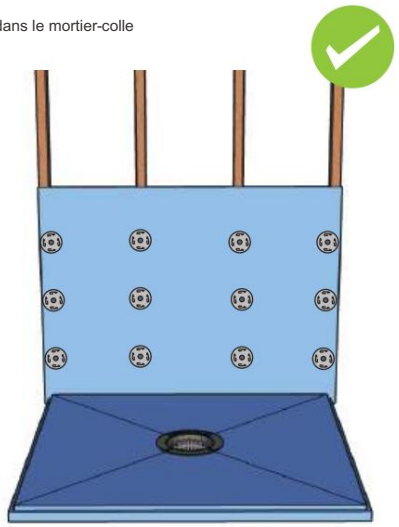


Utilisez les fixations Uberboard™, espacées de 12 pouces pour les murs et de 6 pouces pour les plafonds.

d.

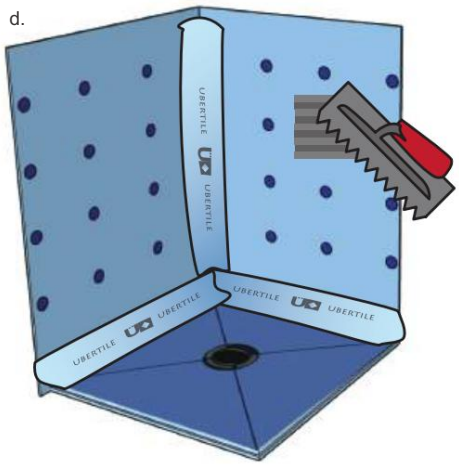

Utilisez une truelle à encoches en V de 1/4" x 3/16", étalez le mortier-colle sur chaque fixation.

Utilisez des morceaux de tissu Vapor de 6" x 6" (150 x 150 mm) fixés dans du mortier-colle humide.

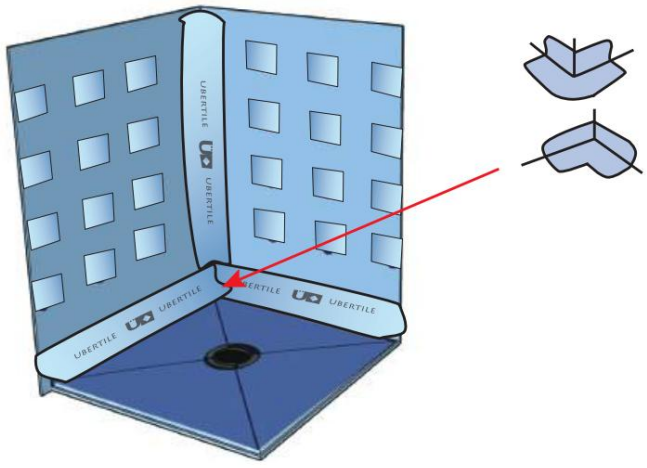

À l'aide d'une truelle plate, lissez le tissu Vapor Fabric en chassant les bulles d'air et l'excédent de mortier-colle. Installez le tissu dans les angles intérieurs et extérieurs de la douche.


Laisser le mortier-colle sécher avant de procéder au test d'étanchéité.

Machine Translated by Google

2.51P - Installation d'une grille d'évacuation standard


Fixation du support de grille

un.

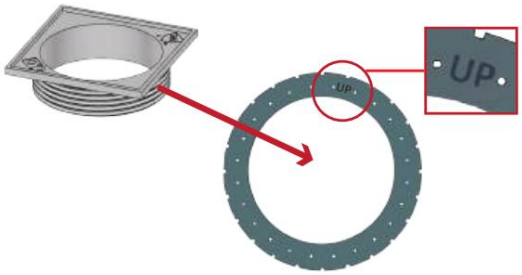


Le support de grille est pré-fileté sur l' écrou de drainage avec le marquage UP.
du Noix pleureuse tournée vers le haut.

b.

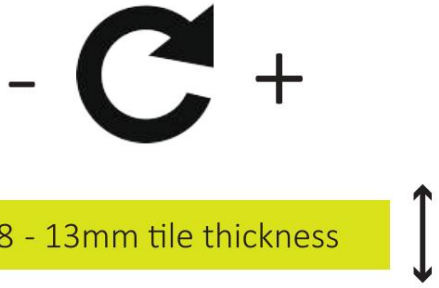

Tourner le support d'écrou et de grille de drainage assemblé dans le sens horaire ou antihoraire permettra de ajuster verticalement pour une épaisseur de 5,8 à 13 mm.


c.

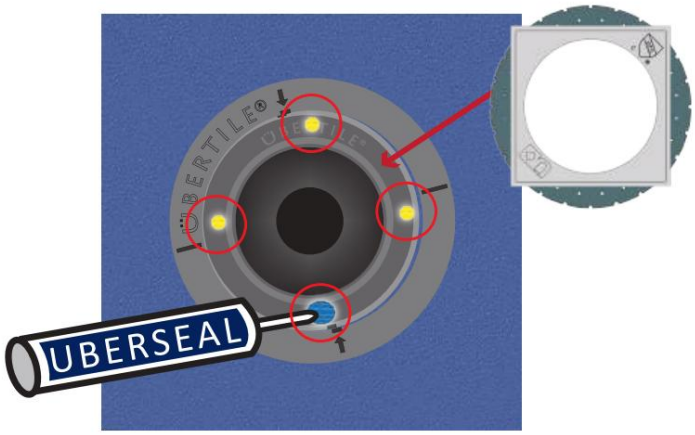

Appliquez des noisettes d' Uberseal™ sur les 4 marques jaunes du corps de drain.

Placez le support de noix et de grille de drainage assemblé dans le nouveau Uberseal™.


d.

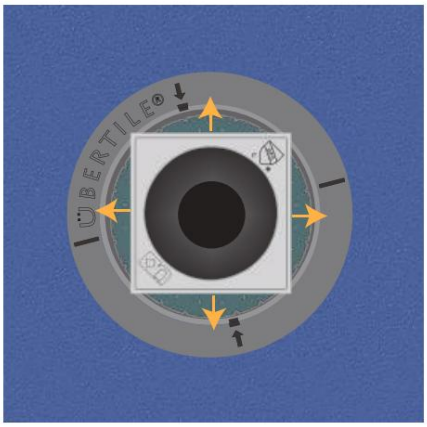

Avec l' Uberseal™ encore frais, le porte-grille peut être ajusté horizontalement jusqu'à 8 mm pour s'adapter à la disposition du sol.


Attention : Ne pas appliquer une quantité excessive d'überseal™ pour éviter d'obstruer les trous d'évacuation.

e.

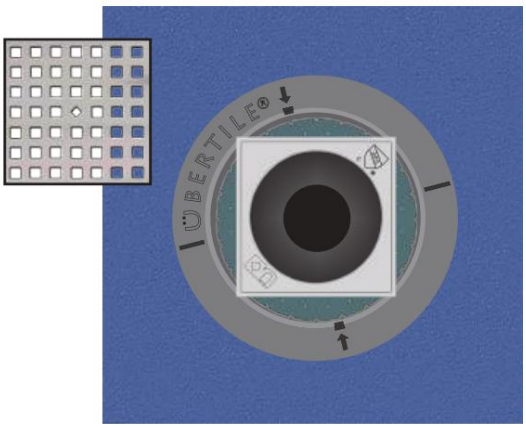

Placez la grille d'évacuation dans le support de grille.

f.

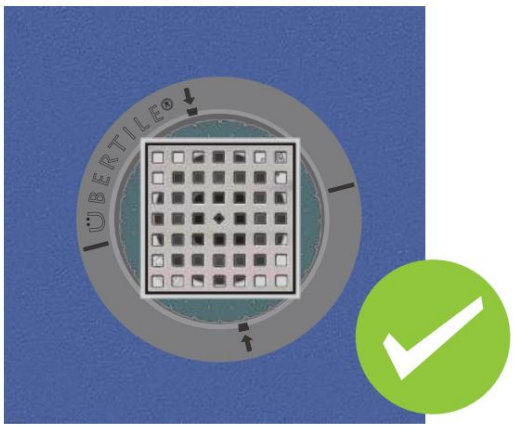

Machine Translated by Google

2.52P - Installation d'une grille d'évacuation carrelable


Boum




Haut




Le support de grille possède un HAUT et un BAS. Il doit être installé de manière à ce que la mention « CE CÔTÉ VERS LE BAS » soit orientée vers le bas.

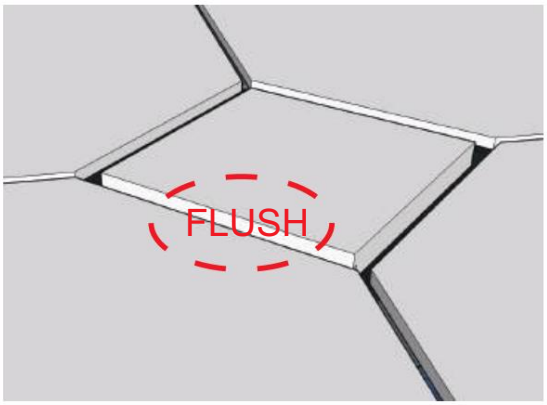

Pour une installation terminée : la surface du carreau sur le support de grille doit être au même niveau que la surface du carreau sur le receveur de douche pré-incliné.

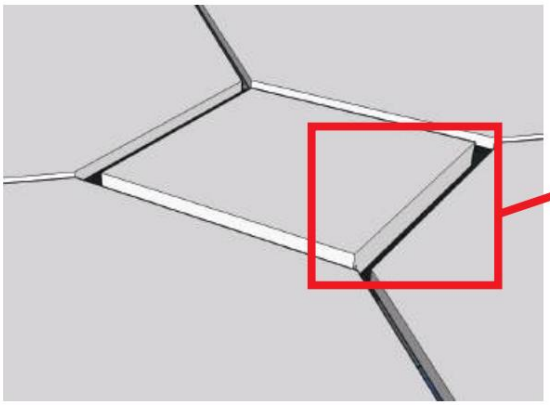

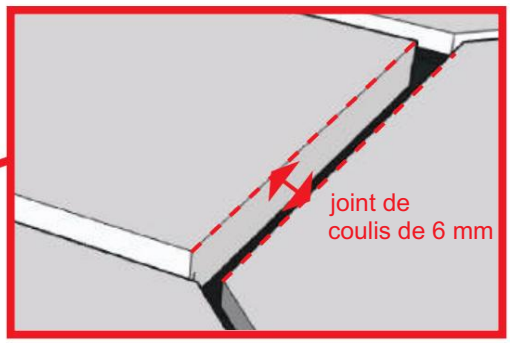

Le joint de soutènement doit avoir une largeur minimale de 6 mm. au périmètre du support de grille d'évacuation carrelable, là où le bord de la grille d'évacuation carrelable rencontre le bord. sur le receveur de douche pré-incliné.


L'espace de 6 mm est nécessaire pour respecter le code de plomberie, afin de permettre un débit d'eau suffisant pour correspondre à la sortie de drainage de 2 pouces.

Le non-respect de cette exigence annulera la garantie et n'est pas conforme au code de plomberie.

Machine Translated by Google

2.52P - Installation d'une grille d'évacuation carrelable

un.

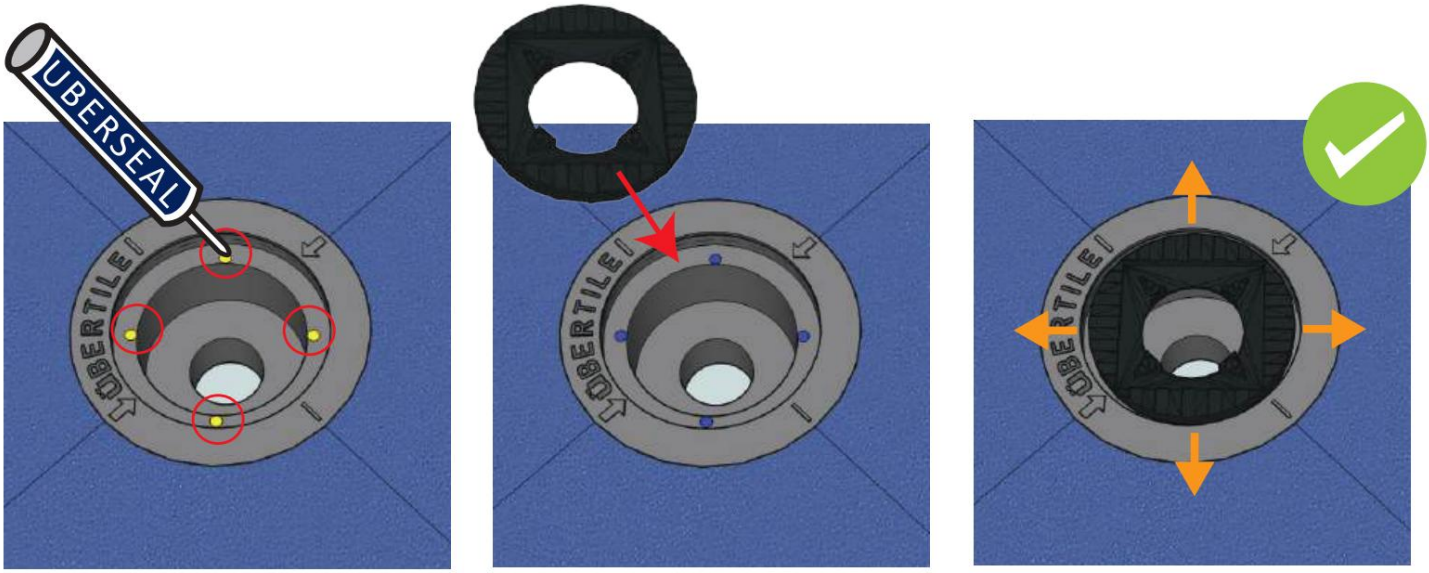


Appliquez des noisettes d' Uberseal™ sur les 4 points jaunes du corps du drain.

Avec Uberseal™ frais, placez le support de grille carrelable dans l' Uberseal™, où il peut être tourné ou ajusté vers le haut/bas/gauche/droite jusqu'à 4,5 mm pour s'adapter au placement de la grille.

N’appliquez pas une quantité excessive d’überseal™ pour éviter d’obstruer les trous d’évacuation.

b.

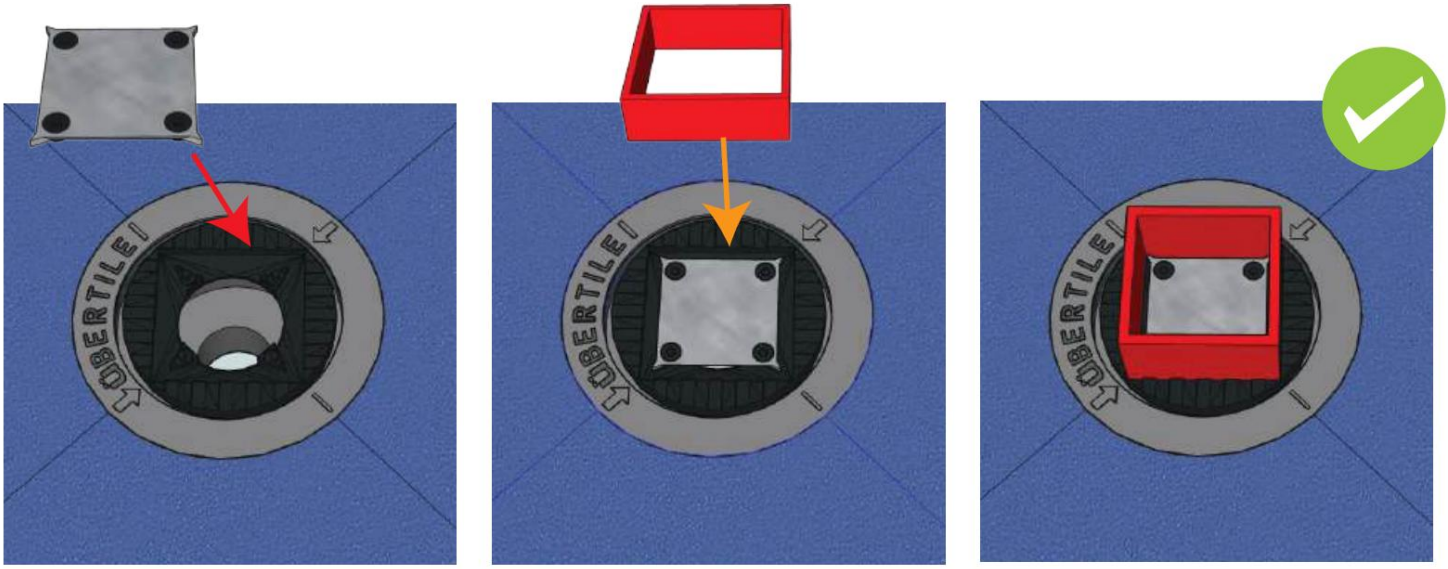


La grille d'évacuation carrelable est placée sur le support de grille carrelable en alignant les 4 trous de la grille avec les 4 poteaux.
du porte-grille, en appuyant fermement en place jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

Placez l' entretoise de joint de coulis en position.

Machine Translated by Google


2.52P - Installation d'une grille d'évacuation carrelable

c.

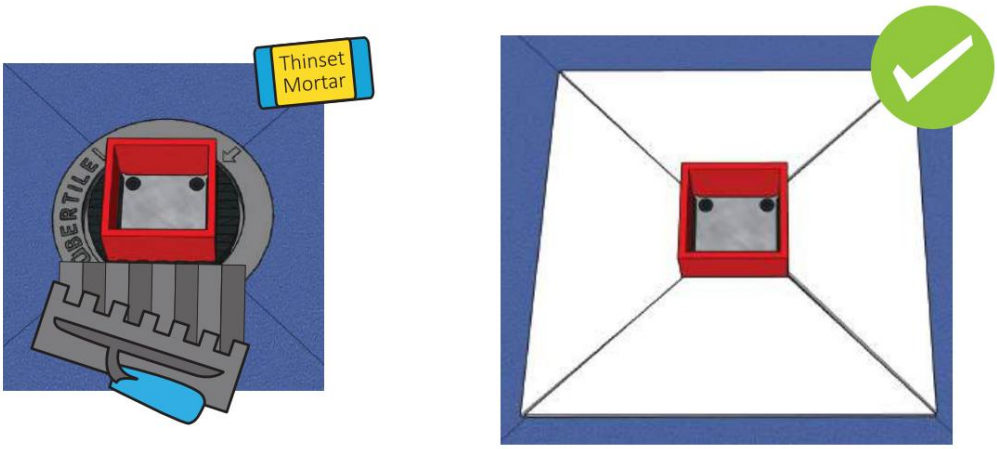

Posez les carreaux sur le receveur de douche pré-incliné, en les alignant jusqu'à l' espaceur du joint de coulis.

d.

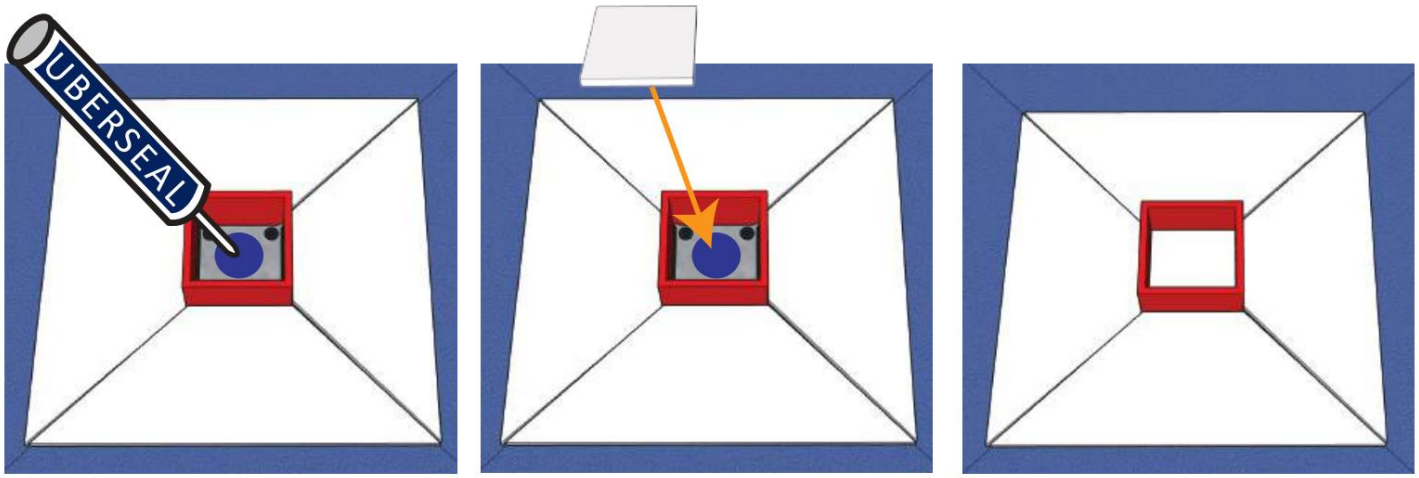


Appliquez Uberseal™ sur le dessus de la grille d'évacuation carrelable.

Appliquez Uberseal™ à l'arrière du carreau installé sur la grille d'évacuation carrelable.

Avec l' Uberseal™ encore frais, installez le carrelage sur la grille d'évacuation carrelable, en veillant à ce que l' Uberseal™

Le produit recouvre entièrement l'arrière du carreau. Retirez temporairement l'entretoise de joint pour vérifier qu'aucun produit Uberseal™ n'a débordé ; sinon, le retrait de l' entretoise sera très difficile.

e.

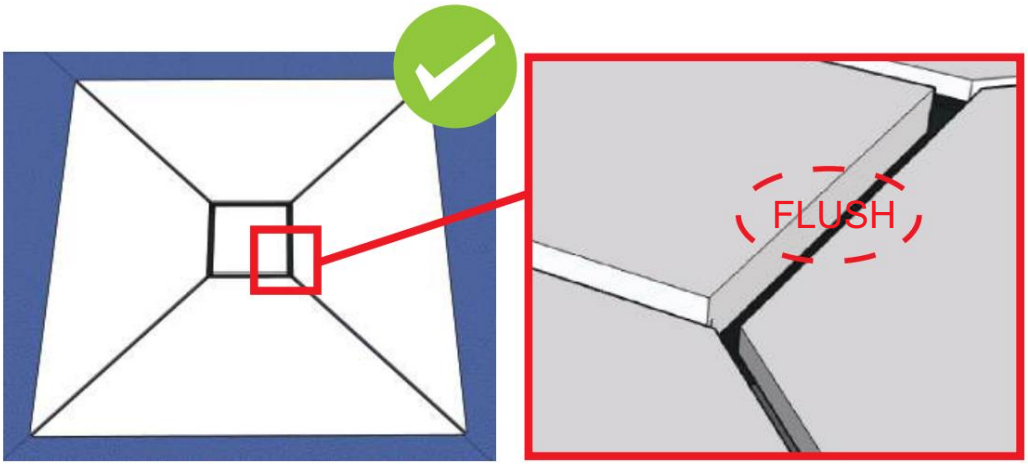

Avec l' Uberseal™ encore frais, retirez l' entretoise de joint de coulis et assurez-vous que le carreau sur la grille d'évacuation est bien en place.

régulièrement espacés et affleurants avec le niveau du receveur de douche pré-incliné.

Une fois le mortier-colle durci, vous pouvez réinstaller l' entretoise de joint de coulis pour faciliter le jointoiement et éviter que le coulis ne tombe dans le vide au niveau de la grille d'évacuation carrelable.

Machine Translated by Google

3.1P - Gabarit de découpe

Gabarit de découpe POINT

Gabarit de découpe pour sous-plancher POINT
POINT sous-plancher modèle de découpe
POINT sous-sol Ausschnitt-Vorlage

