Machine Translated by Google

ÜBERTILE®

Technologie pour le carrelage

# Banc imperméable de 2 po d'épaisseur
# Manuel d'installation



Contenu du manuel :

1.1P - Outils et matériaux nécessaires 1.2P - Préparation du substrat et du panneau 1.3P - Installation du siège

rechercher les manuels d'installation les plus récents




Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et ne remplacent pas les instructions d'autres fabricants de produits ou les codes du bâtiment.
Consultez et suivez toujours les instructions d'installation et de sécurité spécifiques du fabricant AVANT d'installer tout produit. übertile™ n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du contenu de ce manuel.
Les informations peuvent changer sans préavis. Visitez www.ubertile.com pour la version la plus récente.
Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont aux risques et périls de l'utilisateur.

Rév 3-1-2021

Machine Translated by Google

Manuel d'instructions pour banc de 2 po d'épaisseur (50 mm)

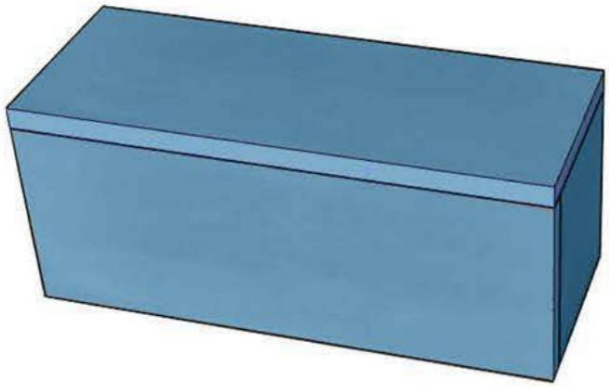

## 1.1P - Outils et matériaux nécessaires

### Outils requis



Ruban adhésif
Mesure




Marqueur/
Crayon



Niveau à bulle




Uberseal
Outil d'épandage

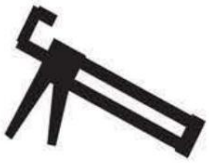

Calfeutrage
Pistolet



Scie à main ou
Scie circulaire

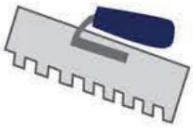

Truelle carrée crantée
1/2” x 1/2”

### Required materials:




Mortier mince modifié
ANSI A118.4 ou A118.15




surseal™
pour douche sans vapeur
applications



Panneau Uberboard de 2 po (50 mm) d'épaisseur



Rouler
Fibremesh


Machine Translated by Google

## 1.2P – Préparation du substrat et de la carte

- Les murs derrière le banc doivent être imperméabilisés et prêts à être carrelés avant l'installation du banc.


- La zone sous le banc doit être correctement imperméabilisée et inclinée avant l'installation du banc.

- Le plan de travail carrelé fini doit être incliné d'au moins 1/4" par pied pour permettre un drainage adéquat de l'eau.

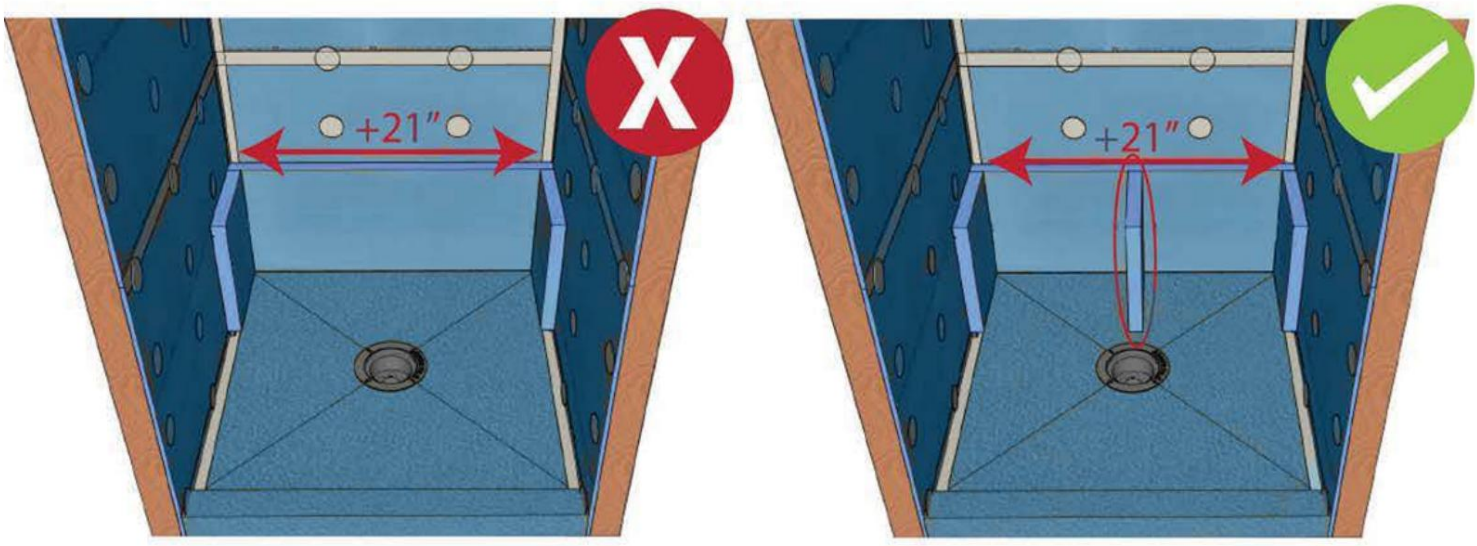



Un support vertical complet réalisé à l'aide d'un segment complet de planche de 2 po doit être installé pour chaque 21 po de longueur de banc.

Coupe:

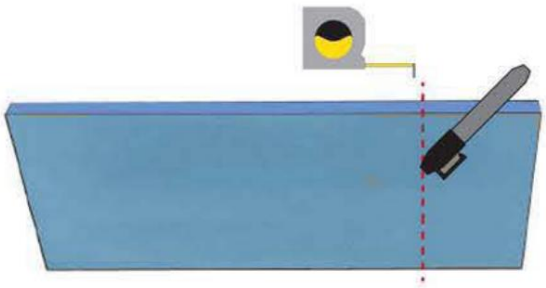


a.) Mesurez la planche et coupez-la à la longueur.

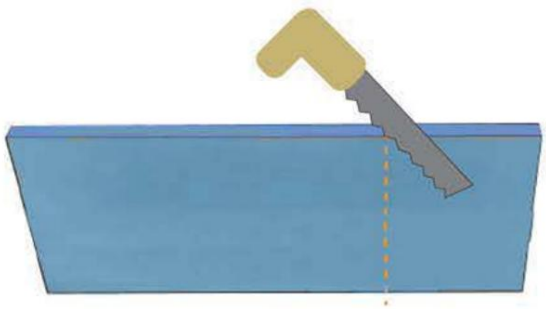

b.) La planche peut être coupée avec une scie sauteuse, une scie circulaire à table ou une scie à main.

Machine Translated by Google

## 1.3P - Installation du siège

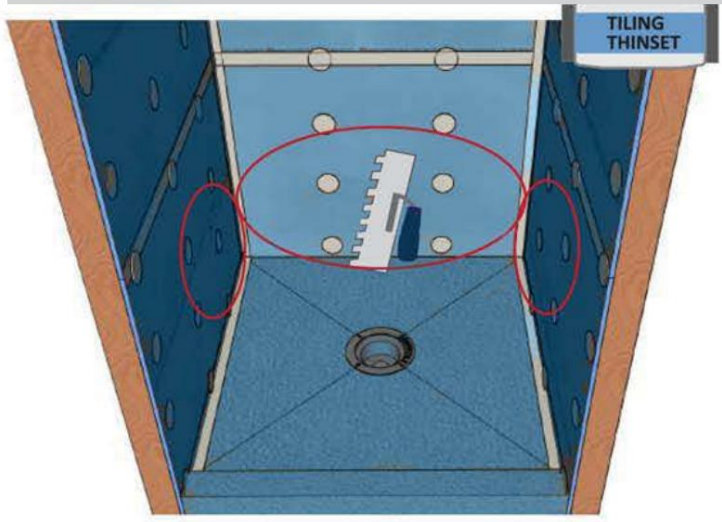






a.) Pour fixer la planche de 2 po au mur existant, appliquez du mortier-colle modifié sur le mur à l'aide d'une truelle carrée crantée de 1/2 po x 1/2 po.




b.) Installez la première planche de 2 pouces directement dans le mortier mince pour carrelage modifié, s'encastrant fermement.

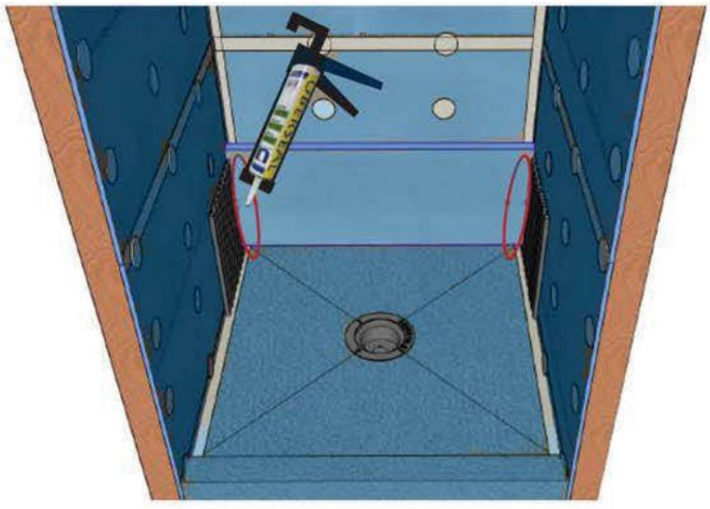

c.) Pour joindre des planches supplémentaires de 2 po, appliquez d'abord un généreux cordon de scellant Uberseal sur les zones où les planches de 2 pouces se toucheront/se croiseront.

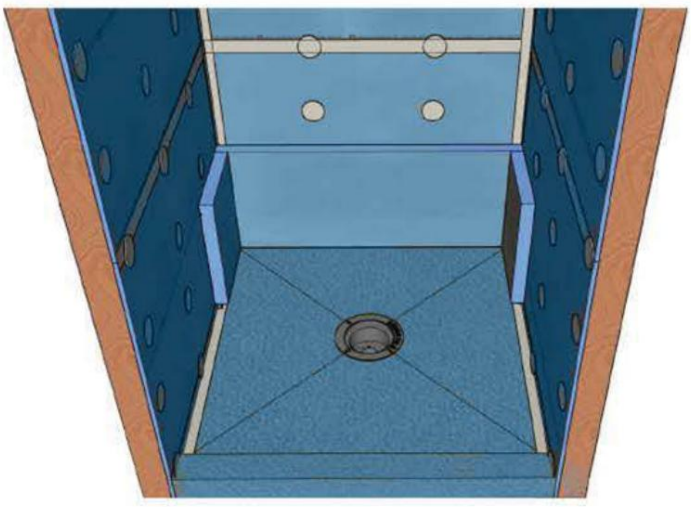

d.) Appuyez la ou les planches de 2 po dans le scellant Uberseal frais.

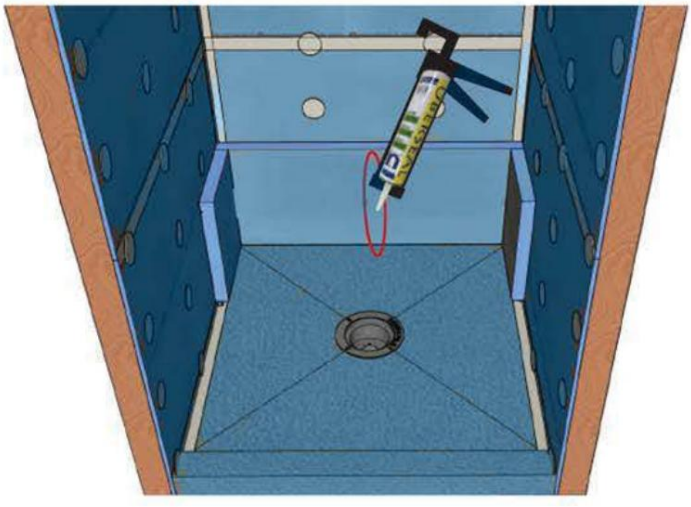

e) Répétez l'étape (c) si vous ajoutez un support vertical.

Machine Translated by Google

Installation (suite) :



f.) Pour coller la planche avant de 2 po, répétez l'étape (c).




g.) Appuyez sur les planches de 2 po dans le mastic Uberseal frais.



f.) Pour coller la planche supérieure de 2 po, répétez l'étape (c).



g.) Appuyez sur la planche de 2 po dans le scellant Uberseal frais.

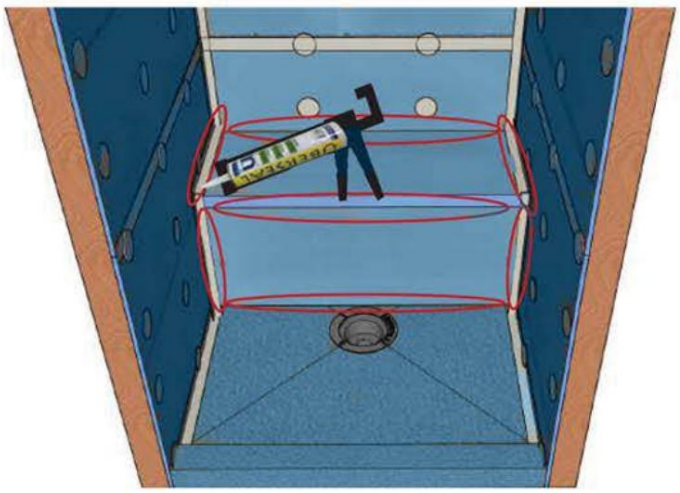


j.) Appliquez un généreux cordon de mastic Uberseal sur toutes les zones périphériques du banc.




k.) À l'aide d'un outil d'épandage, étalez le mastic Uberseal frais lisse et plat.

Machine Translated by Google


Installation : (suite)

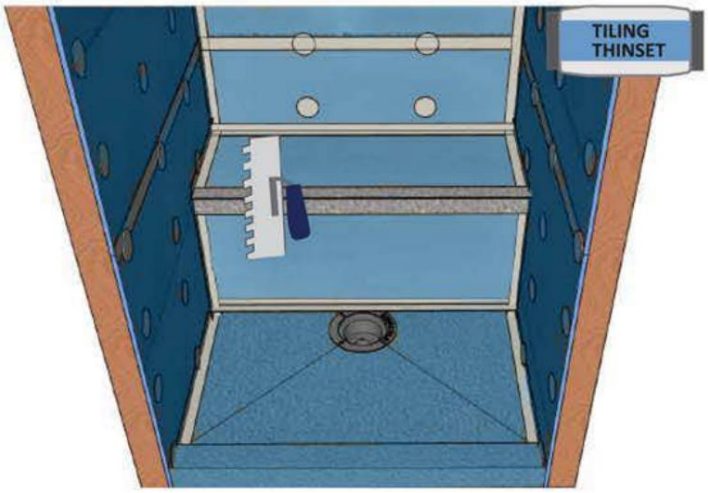



m.) Appliquez du ruban adhésif en fibre de verre sur le mortier-colle de carrelage fraîchement modifié.

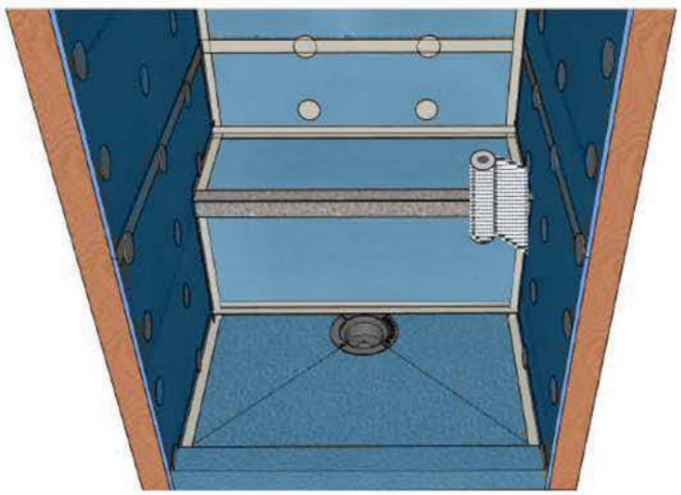

l.) Appliquez le mortier-colle modifié sur la mousse exposée avec le côté plat de la truelle.

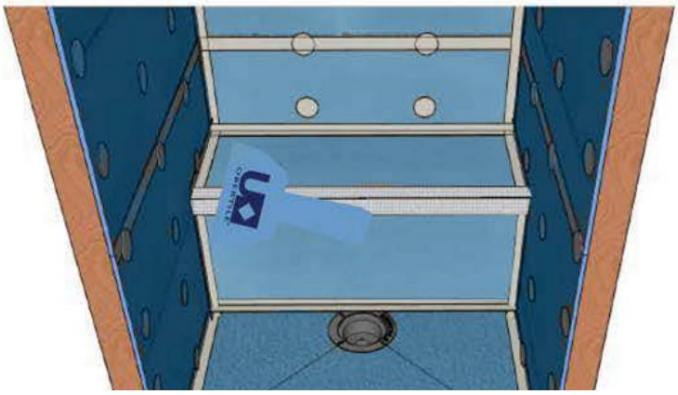

n.) Incorporer/lisser le ruban en fibre de verre en l'outillant dans le mortier mince de carrelage modifié.

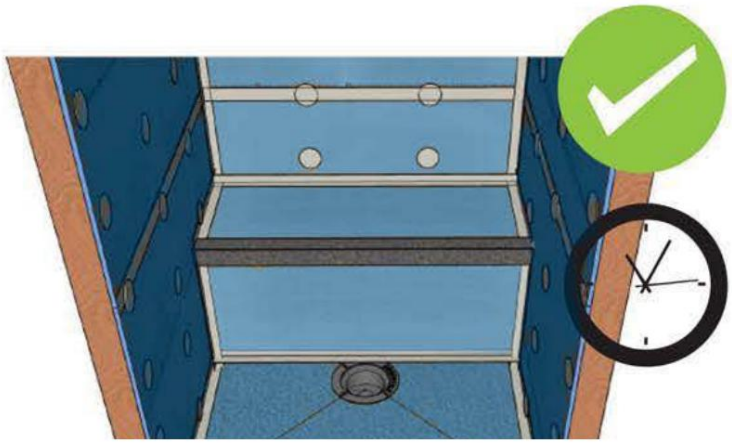

o.) Attendre 24 heures avant de carreler.