Machine Translated by Google

ÜBERTILE®

Technologie pour le carrelage

Receveur de douche pré-incliné encastré sans obstacle



Guide de construction

Contenu:

Section 1R

Comment encastrer un receveur de douche pré-incliné installé sur une structure de solives au-dessus du niveau du sol.

Ce guide s'applique uniquement aux assemblages de solives en bois de construction de dimensions ! Pour bloquer d'autres assemblages de solives, comme par exemple des solives TGI ou des poutrelles en treillis, l'instruction de blocage doit provenir directement du fabricant de la solive.

ÜBERTILE®

WWW.UBERTILE.COM


Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et ne remplacent pas les instructions d'autres fabricants de produits ou les codes du bâtiment.
Consultez et suivez toujours les instructions d'installation et de sécurité spécifiques du fabricant AVANT d'installer tout produit. übertile™ n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du contenu de ce manuel.
Les informations peuvent changer sans préavis. Visitez www.ubertile.com pour la version la plus récente.
Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont aux risques et périls de l'utilisateur.

révision 06-2020

Machine Translated by Google

Section 1P - Bac à douche pré-incliné

Articles requis

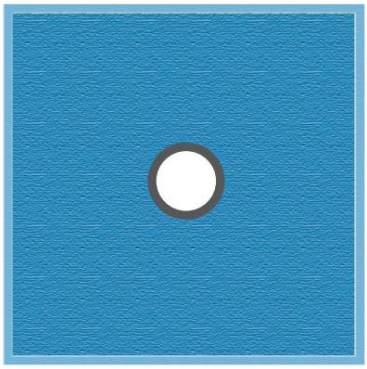

Receveur de douche pré-incliné Ubertile
avec composants de drainage nécessaires


Outils nécessaires :




Mètre à ruban




Puzzle ou
Scie circulaire



Marqueur / Crayon

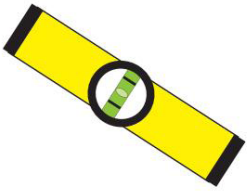

Niveau à bulle

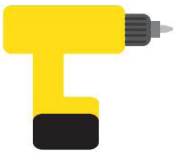

Perceuse électrique

Matériel requis :



Support approprié en fonction de la charge et de la portée, c'est-
à-dire : 2x4, 2x6, etc.



Revêtement approprié en fonction de la charge et de la portée, c'est-à-dire :
contreplaqué de 3/4 po d'épaisseur



Fixations appropriées

Machine Translated by Google

Préparation, sécurité et exigences de base

•Les sous-planchers en bois doivent être de niveau, plats et sains, répondant aux exigences de déflexion pour le poids prévu du bois et de la charge.

•Retirez toute la poussière, les huiles, les débris et les agents anti-adhérents des sous-planchers. Vérifiez auprès du fabricant du mortier-colle pour vous assurer de la capacité d'adhérence au sous-plancher.

•Portez tout l'équipement de sécurité requis pour éviter les blessures corporelles lors de l'installation de ce produit.

•Vérifiez les codes de construction locaux avant l'installation, afin de garantir la conformité des produits avec les codes de construction locaux. Si nécessaire ajuster la procédure pour se conformer aux codes du bâtiment locaux.

•Ne jamais couper les solives de plancher

•Le sous-plancher doit être en contreplaqué ou en OSB, approuvé par le code du bâtiment, préparé et fixé conformément aux codes du bâtiment locaux, approuvé par un ingénieur pour soutenir le plancher fini.

• L'épaisseur minimale du sous-plancher avec un espacement des solives de 16 po (406 mm) OC est de 5/8 po (16 mm) d'épaisseur

• L'épaisseur minimale du sous-plancher avec un espacement des solives de 19,2 po (487 mm) OC est de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur

•Ce guide s'applique uniquement aux assemblages de solives en bois de construction de dimensions !

Pour bloquer d'autres assemblages de solives (par exemple des solives TGI ou des poutrelles en treillis), les instructions de blocage doivent provenir directement du fabricant de solives.


Étape 1 - Déterminez l'emplacement du bac de douche pré-incliné.

a.




Déterminez dans quelle direction courent les solives de plancher.

b.

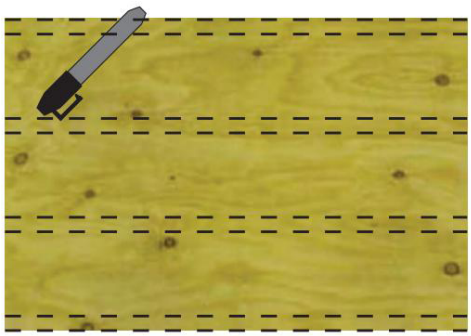


Marquez l'emplacement des solives de plancher sur le sous-plancher.

c.

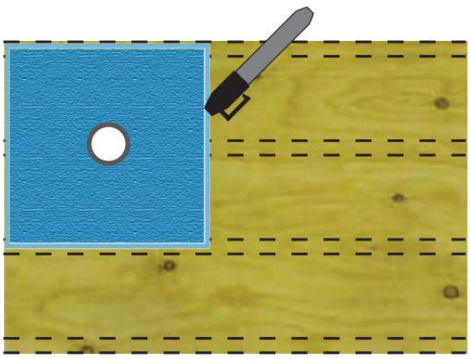

Déterminez l'emplacement du bac de douche pré-incliné Ubertile et marquez l'emplacement sur le sous-plancher.


d.

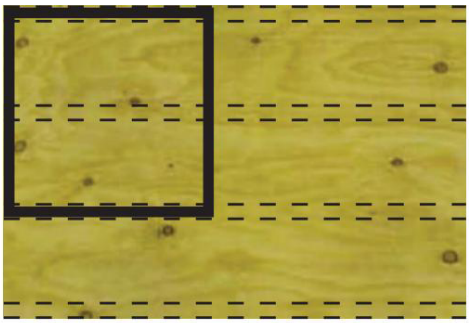

Machine Translated by Google


Étape 2 – Découpez le sous-plancher.

a.

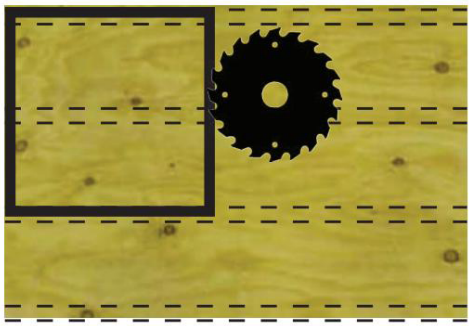

En réglant la scie à la profondeur du sous-plancher, découpez le sous-plancher SANS couper dans les solives.


b.

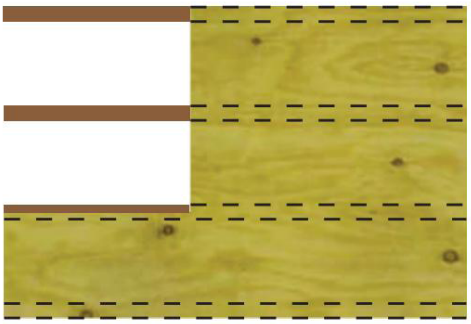

Retirez le morceau coupé du sous-plancher, exposant les solives du plancher.


Étape 3 - Construction de supports de blocage.

un.

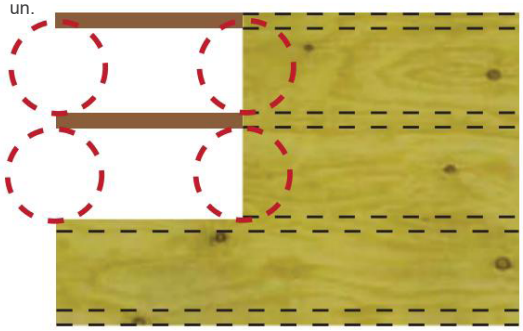


Couper le blocage approprié (c.-à-d. 2x6) à installer au pourtour de la découpe s'il n'y a pas soutien.

b.

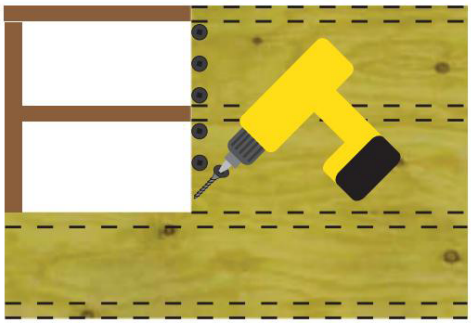

Fixer les blocages conformément au code du bâtiment.


c.

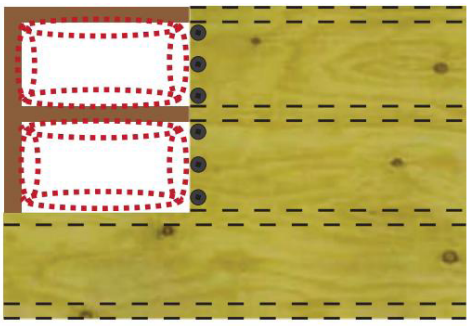

Couper le blocage approprié (c.-à-d. 2x6) à installer au périmètre de la découpe, en retrait de l'épaisseur du sous-plancher que vous installerez (c.-à-d. contreplaqué 3/4").

d.

vue de côté

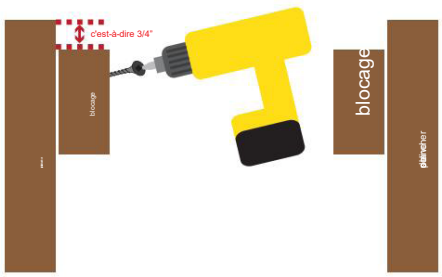

Fixer les blocages conformément au code du bâtiment.

Machine Translated by Google

Étape 4 – Installer le sous-plancher sur le blocage.


un.

vue de côté




Coupez et installez le sous-plancher (c.-à-d. du contreplaqué de 3/4 po) de manière à ce qu'il soit au ras du haut des solives.

b. vue de côté

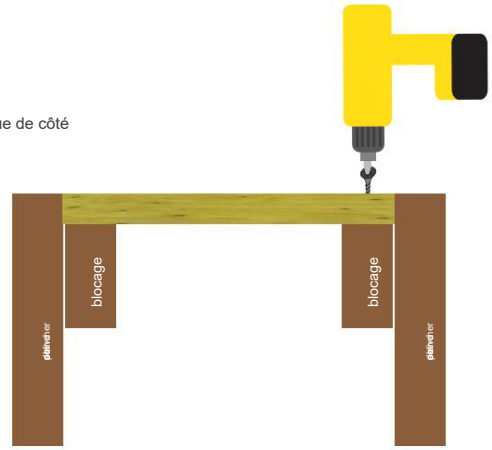


Fixez le sous-plancher conformément aux codes du bâtiment locaux.

c.

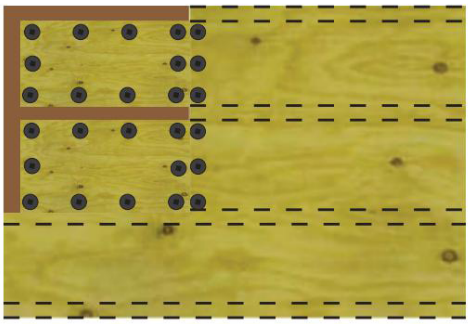


d. vue de côté

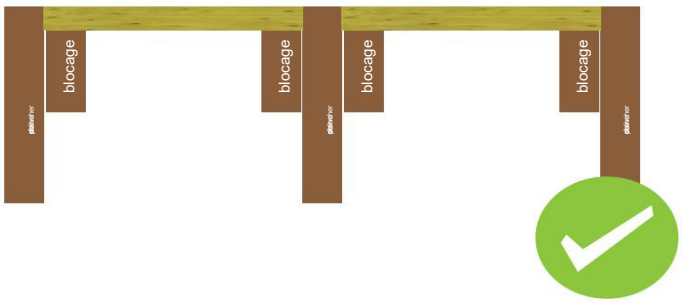

Étape 5 - Installation du bac de douche pré-incliné.

vue de côté

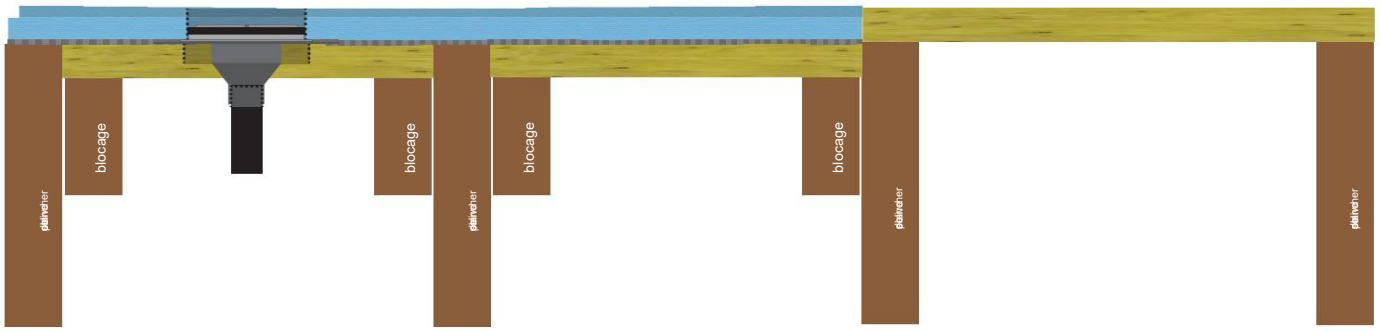

Installez le bac de douche pré-incliné Uber le conformément aux instructions d'installation du bac de douche pré-incliné, disponibles sur www.ubertile.com

Si nécessaire, une rampe préfabriquée est disponible séparément pour combler la hauteur entre le sol fini de la salle de bain et le sol de la douche.



rampe d'extension