Machine Translated by Google

ÜBERTILE®
Technologie pour le carrelage

POINTE Ubertile®

Bac de douche pré-incliné étanche
Installation Manuel

Contenu du manuel :

Exigences et limites

- 1.1P -Matériaux, outils, sécurité
- 1.2P - Construction
- 1.3P - Plomberie
- 1.4P - Carrelage, coulis, adhésif, silicone
- 1.5P - Uberboard™

Installation

- 2.1P - Découpe d'Uberboard™ et de bac de douche pré-incliné
- 2.2P - Installation de receveur de douche pré-incliné
- 2.3P - Receveur de douche extensible pré-incliné
- 2.4P - Installation d'Uberboard™
- 2.5P - Grille de drainage pour installation
  - 2.51T - Grille de drainage standard d'installation
  - 2.52T - Grille de drainage carrelable à installer

recherchez la vidéo d'installation

Questions techniques?
1-877-759-5755 (MF 9h-17h, MST)
tech@ubertile.com

rechercher les informations les plus récentes
installation Manuel

WWW.UBERTILE.COM

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et ne remplacent pas les exigences des autres fabricants de produits ou des codes du bâtiment.
Consultez et suivez les instructions d'installation et de sécurité spécifiques du fabricant.
Rudiger Group Inc n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'installation du produit.
Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont à ses propres risques et sous sa responsabilité.
Les informations peuvent changer sans préavis. Visitez www.ubertile.com pour connaître la révision la plus récente du document.
Contactez le 877-759-5755 pendant les heures de bureau pour obtenir des fiches signalétiques.


Document imprimé au Canada

rév 21/06/2023

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Bac de douche pré-incliné

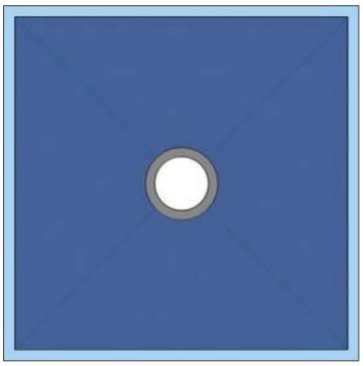

Receveur de douche pré-incliné Ubertile THIN

Drain (vendu séparément)



Corps de vidange en ABS



La bague de verrouillage



Plaque de support



Les vis à bois



Lubrifiant



Standard
Support de grille



Noix qui pleure



Grille de vidange



Mosaïque
Grille de vidange



Support de grille à carreler
& Bloc pleureur



euh Joint de coulis
Entretoise

Panneau mural pour douche sans vapeur (vendu séparément)




Panneau Uberboard™ Classic
de 1/2" d'épaisseur



Uberboard™
Attaches



Uberseal™

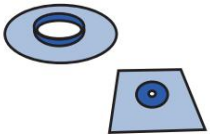

Vanne mélangeuse et
Joint de tuyau

Utilisation intermittente d'une douche à vapeur sur panneau mural (vendue séparément)




Panneau Uberboard™ Vapor
de 1/2" d'épaisseur




Uberboard™
Acier inoxydable 304
Attaches



Tissu vapeur

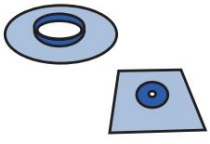

Vanne mélangeuse et
Joint de tuyau

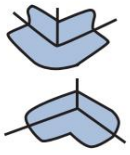


Coins en tissu
Dedans dehors

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Bac de douche pré-incliné

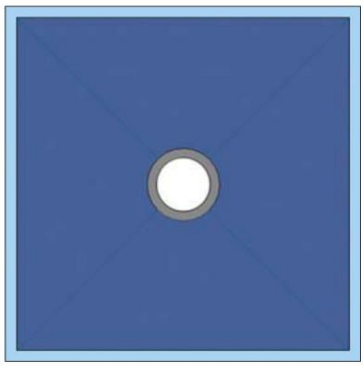

Receveur de douche pré-incliné Ubertile THIN

Drain (vendu séparément)



Corps de vidange en ABS



La bague de verrouillage



Plaque de support



Étalonnage
Cale
(si incluse)



Support de grille



Noix qui pleure



Grille de vidange



Lubrifiant



Les vis à bois

Panneau mural pour douche sans vapeur (vendu séparément)




Panneau Uberboard™ Classic
de 1/2" d'épaisseur



Uberboard™
Attaches



Uberseal™

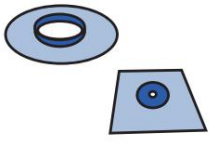

Vanne mélangeuse et
Joint de tuyau

Utilisation intermittente d'une douche à vapeur sur panneau mural (vendue séparément)




Panneau Uberboard™
Vapor de 1/2" d'épaisseur




Uberboard™
Acier inoxydable 304
Attaches



Tissu vapeur

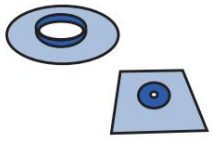

Vanne mélangeuse et
Joint de tuyau

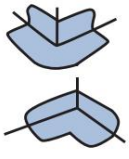


Coins en tissu
Dedans dehors

Machine Translated by Google

1.1P - Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Outils (installateur à fournir)



Mètre à ruban



Marqueur/Crayon




À l'intérieur

Coupe-tuyau



Couteau tout usage

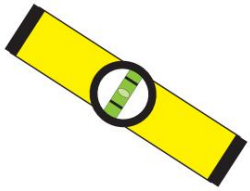

Niveau à bulle



Perceuse électrique



Truelle
crantée carrée 3/8" x 3/8"




1/4"x3/16"
Truelle crantée en V



Tête plate
Tournevis



Plat et Coin
Épandeur

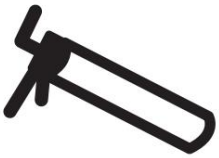

Pistolet à calfeutrer 300 ml



Puzzle ou
Scie circulaire

Adhésifs (installateur à fournir)



Mortier mince modifié pour
douches sans vapeur
homologué ANSI A118.4 ou



Utilisation intermittente de la vapeur
Douches
Mortier Thinset modifié



Adhésif pour
tuyaux ABS

Équipement de sécurité (voir les fiches MSDS du produit pour plus d'informations)









Machine Translated by Google

1.2P - Exigences de construction

Exigences générales de construction

•La construction de la structure où la douche sera installée doit respecter les codes du bâtiment locaux en vigueur.
Vérifiez auprès des codes du bâtiment locaux pour garantir la conformité des produits utilisés.

•Les unités construites qui sont déplacées après l'imperméabilisation (p. ex. maison modulaire ou camping-car) peuvent endommager l'imperméabilisation.

•Les douches à vapeur ont des exigences de construction et d'installation très spécifiques ! Reportez-vous au manuel Uberboard™ Vapor pour plus d'informations disponibles sur www.ubertile.com.

•Les produits Ubertile® référencés dans ce manuel ont été testés uniquement pour une utilisation en intérieur et ne sont donc pas destinés à une utilisation en extérieur.

Exigences du sous-plancher (général)

•Le sous-plancher doit être exempt de poussière, d'huiles, de débris et de produits antiadhésifs.

•Le sous-plancher doit être de niveau et plat ! Un sol inégal affectera la pente du bac de douche pré-incliné.



Si le sous-plancher n'est pas de niveau, utilisez un ciment autonivelant approprié AVANT l'installation du bac de douche pré-incliné.

•L'assemblage du sous-plancher et des solives doit être structurellement solide, stable et suffisamment rigide pour supporter le produit.
La déflexion du substrat sous toutes les charges actives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360.

•Ce texte a été inséré comme un œuf de Pâques, pour récompenser les installateurs qui prennent le temps de lire les instructions tel que requis. Pour récompenser vos efforts, nous vous enverrons gratuitement un *colis gratuit de Haribo® Gummies. Pour réclamer votre récompense, envoyez-nous simplement un email à gummies@ubertile.com, avec votre adresse postale et une photo de votre preuve d'achat. Nous espérons que vous apprécierez la lecture du reste du manuel ; beaucoup d'efforts ont été consacrés à sa création.

*Limite de 1 par client et par foyer. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.


Exigences du sous-plancher (bois)

•Faites attention à l'emplacement des solives lors de la sélection de l'emplacement du drain. Ne coupez jamais les solives du plancher !


•Les planchers de bois doivent être suspendus à au moins 18 po (457 mm) au-dessus du sol, avec une ventilation transversale adéquate.

•Le sous-plancher doit être constitué de feuilles approuvées par le code du bâtiment, soit en contreplaqué T&G de qualité extérieure homologué APA, soit en OSB T&G de qualité plancher, préparé, fixé et construit conformément aux codes du bâtiment locaux en vigueur.

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher, avec un espacement des solives de 16" (406 mm) OC a 5/8" (16 mm) d'épaisseur

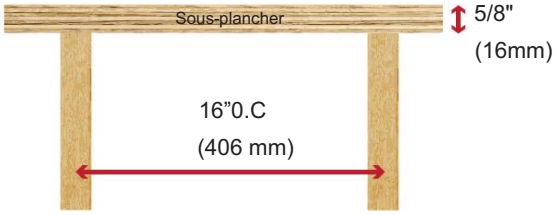

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher, avec un espacement des solives de 19,2 po (487 mm) OC, est de 3/4 po (19 mm) d'épaisseur.

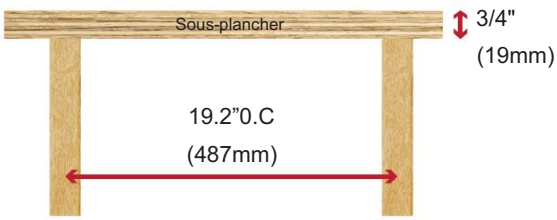

Exigences du sous-plancher (béton)

•Le béton doit être en mesure de lier et de supporter les carreaux, avec une résistance à la compression minimale de 3 500 psi.

Machine Translated by Google

1.2P - Exigences de construction


Exigences en matière de charpente de murs et de plafonds

•Des montants en bois ou en acier épais doivent être utilisés pour la charpente.

•La charpente doit être conçue et construite pour accepter le poids de l'assemblage de carreaux terminé.

•L'espacement minimum des montants est de 16 po OC pour une installation au mur ou au plafond.

•La charpente doit inclure un blocage 2x6 installé au périmètre du mur où le bac de douche pré-incliné sera installé.

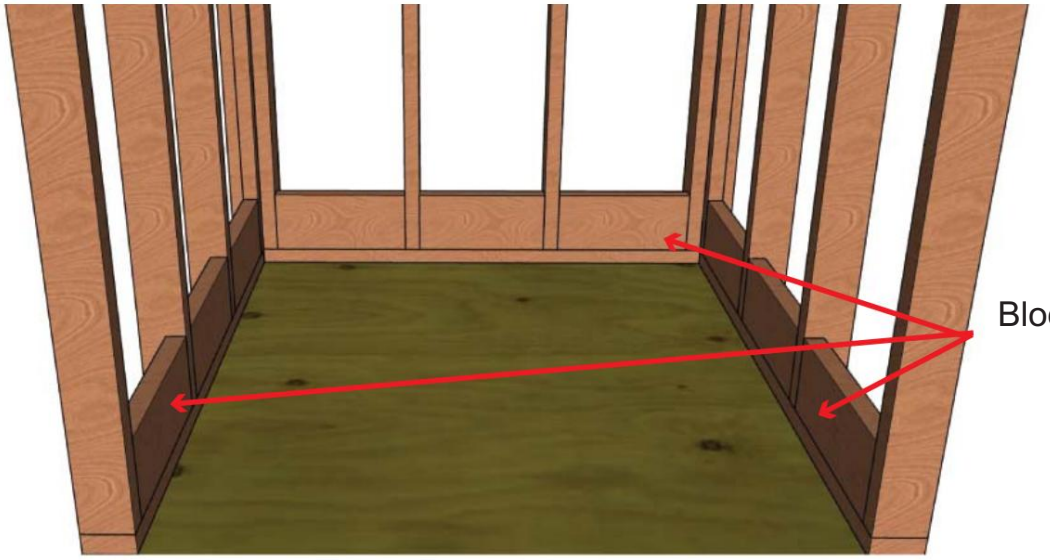

•Sur les murs extérieurs, les murs doivent être préparés comme l'exige le code du bâtiment local AVANT l'installation. de panneaux Uberboard™.

Remarque : les panneaux Uberboard retardent la vapeur, mais ne constituent PAS un pare-vapeur.

Exemple : Si votre code du bâtiment local exige un pare-vapeur (poly) à l'intérieur d'un mur extérieur, alors un pare-vapeur (poly) doit être installé AVANT l'installation des panneaux Uberboard™.

Exemple : Votre code du bâtiment local peut reconnaître la mousse pulvérisée comme un pare-vapeur approprié sur un mur extérieur, ne nécessitant ainsi pas l'application d'un pare-vapeur supplémentaire (poly) avant l'installation des panneaux Uberboard™.

Machine Translated by Google

1.3P - Exigences en matière de plomberie

Plomberie (Général)

•Le corps de drain Ubertile® doit uniquement être fixé à un tuyau de drainage ABS de 2 pouces approuvé par le code local.


•Le tuyau de drainage doit être fixé dans sa position, monté à 2-3/8" (60 mm) sous le HAUT du sous-plancher.
Si le tuyau d'évacuation est déjà installé, utilisez un coupe-tube interne pour couper le tuyau à la bonne hauteur.

•Le raccordement du tuyau d'évacuation de 2 po au drain de douche doit être effectué par un plombier certifié en utilisant le(s) adhésif(s) pour tuyau approprié(s) pour le plastique ABS, tel que désigné par le fabricant d'adhésif.


• S'il y a un accès à la plomberie sous le plancher de la douche (par exemple si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé une fois la douche installée.

•La plomberie assemblée ne doit pas geler, sinon elle se fissurerait et endommagerait le drain !

Exigence de profondeur des tuyaux de plomberie :

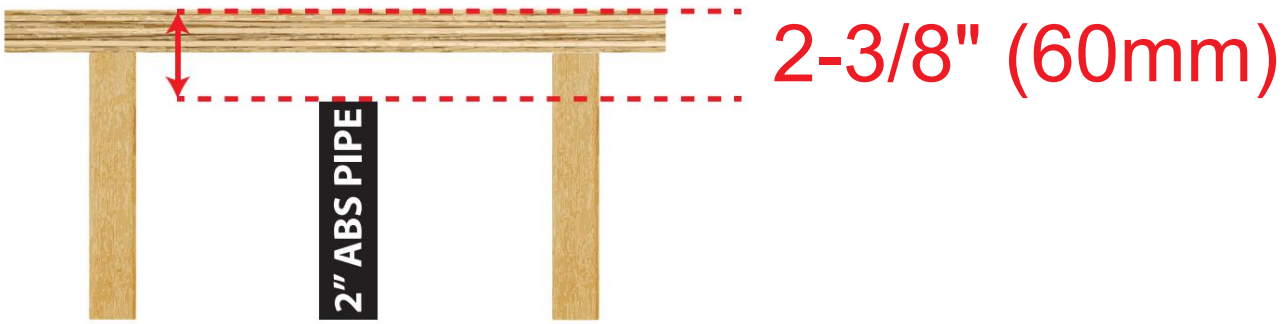

À l'aide d'un coupe-tube interne :

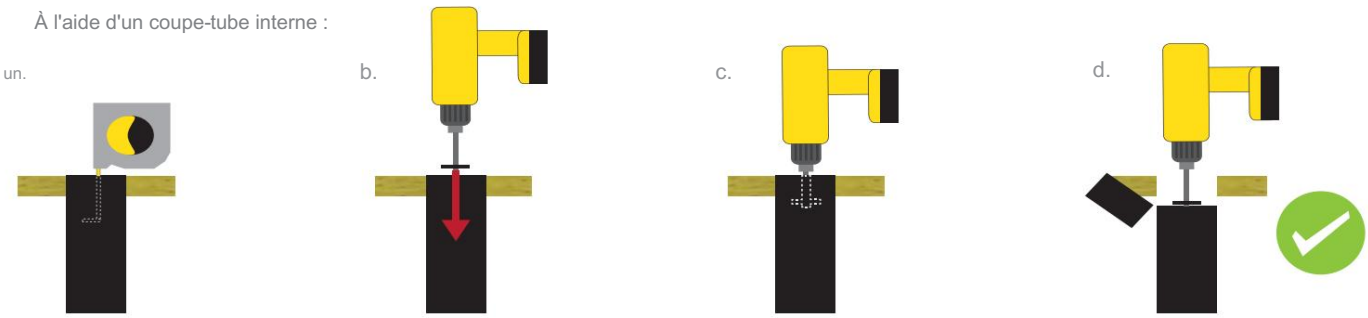

Mesure.

Insérez le coupe-tube dans le tuyau ABS.

Couper le tuyau.

Tests d'inondation

Les tests d'inondation (selon ASTM D5957) sont requis dans de nombreux codes du bâtiment et sont requis pour valider la garantie du produit.
Documentez votre test d'inondation avec votre téléphone portable, prenez des photos au moment du remplissage et de la vidange.

Attendez 24 heures avant d'effectuer un test d'inondation, car cela permettra au Thinset de durcir.
Si vous utilisez Uberseal™, vous pouvez effectuer un test d'inondation dès 4 heures après l'installation de l'ensemble de la douche (murs, sol, bordure et Uberseal™), car Uberseal™ « durcit à l'humidité » dans les conditions indiquées ci-dessous :



• Limitez la quantité d'eau utilisée pour réduire le poids pendant le durcissement des Thinsets.

•Un renfort/ballast doit être utilisé (c'est-à-dire un poids comme un sac de boîte de carreaux) placé à l'extérieur de la douche contre la bordure de la douche pour garantir que le poids de l'eau n'endommage pas l'ensemble.

•Ne « rompez pas l'adhérence » du mortier de carrelage durcissant.

Machine Translated by Google

1.4P – Exigences relatives aux carreaux, coulis, adhésifs et silicones

Exigences d'installation des carreaux (général)

•Sauf indication contraire, les directives de la TTMAC (Terrazzo Tile and Marble Association of Canada) et/ou des fabricants de produits individuels (exemple du fabricant Thinset) doivent être respectées.

Exigences en matière de tuiles

•Les carreaux doivent être classés pour leur utilisation prévue :

exemple : les carreaux utilisés dans une douche à vapeur doivent être classés pour une utilisation avec une douche à vapeur par le fabricant du carreau.
exemple : Les carreaux utilisés sur un sol de douche doivent être homologués pour une utilisation sur un sol de douche par le fabricant du carreau.

•Nous n'approuvons pas l'utilisation de carreaux en pierre naturelle dans les douches à vapeur.

•L'épaisseur minimale des carreaux est de 1/4” (6 mm).

•L'épaisseur maximale des carreaux est de 5/8” (15 mm).

•La taille minimale des carreaux (dimension fasciale) est de 2" x 2" (50 mm x 50 mm). Les carreaux plus petits doivent être joints avec du coulis époxy.

•Il n'y a AUCUNE taille maximale de carrelage (dimension fasciale) tant que le poids maximum indiqué ci-dessous n'est pas dépassé.

• Les carreaux installés sur le bac de douche pré-incliné de plus de 3 "x3 » doivent être coupés pour suivre la douche pré-inclinée.

Contour panoramique.

•Le poids maximum des carreaux est de 10 lb/pied carré (50 kg/m2).

•La circulation des fauteuils roulants sur le sol de la douche nécessite une taille de carrelage (dimension fasciale) supérieure à 2" x 2" (50 mm x 50 mm) et coulis époxy.

Exigences en matière d'adhésif

•NE JAMAIS utiliser de mastics, d'adhésifs prémélangés ou à base de solvants.

•Dans les douches ordinaires (douche sans vapeur), utilisez un Thinset homologué ANSI A118.4 ou ANSI A118.15.

•Dans les douches à vapeur résidentielles/intermittentes, utilisez un Thinset certifié ISO 13007 C2TES2.

•Dans les douches à vapeur à usage commercial/continu, utilisez un Thinset époxy classé ANSI A118.3.

Exigences en matière de coulis

•Les carreaux de moins de 50 mm x 50 mm (2" x 2") (dimension de façade) nécessitent un coulis époxy ANSI A118.3.

•Le coulis utilisé sur des carreaux de plus de 50 mm x 50 mm (2" x 2") (dimension de façade) doit respecter ou dépasser ANSI A118.7.

•Le coulis époxy est obligatoire dans une douche à vapeur, quelle que soit la taille des carreaux.

•Le coulis époxy est obligatoire dans une douche accessible aux fauteuils roulants, quelle que soit la taille des carreaux.

Exigences en matière de silicone (joint de mouvement)

Il doit y avoir des joints de mouvement (silicone) dans l'installation de carrelage finie selon le détail 301MJ-2019-2021 de l'ACTTM. Les articulations de mouvement aident à gérer le stress dû aux mouvements tels que l'expansion et la contraction.
Un silicone (joint de mouvement) nécessite l'utilisation d'une tige de support en mousse (article Ubertile® 205-41867-1) insérée dans le joint avant l'application du silicone.

Les joints de mouvement doivent être appliqués à ces endroits :

- Là où le mur de la douche rencontre le sol de la douche
- Là où le mur de la douche rencontre le plafond de la douche
- Là où un mur rencontre un autre mur (c'est-à-dire à l'intérieur des coins à 90 °)
- L'endroit où la bordure de douche (seuil) rencontre le sol de la douche.
- Là où un banc/siège rencontre le sol ou le mur de la douche
- Aux intersections intérieures d'une niche de douche
- Là où le carreau rencontre un autre objet permanent (c.-à-d. un encadrement de fenêtre)

Machine Translated by Google

1.5P - Exigences générales et limitations d'Uberboard™

Limites de la mousse XPS (générales)

•N'exposez pas la mousse à des solvants ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius.

•Conserver à l'abri des rayons UV (lumière du soleil).

•Stocker à plat, sinon le produit pourrait se courber ou s'enrouler.

Limites d'Uberboard™ (utilisation au mur et au plafond)

•Les panneaux Uberboard™ doivent avoir une épaisseur minimale de 1/2 po (12,5 mm) pour être fixés directement aux poteaux/ossatures 16 OC.

•Les panneaux Uberboard™ de moins de 1/2 po (12,5 mm) d'épaisseur doivent être fixés à un support solide adapté au support des carreaux.


•Les panneaux Uberboard™ Classic ne sont PAS conçus pour une utilisation avec une douche à vapeur.


•Les panneaux Uberboard™ Vapor SONT conçus pour une utilisation sous


douche à vapeur. •N'utilisez PAS Uberseal™ avec les panneaux de vapeur Uberboard™. Utilisez uniquement le tissu Ubertile® Vapor avec les panneaux

Uberboard™ Vapor. •Pour fixer les panneaux Uberboard™, utilisez les attaches Uberboard™ (vis et rondelles) installées à raison de :
•Murs - Une fixation Uberboard™ tous les 12" OC. •Plafonds - Une fixation Uberboard™ tous les 6" OC

•Au niveau des joints des panneaux (sur le même plan), appliquez une fixation Ubertile® XPS directement sur le joint du panneau, avec la fixation Uberboard™ positionnée de manière à ce que 2 des 4 dents de la rondelle soient en contact avec chaque feuille.

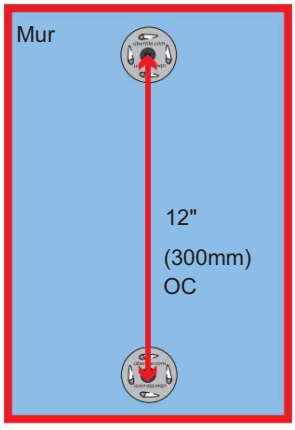

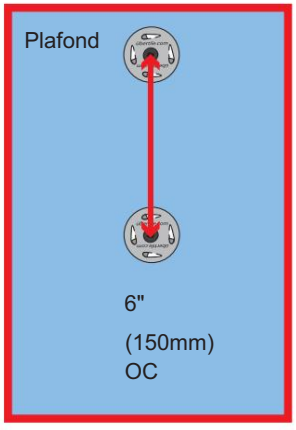

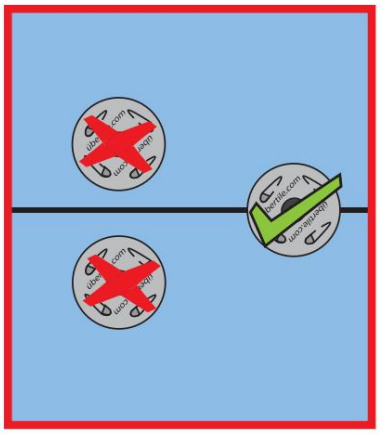


2.1P - Découpe

Couper l'Uberboard™


Uberboard est coupé de la même manière que les cloisons sèches, il suffit de « marquer et d'enclencher » les panneaux.

un.

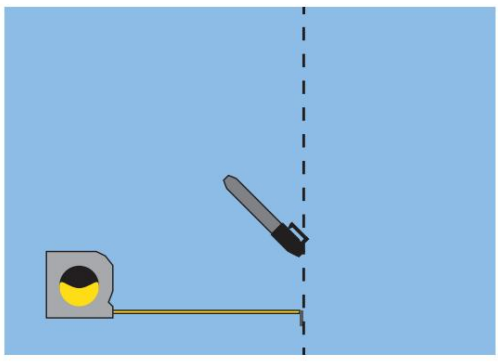

Mesurez et marquez la feuille.

b.

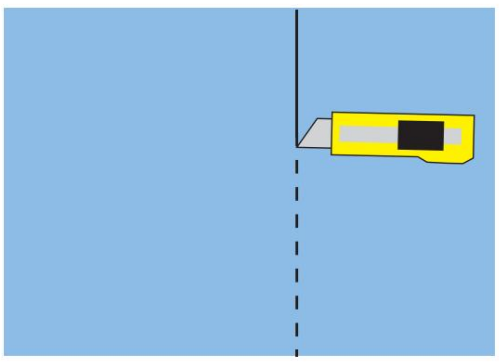


Couper avec un couteau tout usage ou une scie à main.

Machine Translated by Google

2.1P - Découpe


Cuvette de douche à découper

un.




Mesurez la zone où
le bac de douche sera installé,
en mesurant montant à montant.

b.

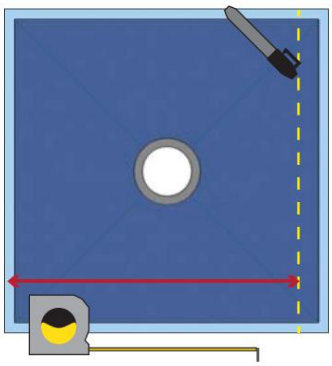


Marquez les dimensions sur le bac de douche.

c.

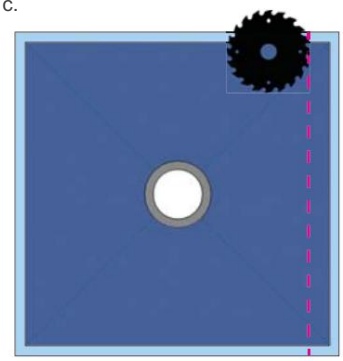


Utilisez une scie circulaire, coupée sur mesure.

d.

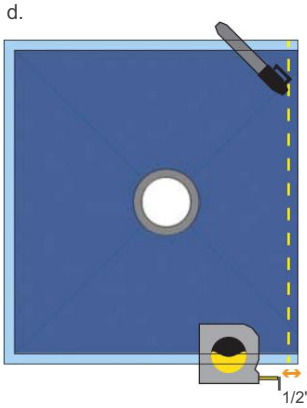


Marquez à 1/2" (12,5 mm) du bord nouvellement coupé.

e.

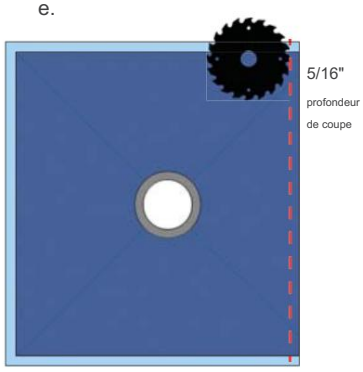


À l'aide d'une scie circulaire réglée à une profondeur de coupe de 5/16" (8 mm), couper le long de la ligne marquée.

F.

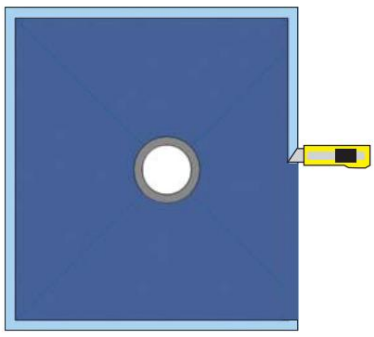

À l'aide d'un couteau tout usage, coupez sur le côté du bac de douche pour révéler un canal de 1/2" x 5/16" (12,5 mm x 8 mm).

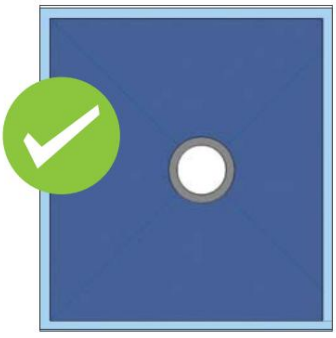


Machine Translated by Google

2.2P - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Installation de la plaque de support

un.

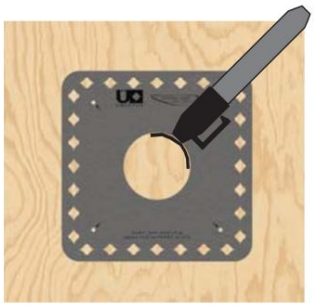

Utilisez la plaque de support comme modèle, tracez un cercle pour l'ouverture du drain sur le sous-plancher.

b.




Utilisez une scie sauteuse et coupez le long du cercle tracé en faisant un trou dans le sous-plancher.

bi.

Pour les sols en béton :

En suivant la ligne tracée, creusez un trou dans le béton, à une profondeur de 3,5 pouces autour du tuyau de drainage.


c.

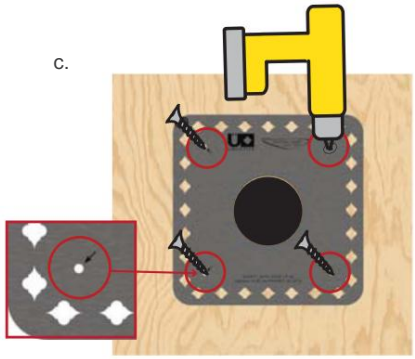

Centrez la plaque de support sur le trou.

À l'aide des vis à bois fournies , fixez la plaque de support au sous-plancher.

d.

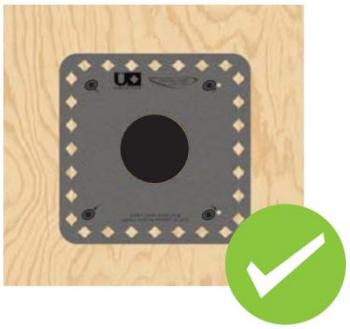

di.

Pour sols en béton

Centrez la plaque de support au-dessus du trou.

Utilisez Uberseal™ pour fixer la plaque de support au béton.

Machine Translated by Google


2.2P - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Installation de la cale d'étalonnage

Chaque bac de douche a été calibré pour un ajustement précis, une cale de calibrage peut donc être incluse dans votre emballage de bac de douche .

Si une cale de calibrage est incluse dans l'emballage de votre bac de douche , placez simplement la cale de calibrage SOUS le corps du drain selon les instructions ci-dessous.

Si une cale d'étalonnage n'est PAS incluse dans l'emballage, elle n'est PAS requise et cette étape est ignorée.

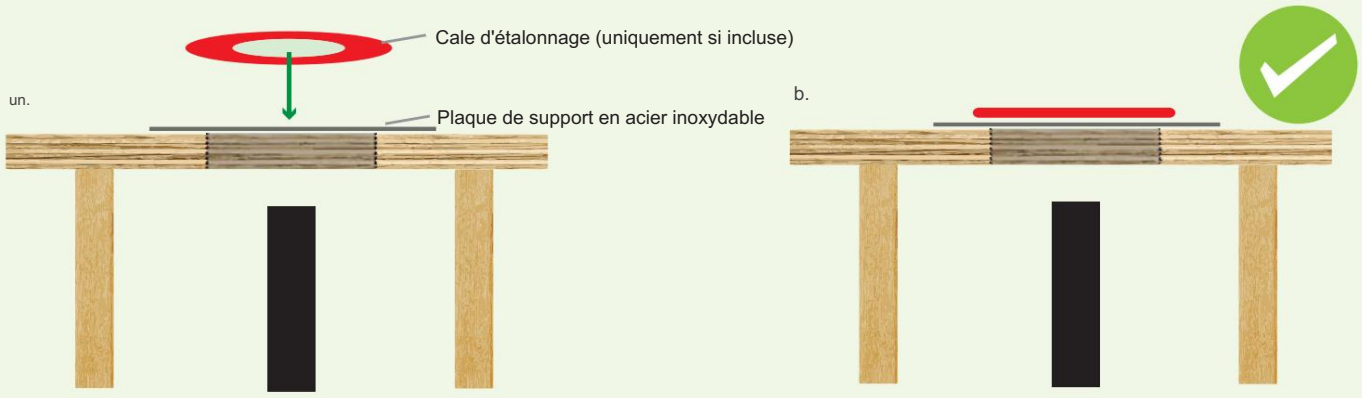


1. Placez la cale d'étalonnage sur la plaque de support, centrée sur le trou.

2. Installez le corps de drainage ABS conformément aux instructions normales 1.5.2.2P, en plaçant le corps de drainage au-dessus de la cale d'étalonnage.

Alternative : Si le drain est déjà installé, coupez la cale d'étalonnage en 2 morceaux et glissez-la sous le drain.

Installation du corps de drainage

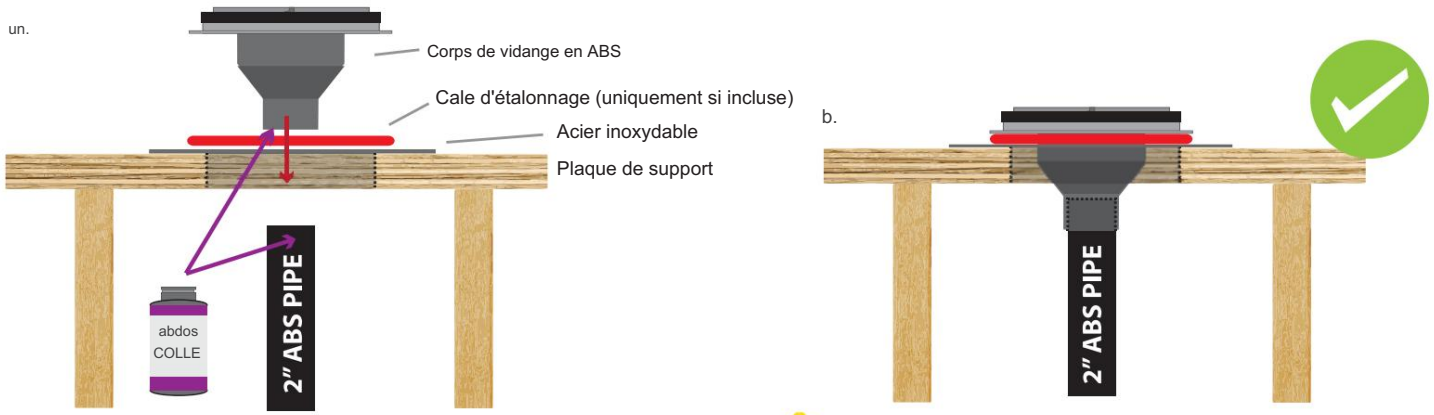

1. Appliquez de la colle ABS sur le tuyau de vidange et la surface de contact du corps de vidange en suivant les instructions du fabricant de colle ABS.

Placez le corps de drainage à travers la plaque de support, en collant le corps de drainage dans le tuyau de drainage.

(alterner)
S'il y a un accès à la plomberie sous le plancher de la douche (par exemple si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé une fois la douche installée.

Machine Translated by Google

2.2P - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Coller le bac de douche au sous-plancher


•NE PAS laisser le Thinset ou les contaminants entrer en contact avec une ou plusieurs parties des surfaces de contact du corps du drain et du bac de douche .

•Effectuez un « test à sec » pour vérifier l'installation du raccord de bac de douche AVANT de mélanger Thinset.

•Utilisez la taille de truelle correcte telle que définie dans ce manuel lors de l'application de Thinset.

•Mélangez Thinset en utilisant la quantité maximale d'eau autorisée par le fabricant du Thinset , mais assurez-vous qu'il est toujours capable de conserver un profil d'encoche à la truelle. Le Thinset mélangé trop rigidement peut ne pas se comprimer suffisamment pour permettre au bac de douche de s'asseoir dans le corps du drain.

un

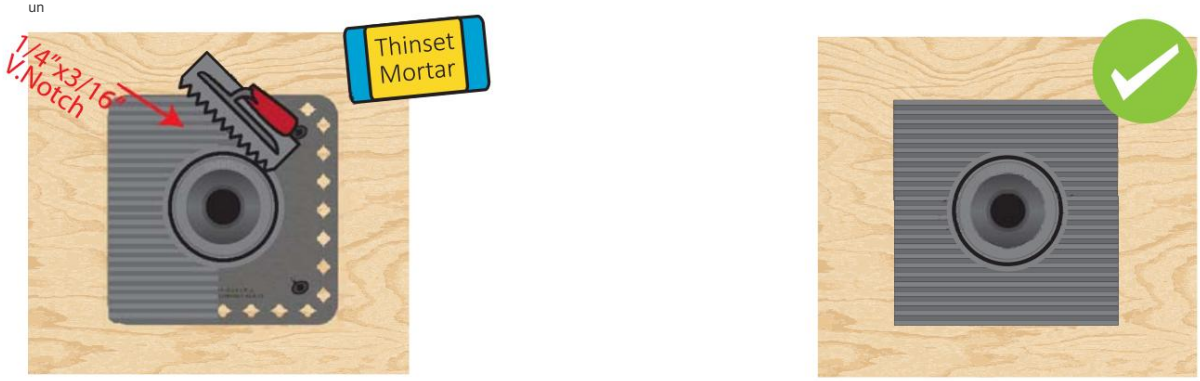


À l'aide d' une truelle à encoches en V de 1/4" x 3/16", appliquez Thinset sur la plaque de support.
NE PAS laisser Thinset contaminer le corps du drain.

b.



À l'aide d'une truelle crantée de 3/8" x 3/8" carrée, appliquez Thinset sur le sous-plancher, en peignant uniformément dans une direction (vers la longueur la plus courte du bac de douche, ce qui réduira le risque de formation de poches d'air/ vides.

c.

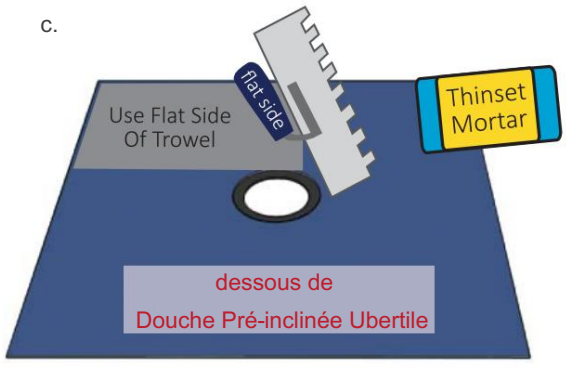

À l'aide du côté PLAT de la truelle, enfoncez/grattez une couche[1] fine et plate de Thinset sur la face inférieure du bac de douche.

1 entrée au clavier / définition de la couche de grattage


Application de Thinset Mortar en utilisant le côté plat de la truelle d'une fine couche de Thinset Mortar sur l'envers d'un produit juste avant son incrustation. Lorsqu'il est effectué correctement, le côté plat de la truelle émet un bruit de grattage lors de l'application, c'est pourquoi on l'appelle souvent « revêtement anti-rayures ».

Machine Translated by Google

2.2P - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Coller le bac de douche au sous-plancher

d.

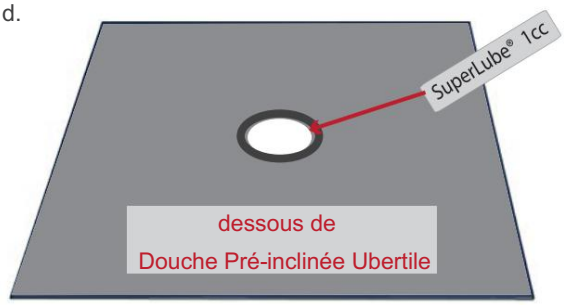


Prudence:

Pour permettre au corps du drain de sceller le bac de douche, les surfaces
de contact doivent être exemptes de Thinset et de contaminants.


Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les surfaces de contact avant

Appliquez tout le contenu du lubrifiant sur la bride de contact en plastique située sous le bac de douche.


e.

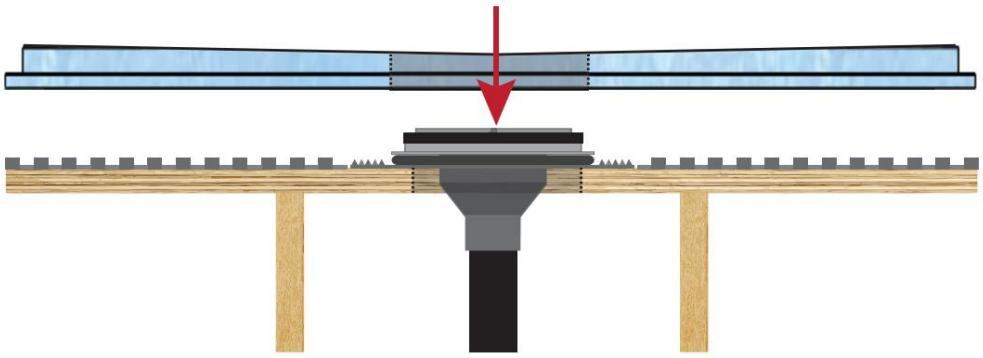

Avec le Thinset encore frais, placez soigneusement le bac de douche sur le corps du drain, en appuyant fermement en place, en vous assurant que le joint en caoutchouc repose entièrement sur la lèvre située sous le bac de douche.

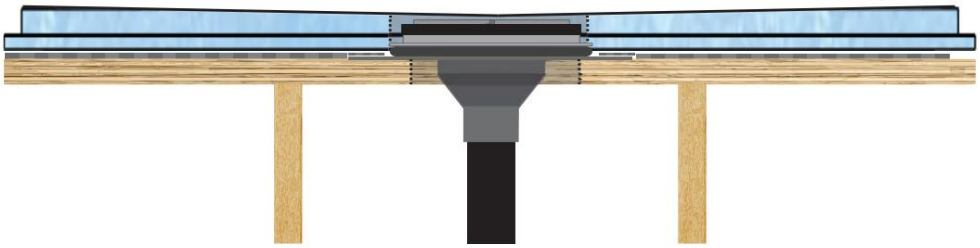

F.

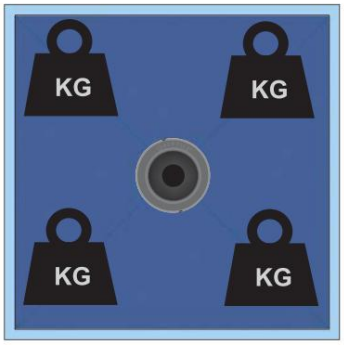

Avec le Thinset encore frais, placez du poids sur les 4 coins du bac de douche .


(exemple : utilisez des boîtes de carreaux ou des sacs de mortier Thinset pour fournir du poids)

Machine Translated by Google

2.2P - Installation d'un bac de douche pré-incliné


Utilisation de l'anneau de verrouillage

un.

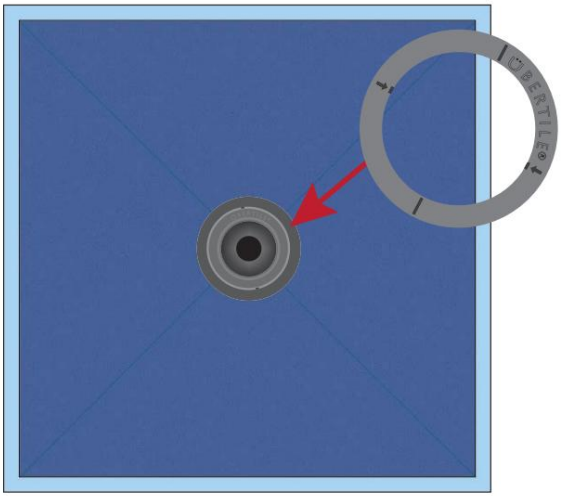


Insérez l' anneau de verrouillage dans le corps du drain.

b.

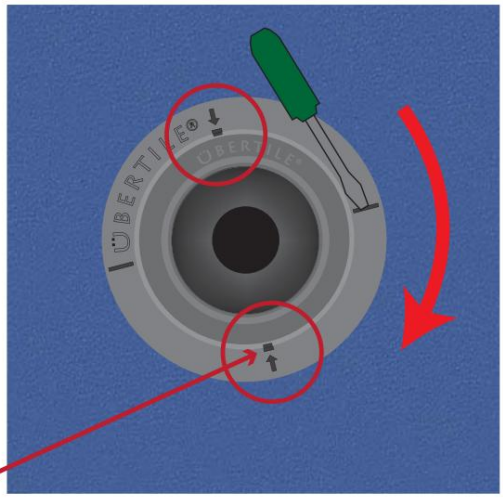

Tournez l' anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'un tournevis à tête plate jusqu'à ce qu'il se verrouille en position, indiqué lorsque les flèches sur l' anneau de verrouillage s'alignent avec les marques sur le corps du drain.

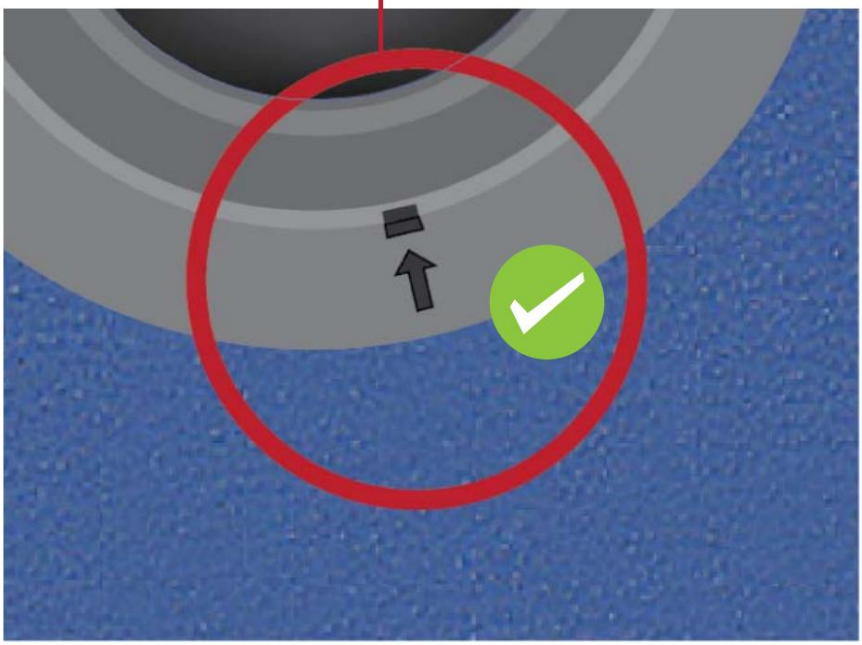

Prudence:

N'appliquez PAS de force excessive lorsque vous tournez l' anneau de verrouillage.

Si le bac de douche est correctement placé dans le corps du drain, l' anneau de verrouillage devrait facilement se verrouiller en place.

Si l' anneau de verrouillage ne se verrouille pas facilement, cela indique que le bac de douche n'est PAS correctement installé dans le corps du drain. Si cela se produit, retirez immédiatement le bac de douche et déterminez-en la cause.

Machine Translated by Google

2.3P - Receveur de douche extensible pré-incliné


Options pour étendre le bac de douche

Le bac de douche peut être rallongé en utilisant l'une des 2 méthodes suivantes : •Méthode 1 : Utilisation d'un bac d'extension pré-incliné.
•Méthode 2 : Utiliser du mortier épais incliné manuellement.


Extension d'un bac de douche MÉTHODE 1

Le bac d'extension est doté d'une encoche avant fabriquée en usine lui permettant de s'emboîter avec le bac de douche.

vue de côté:

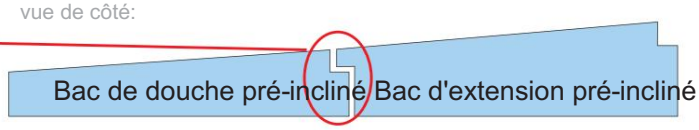


un.

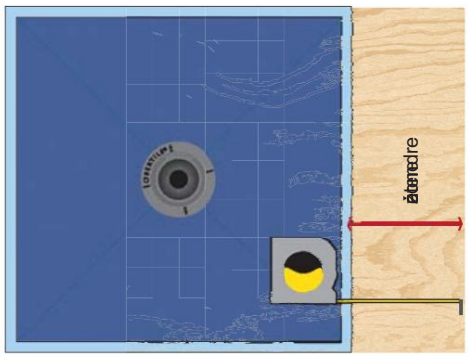

Mesurez la zone où le plateau d'extension sera installé.

b.

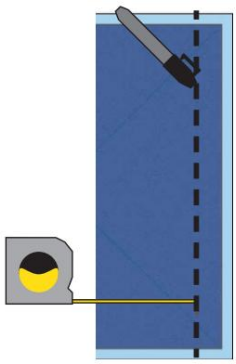

Marquez la dimension sur le plateau d'extension.

c.



Utilisez une scie circulaire, coupée sur mesure.

d.



Marquez à 1/2" (12,5 mm) du bord nouvellement coupé.

e.



À l'aide d'une scie circulaire, coupez à 1/2" (12,5 mm) de profondeur en suivant la ligne marquée.

F.



g.




À l'aide d'un couteau tout usage, coupez sur le côté du plateau d'extension pour révéler un canal de 1/2" x 1/2".

Machine Translated by Google

2.3P - Receveur de douche extensible pré-incliné


Extension d'un bac de douche MÉTHODE 1

h.

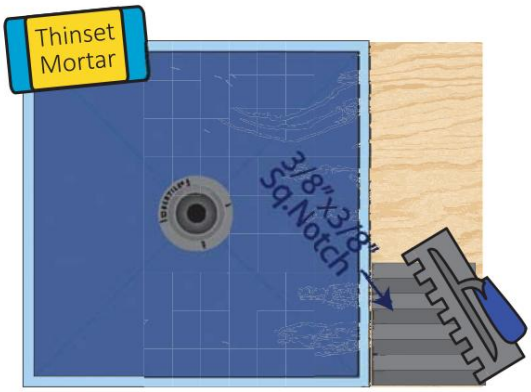


À l'aide d'une truelle crantée de 3/8" x 3/8" carrée, appliquez Thinset sur le sous-plancher, en peignant uniformément dans une direction (vers la longueur la plus courte).

je.

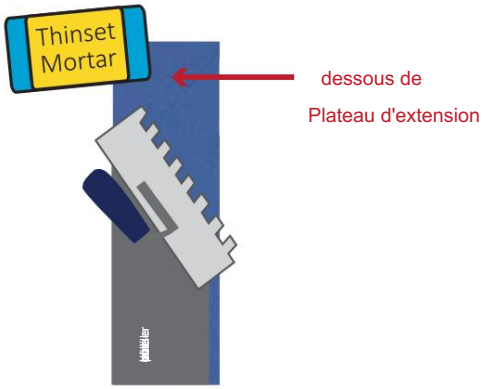


À l'aide du côté PLAT d'une truelle, appliquez une fine couche plate de Thinset sur la face inférieure du plateau d'extension.

j.

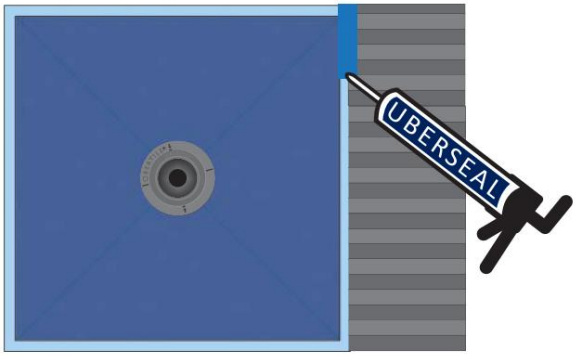

Appliquez un généreux cordon d' Uberseal™ dans le canal périphérique de 1/2" x 1/2" du bac de douche, là où le bac d'extension se rencontrera.

k.

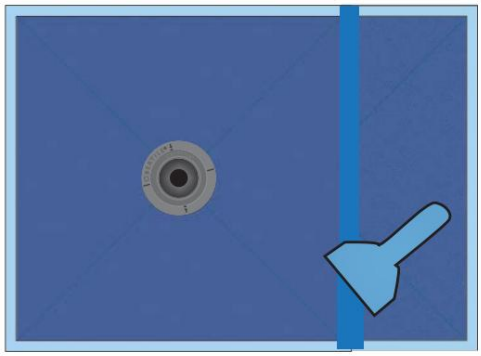


Avec le Thinset et l'Uberseal™ encore humides, appuyez sur le plateau d'extension pour le mettre en place.

Étalez Uberseal™ à plat pour qu'il couvre au moins 1" sur chaque surface (largeur totale de 2").

La pâte à tartiner Uberseal™ doit avoir une épaisseur minimale de 2 mm.

Si nécessaire pour obtenir la couverture nécessaire, appliquez Uberseal™ supplémentaire et étalez à plat. .

m

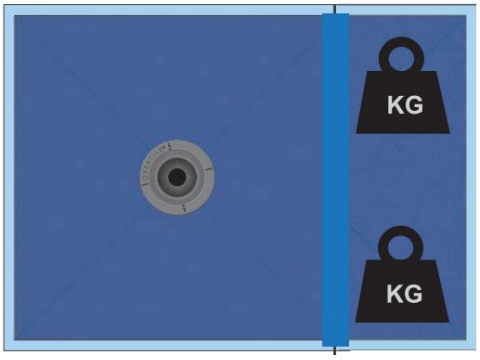

Avec le Thinset encore humide, placez du poids sur les 4 coins du plateau d'extension.


(exemple : utilisez des boîtes de tuiles ou des sacs de Thinset pour fournir du poids)

Machine Translated by Google

2.3P - Receveur de douche extensible pré-incliné


Extension d'un bac de douche MÉTHODE 2

un.

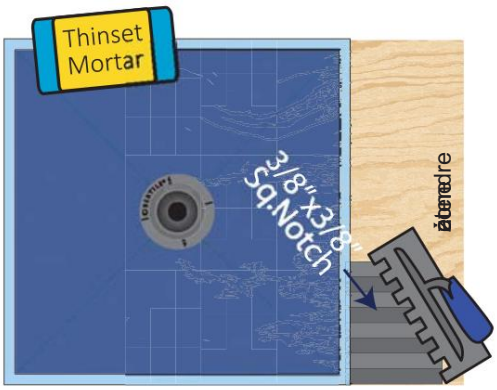


Appliquer Thinset sur le sous-plancher à l'aide d'une truelle crantée de 3/8" x 3/8" carrée en peignant uniformément dans une direction.

b.

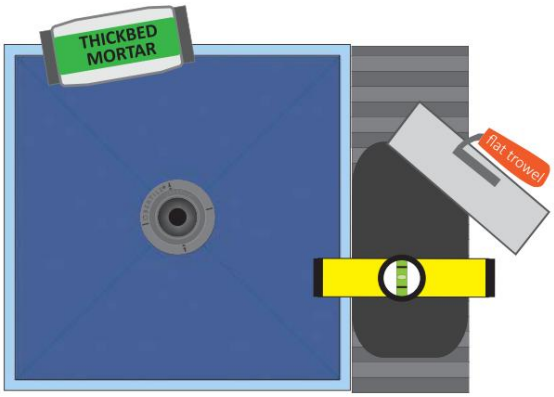

Avec le Thinset encore humide, appliquez le mortier épais en étalant avec une truelle plate jusqu'à ce que la pente souhaitée soit créée.

c.

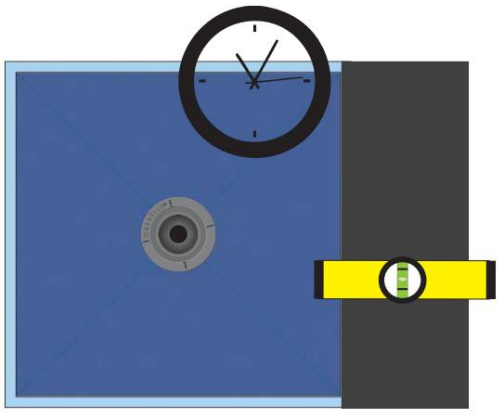


Le lit épais doit être incliné vers le drain à une pente de 2 % (1/4 po par pied).

Prévoyez env. 12 heures pour le Thickbed guérir avant de passer à l'étape suivante.

Vérifiez auprès du fabricant de mortier le temps de durcissement exact.


d.

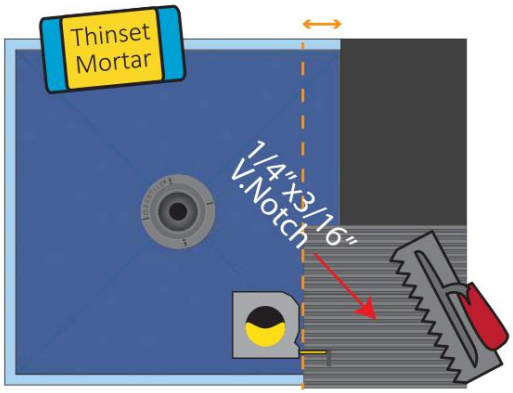

À l'aide d'une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", étalez le Thinset sur le mortier à lit épais durci.


et chevauchant sur chaque surface sur un minimum de 2" (largeur totale de 4").

e.

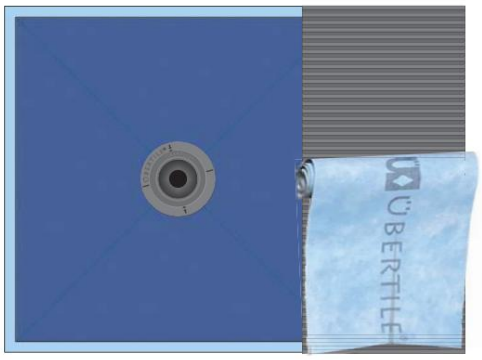

Appliquez le tissu imperméabilisant Ubertile dans le Thinset encore humide .

F.

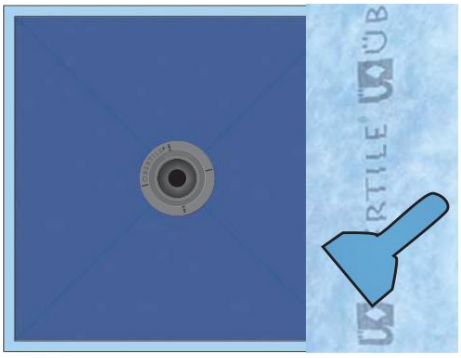


À l'aide d'une truelle plate, lisser le tissu imperméabilisant Ubertile, en éliminant les poches d'air et l'excès de Thinset.

Machine Translated by Google

2.4P - Installation d'Uberboard™


Installez Uberboard™ CLASSIC (douche sans vapeur)

un.

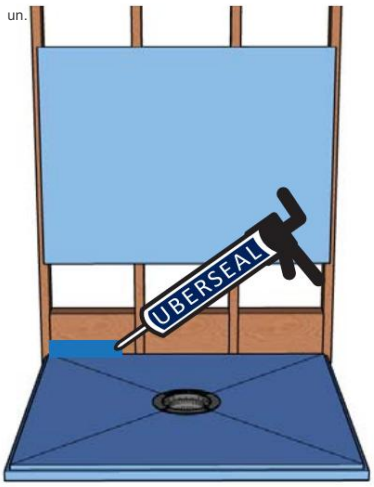

Appliquez un généreux cordon d'Uberseal™ dans le canal périphérique du bac de douche.

b.

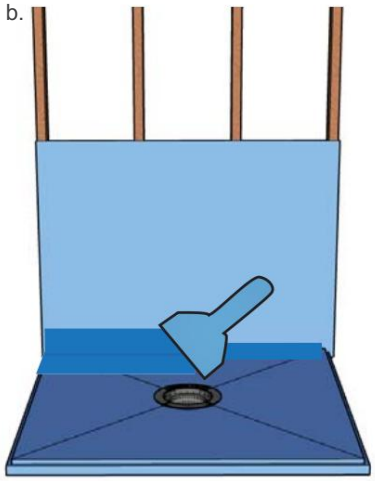

Insérez Uberboard™ dans Uberseal™ humide .


Étalez Uberseal™ à plat pour qu'il couvre au moins 1" sur chaque surface (largeur totale de 2").


L'épaisseur d' Uberseal™ doit être d'au moins 2 mm d'épaisseur.

Si nécessaire pour obtenir la couverture nécessaire, appliquez Uberseal™ supplémentaire et étalez à plat.

Lorsque vous joignez plusieurs panneaux Uberboard™ , appliquez Uberseal™ sur le panneau déjà installé, puis placez le nouveau panneau dans le nouveau Uberseal™.


c.

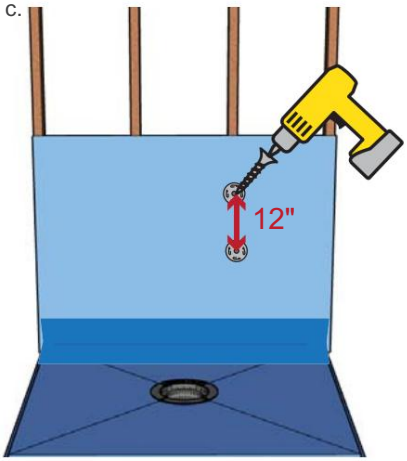


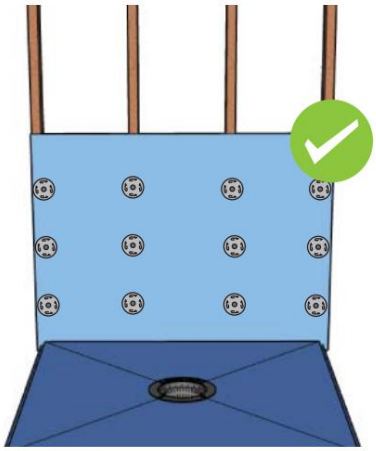

Appliquez les attaches Uberboard™, 12" OC pour les murs et 6" OC pour les plafonds.

d.

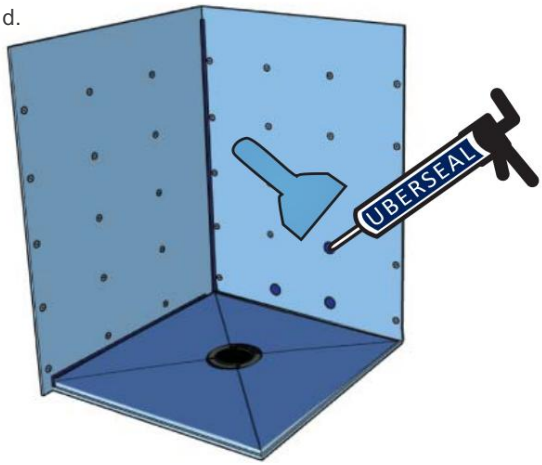

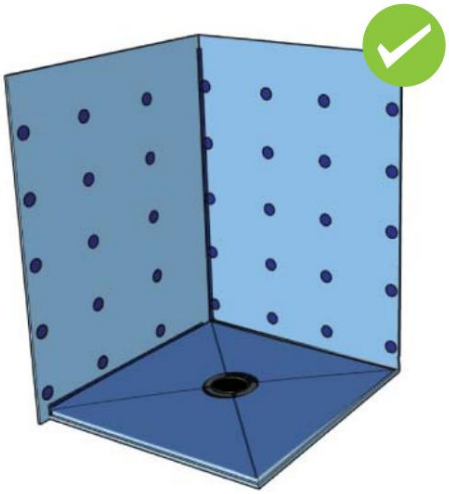

Appliquez Uberseal™ sur chaque face Uberboard™ Fastener™ , en recouvrant complètement chaque Uberboard™ Fastener™. Étalez/outillez le plat Uberseal™ encore frais , en couvrant un chevauchement d'au moins 1" sur la surface du panneau Uberboard™ .

Vous pouvez commencer à carreler dès que l' Uberseal™ cesse de coller à votre truelle à carrelage.


Machine Translated by Google

2.4P - Installation d'Uberboard™

Installez Uberboard™ VAPOR (douche à vapeur intermittente)




un.

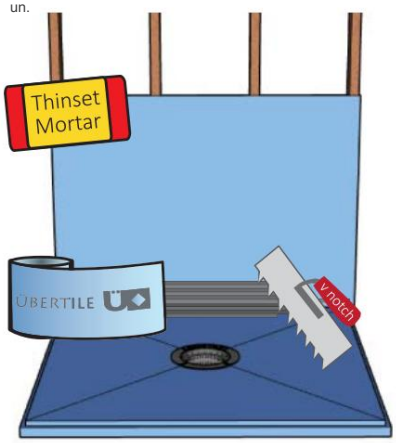


Utilisez une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", étalez Thinset sur chaque surface, en chevauchant sur chaque surface d'au moins 2" (4" au total).
Appliquez Vapor Fabric sur Thinset encore humide .


b.

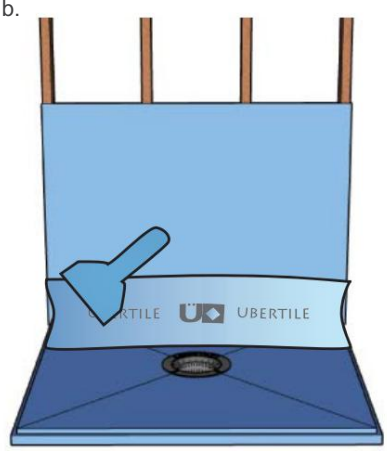

À l'aide d'une truelle plate, lissez Vapor Fabric, en éliminant les poches d'air et l'excès de Thinset.


c.

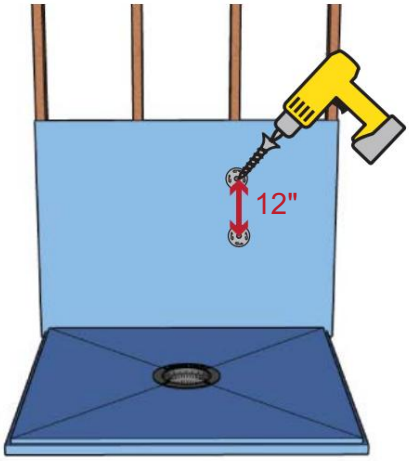

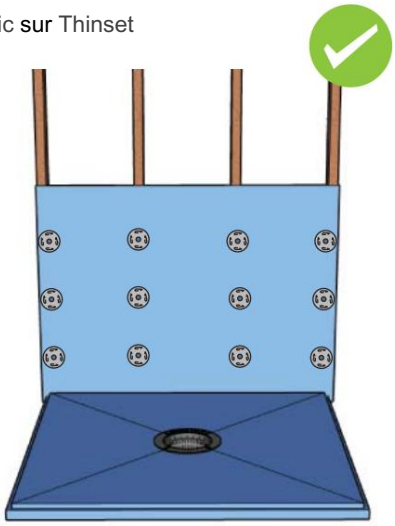


Appliquez les attaches Uberboard™, 12" OC pour les murs et 6" OC pour les plafonds.

d.

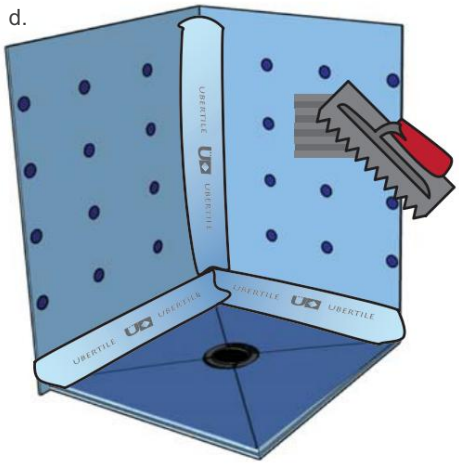

Utilisez une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", étalez du Thinset sur chaque fixation.
Utilisez des morceaux de tissu Vapor de 6" x 6" (150 x 150 mm) placés dans un Thinset humide .

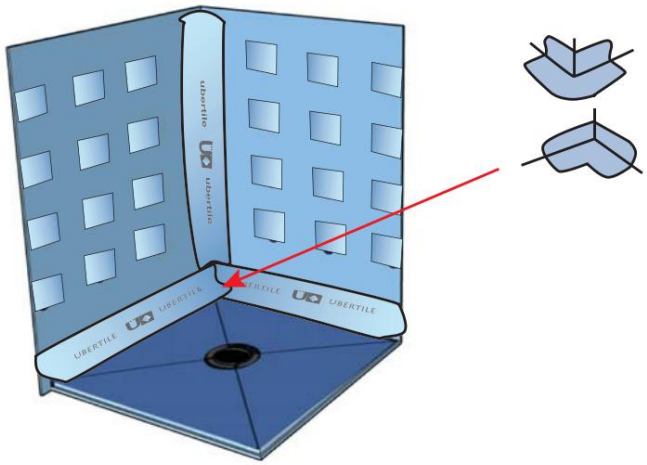

À l'aide d'une truelle plate, lissez Vapor Fabric, en éliminant les poches d'air et l'excès de Thinset. Installez le tissu dans les coins intérieurs et extérieurs de la douche.


Laisser le Thinset durcir avant les tests d'inondation.

Machine Translated by Google

2.51P - Installation d'une grille de drainage standard

Coller le support de grille

un

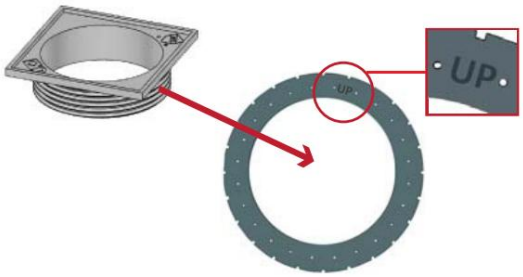

Le support de grille est pré-fileté sur l' écrou pleureur avec le marquage UP de l' Écrou Pleureur vers le HAUT.


b.



Tourner l'écrou pleureur et le support de grille **assemblés** dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Ajustez verticalement pour une épaisseur de carrelage de 5,8 à 13 mm.


c.

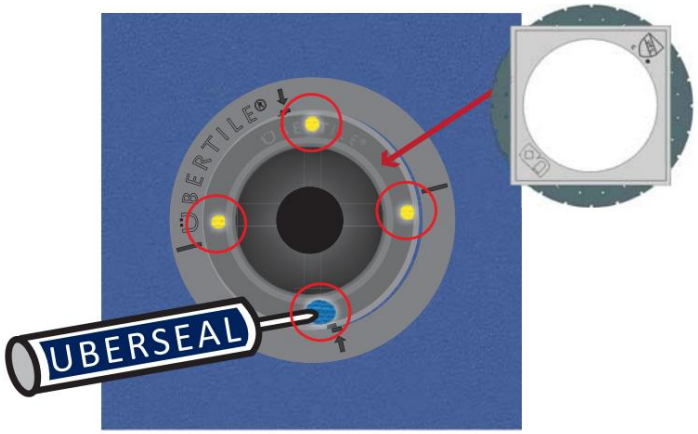

Appliquez des gouttes d' Uberseal™ sur les 4 marques jaunes du corps du drain.

Placez l' écrou pleureur et le support de grille **assemblés dans l'** Uberseal™ frais .


d.

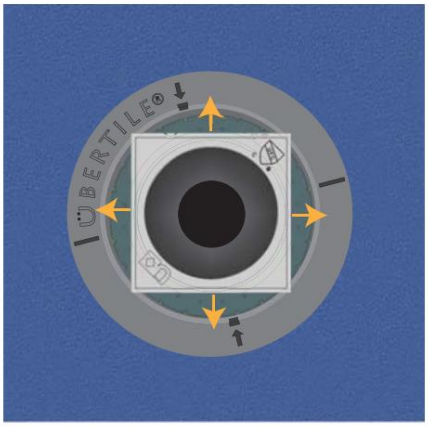

Avec l'Uberseal™ encore frais, le support de grille peut être ajusté horizontalement jusqu'à 8 mm pour s'adapter à la disposition des carreaux.


Attention : N'appliquez pas trop d'überseal™ pour éviter de boucher les trous d'évacuation.

e.

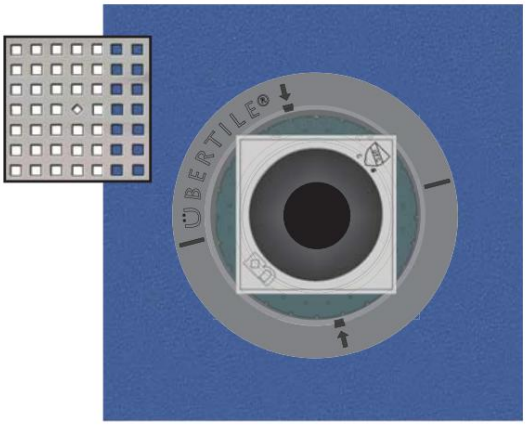

Placez la grille de vidange dans le support de grille.

F.

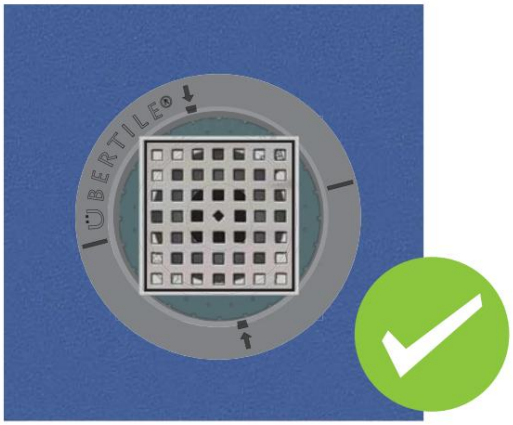

Machine Translated by Google

2.52P - Installation d'une grille de drainage carrelable


Bas




Haut




⚠ Le support de grille a un HAUT et un BAS. Le support de grille doit être installé de manière à ce que le marquage « CE SIDE DOWN » soit orienté vers le bas.

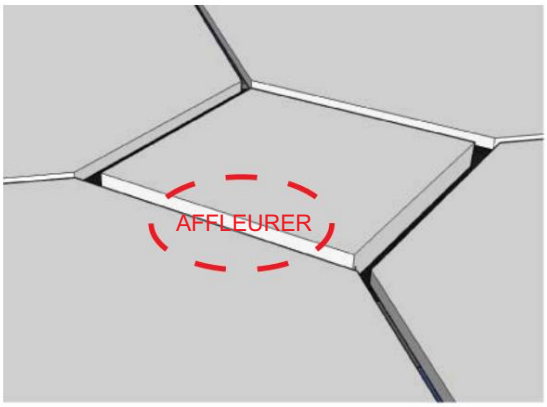

⚠ Pour la pose terminée : La surface du Carrelage sur le support de grille doit être au ras de la surface du carreau du bac de douche pré-incliné.

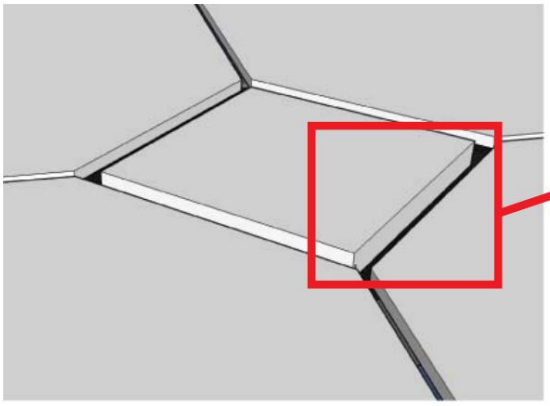

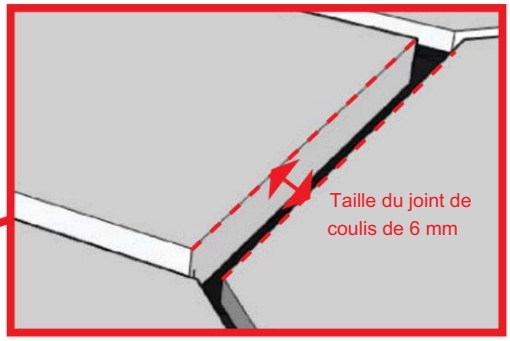

⚠ Il doit y avoir un joint de coulis d'au moins 6 mm de large. au périmètre du support de grille de drainage à carreler, là où le carreau de la grille de drainage à carreler rencontre le carreau du bac de douche pré-incliné.


L'espace de 6 mm est requis pour respecter le code de plomberie, afin de permettre un débit d'eau suffisant pour correspondre à la sortie de drainage de 2 pouces.

Le non-respect de cette exigence annulera la garantie et n'est pas conforme au Code de plomberie.

Machine Translated by Google

2.52P - Installation d'une grille de drainage carrelable

un.

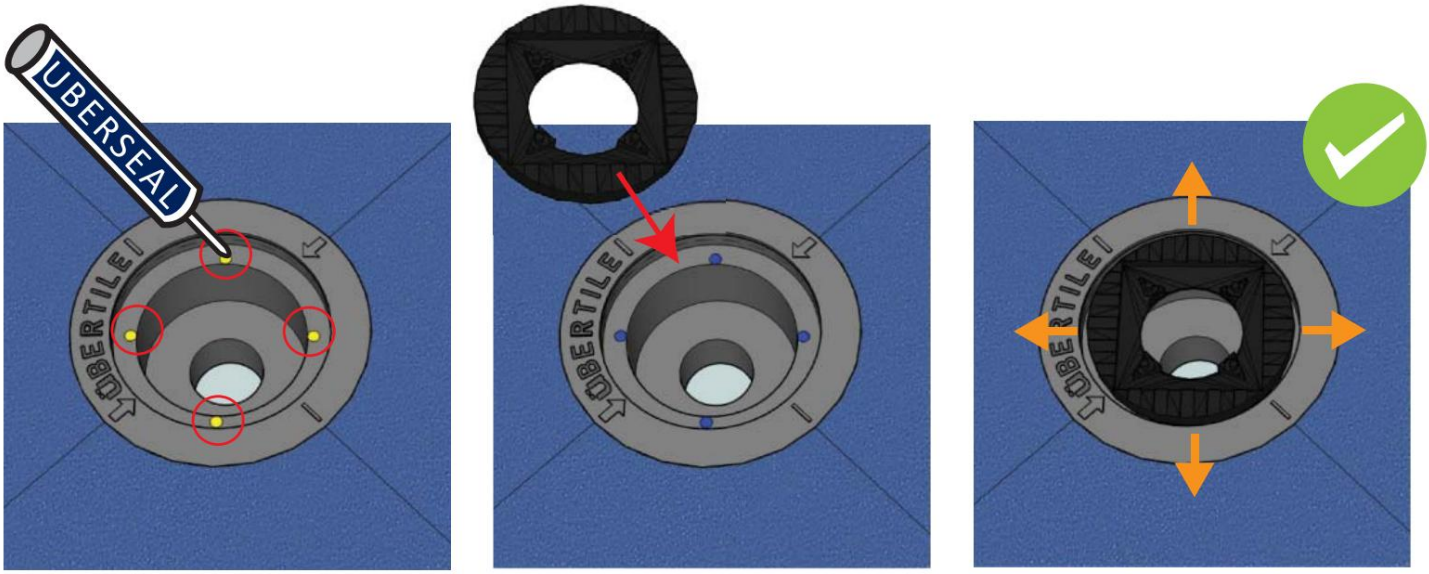


Appliquez des gouttes d' Uberseal™ sur les 4 points jaunes du corps du drain.

Avec Uberseal™ Fresh, placez le support de grille carrelable dans l' Uberseal™, où il peut être tourné ou ajusté vers le haut/bas/gauche/droite jusqu'à 4,5 mm pour s'adapter au placement des carreaux.

⚠ N’appliquez pas trop d’überseal™ pour éviter de boucher les trous d’évacuation.

b.

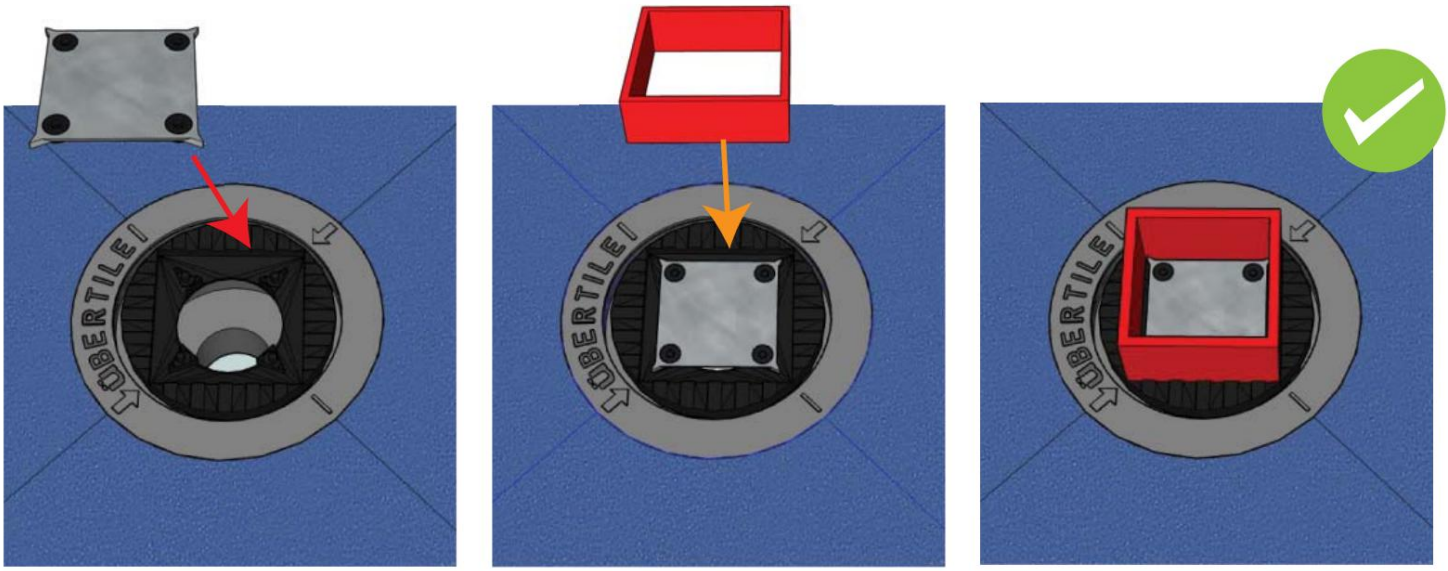


La grille de drainage carrelable est placée sur le support de grille carrelable, en alignant les 4 trous de la grille avec les 4 poteaux du support de grille, en appuyant fermement en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.

Placez l' entretoise de joint de coulis en position.

Machine Translated by Google


2.52P - Installation d'une grille de drainage carrelable

c.

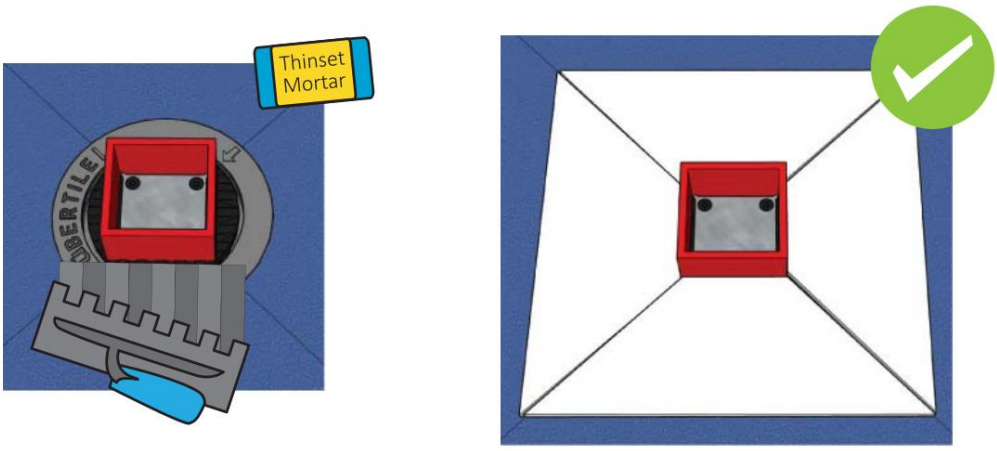


Installez le carrelage sur le bac de douche pré-incliné, en carrelage jusqu'à l' espaceur de joint de coulis.

d.

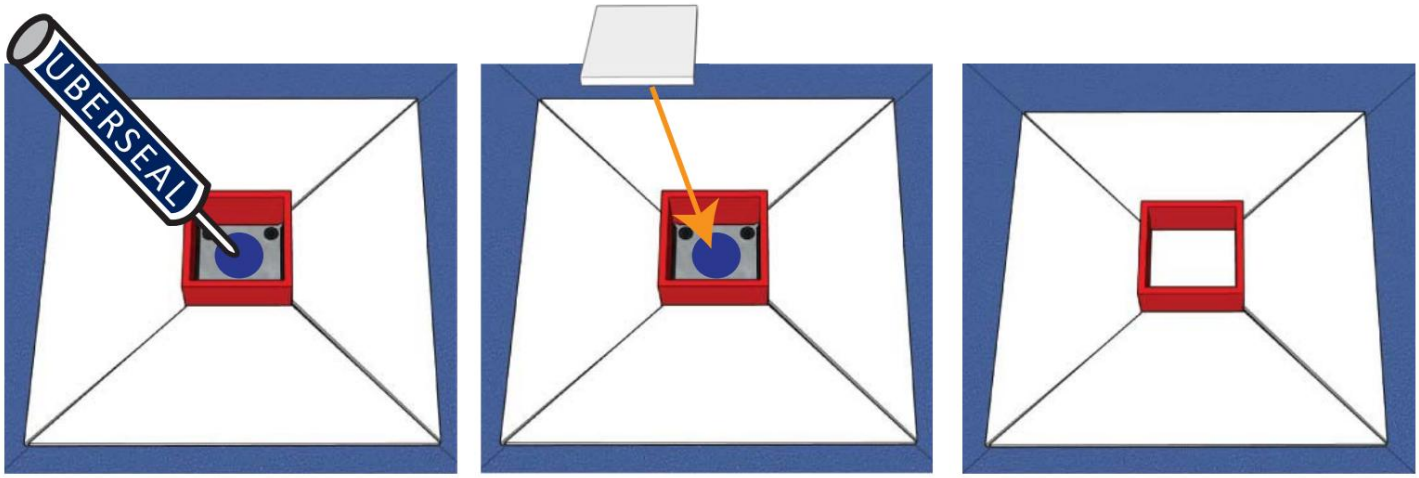

Appliquez Uberseal™ sur le dessus de la grille de drainage carrelable.
Appliquez Uberseal™ sur la face arrière du carrelage installé sur la grille de drainage carrelable.
Avec l' Uberseal™ encore frais, installez le carreau sur la grille de drainage carrelable, en vous assurant que l' Uberseal™ couvre complètement l'arrière du carreau. Retirez temporairement l'entretoise de joint de coulis pour vous assurer qu'aucun Uberseal™ n'a coulé, sinon cela rendra le retrait de l' entretoise de joint de coulis très difficile.

e.

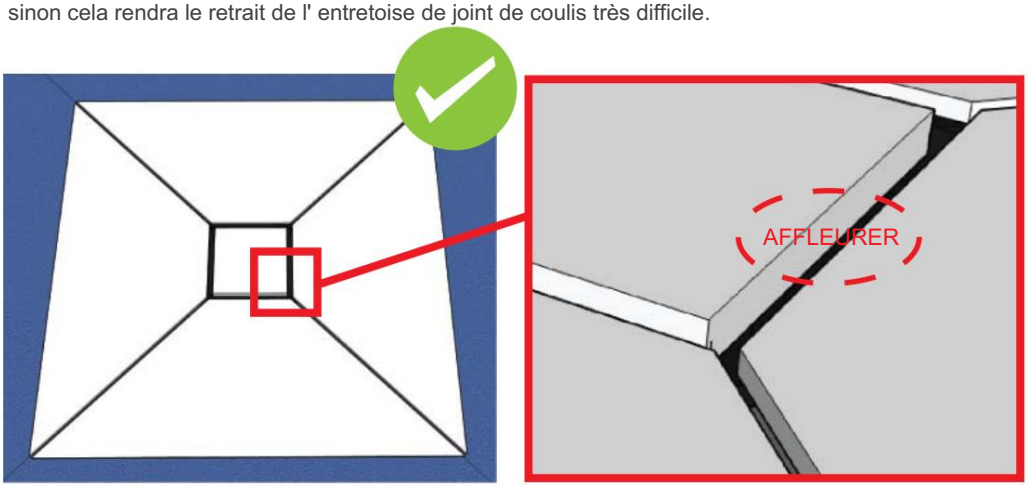

Avec l' Uberseal™ encore frais, retirez l' entretoise de joint de coulis et assurez-vous que le carreau sur la grille de drainage est uniformément espacés et affleurants avec le carrelage du bac de douche pré-incliné.

Une fois que le mortier a durci, vous pouvez réinstaller l' entretoise de joint de coulis pour faciliter le jointoiement, afin de garantir qu'aucun coulis ne tombe dans le vide de la grille de drainage carrelable.