Machine Translated by Google

ÜBERTILE®

Technologie pour le carrelage

Ubertile® MINCE

Bac de douche pré-incliné étanche
Manuel d'installation

Contenu du manuel :

Exigences et limites

- 1.1T -Matériaux, outils, sécurité
- 1.2T - Construction et général
  - 1.2.1T - Bac de douche encastré de construction
  - 1.2.2T - Poutrelles dimensionnelles du sous-plancher encastrées (c'est-à-dire 2x12)
  - 1.2.3T - Poutrelles TGI du sous-plancher encastré
- 1.3T - Plomberie
- 1.4T - Carrelage, coulis, adhésif, silicone
- 1,5T - Uberboard™
- 2.1T - Couper l'Uberboard™ et le bac de douche pré-incliné
- 2.2T - Installation de receveur de douche pré-incliné
- 2.3T - Installation Uberboard™
- 2.4T - Grille de drainage d'installation
  - 2.41T - Grille de drainage standard d'installation
  - 2.42T - Grille de drainage carrelable à installer

Des questions techniques ?
1-877-759-5755 (MF 9h-17h, MST)
tech@ubertile.com

recherchez le manuel d'installation le plus récent

ÜBERTILE®

WWW.UBERTILE.COM

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et ne remplacent pas les exigences des autres fabricants de produits ou des codes du bâtiment. Consultez et suivez les instructions d'installation et de sécurité spécifiques du fabricant.
Rudiger Group Inc. n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'installation du produit. Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont à ses propres risques et sous sa responsabilité. Les informations peuvent changer sans préavis.
Visitez www.ubertile.com pour connaître la révision la plus récente du document.


Contactez le 877-759-5755 pendant les heures de bureau pour obtenir des fiches signalétiques.

rév 16/08/2024

Machine Translated by Google

1.1T – Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Bac de douche pré-incliné

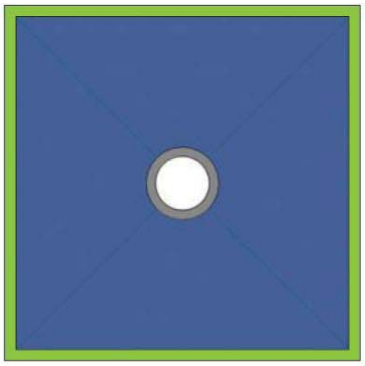

Receveur de douche pré-incliné Ubertile THIN

Drain (vendu séparément)



Corps de vidange en ABS



Anneau de verrouillage



Encastré

Plaque de support



Vis à bois



Lubrifiant



Standard

Support de grille



Noix qui pleure



Grille de vidange



Mosaïque

Grille de vidange



Support de grille à carreler euh

& Bloc pleureur



Joint de coulis

Entretoise

Panneau mural pour douche sans vapeur (vendu séparément)



Panneau Uberboard™ Classic

de 1/2" d'épaisseur




Uberboard™

Attaches




Uberseal™

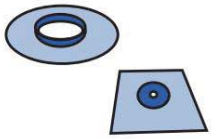

Vanne mélangeuse et

Joint de tuyau

Utilisation intermittente d'une douche à vapeur sur panneau mural (vendue séparément)

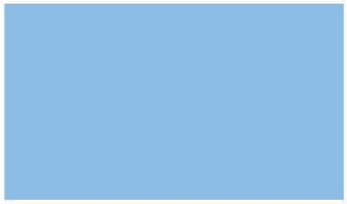

Panneau Uberboard™

Vapor de 1/2" d'épaisseur




Uberboard™

Acier inoxydable 304

Attaches




Tissu vapeur

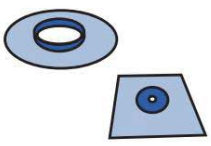

Vanne mélangeuse et

Joint de tuyau

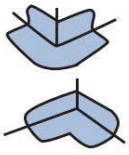


Coins en tissu

Intérieur / Extérieur

Machine Translated by Google

1.1T – Produits, outils, matériaux et équipements de sécurité requis

Outils (installateur à fournir)



Mètre à ruban




Marqueur/Crayon




À l'intérieur
Coupe-tube



Couteau utilitaire

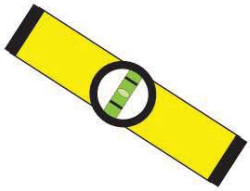

Niveau à bulle

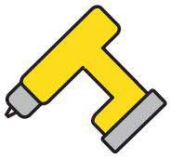

Perceuse électrique




Truelle
crantée carrée 3/8" x 3/8"




1/4"x3/16"
Truelle crantée en V



Tête plate
Tournevis

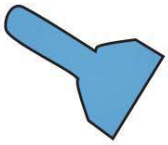

Plat et Coin
Épandeur

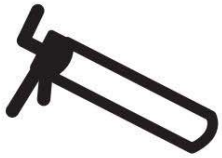

Pistolet à calfeutrer 300 ml



Puzzle ou
Scie circulaire

Adhésifs (installateur à fournir)



Mortier mince modifié pour
douches sans vapeur
classé ANSI A118.4 ou
A118.15



Douches à vapeur à usage
intermittent
Mortier mince modifié
certifié ISO 13007 C2TES2
ANSI A118.4 ou A118.15



Adhésif pour
tuyaux ABS

Équipement de sécurité (voir les fiches MSDS du produit pour plus d'informations)









Machine Translated by Google

1.2T - Construction et exigences générales

Entretien général des bacs de douche THIN

•Un bac de douche mince est, comme son nom l'indique, mince. Pour cette raison, soyez prudent lors de la manipulation et de l'installation du bac de douche mince pré-incliné pour éviter de l'endommager. Ne marchez pas sur le bac de douche mince pré-incliné installé jusqu'à ce que le revêtement en dessous ait durci, sinon le revêtement se déplacera, endommageant potentiellement le bac de douche.

Exigences générales de construction

•La construction de la structure où la douche sera installée doit respecter les codes du bâtiment locaux en vigueur.
Vérifiez auprès des codes du bâtiment locaux pour garantir la conformité des produits utilisés.

•Les unités construites qui sont déplacées après l'imperméabilisation (p. ex. maison modulaire ou camping-car) peuvent endommager l'imperméabilisation.

•Les douches à vapeur ont des exigences de construction et d'installation très spécifiques ! Reportez-vous au manuel Uberboard™ Vapor pour plus d'informations disponibles sur www.ubertile.com.

•Les produits Ubertile® référencés dans ce manuel ont été testés uniquement pour une utilisation en intérieur, et non pour une utilisation en extérieur.

Exigences du sous-plancher (général)

•Le sous-plancher doit être exempt de poussière, d'huiles, de débris et de produits antiadhésifs.



•Le sous-plancher doit être de niveau et plat ! Un sol inégal affectera la pente du bac de douche pré-incliné.
Si le sous-plancher n'est pas de niveau, utilisez un ciment autolissant approprié AVANT l'installation du bac de douche pré-incliné.

•L'assemblage du sous-plancher et des solives doit être structurellement solide, stable et suffisamment rigide pour supporter le produit.
La déflexion du substrat sous toutes les charges actives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360.

•Ce texte a été inséré comme un œuf de Pâques, pour récompenser les installateurs qui prennent le temps de lire les instructions tel que requis. Pour récompenser vos efforts, nous vous enverrons gratuitement un *colis gratuit de Haribo® Gummies.
Pour réclamer votre récompense, envoyez-nous simplement un email à gummies@ubertile.com, avec votre adresse postale et votre photo de votre preuve d'achat. Nous espérons que vous apprécierez la lecture du reste du manuel ; beaucoup d'efforts ont été consacrés à sa création.
*Limite de 1 par client et par foyer. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.


Exigences du sous-plancher (bois)

•Faites attention à l'emplacement des solives lors de la sélection de l'emplacement du drain. Ne coupez jamais les solives du plancher !


•Les planchers de bois doivent être suspendus à au moins 18 po (457 mm) au-dessus du sol, avec une ventilation transversale adéquate.

•Le sous-plancher doit être constitué de feuilles approuvées par le code du bâtiment, soit en contreplaqué T&G de qualité extérieure homologué APA, soit en OSB T&G de qualité plancher, préparé, fixé et construit conformément aux codes du bâtiment locaux en vigueur.

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher, avec un espacement des solives de 16" (406 mm) OC a 5/8" (16 mm) d'épaisseur

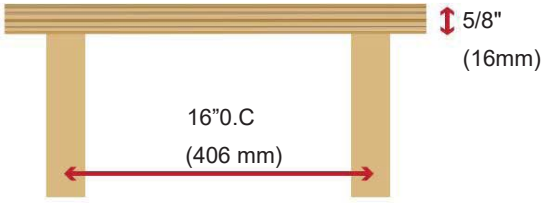

•Pour les sous-planchers en bois, l'épaisseur minimale du sous-plancher, avec un espacement des solives de 19,2" (487 mm), le centre à centre a une épaisseur de 3/4" (19 mm)

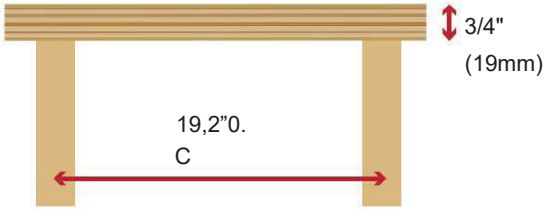

Exigences du sous-plancher (béton)

•Le béton doit être en mesure de lier et de supporter les carreaux, avec une résistance à la compression minimale de 3 500 psi.

Machine Translated by Google

1.2.1T - Exigences de construction Douche encastrée

Exigences supplémentaires encastrables

•Les schémas/illustrations présentés dans ce manuel sont uniquement à titre de référence ! Vous DEVEZ contacter le fabricant de solives et/ou un ingénieur pour vérifier la méthode correcte pour votre type, format, portée, chargement, etc. de solives spécifiques, y compris le type et la longueur des fixations.

•Ne coupez jamais les solives de plancher !

• Vérifiez auprès de votre code du bâtiment local si les douches encastrées sont autorisées.

•Le sous-plancher encastré doit être plat, sans espaces ni vides, et de niveau avant l'installation du bac de douche pré-incliné.

1.2.2T - Sous-plancher encastré de construction - Poutrelles dimensionnelles (c.-à-d.

Sous-plancher encastré avec solives dimensionnelles (c'est-à-dire 2x12)


Étape 1 – Déterminez l'emplacement du bac de douche pré-incliné.

un.




Déterminez dans quelle direction les solives de plancher vont.


b.

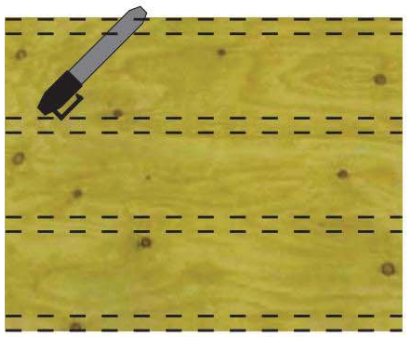

Marquez l'emplacement des solives de plancher sur le sous-plancher.


c.

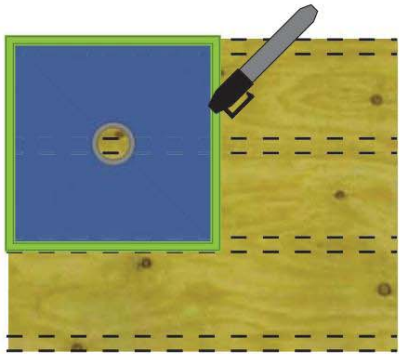

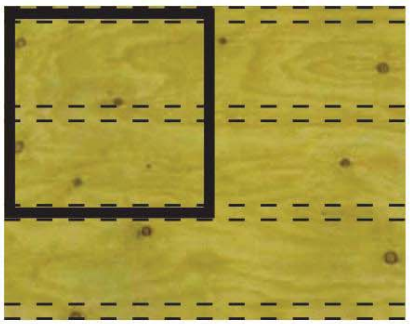


Déterminez l'emplacement du bac de douche pré-incliné Ubertile et marquez l'emplacement sur le sous-plancher.

d.

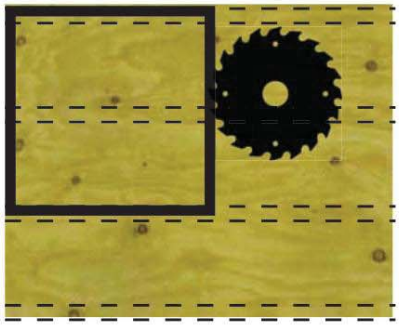

En plaçant la scie à la profondeur du sous-plancher, découpez le sous-plancher SANS couper dans les solives.

e.

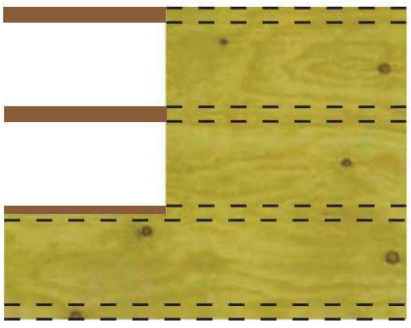


Retirez le morceau coupé du sous-plancher, exposant les solives du plancher.

Machine Translated by Google


1.2.2T – Construction encastrée – Poutrelles dimensionnelles du sous-plancher (c.-à-d. 2x12)

f.

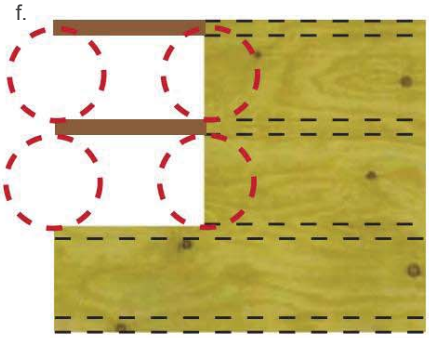


Coupez le blocage approprié (c'est-à-dire 2x6) à installer au périmètre de la découpe s'il n'y a pas de support.

g.

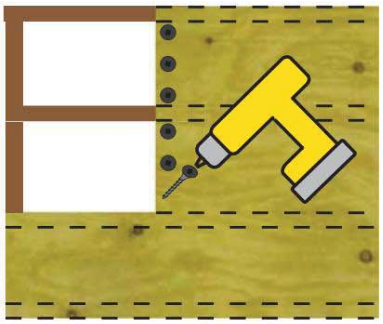


Fixez le blocage selon les exigences du fabricant des solives ou de l'ingénieur.

h.

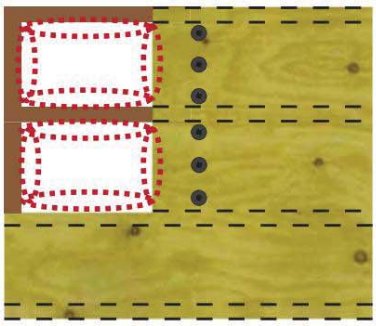

Coupez le blocage approprié (c.-à-d. 2x6) à installer au périmètre de la découpe, en retrait de l'épaisseur du sous-plancher que vous installerez (c.-à-d. contreplaqué 3/4").


je.

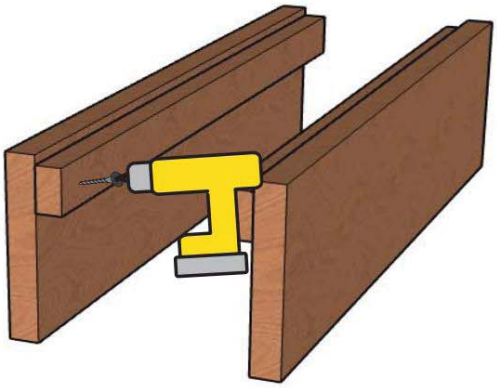

Fixez le blocage selon les exigences du fabricant des solives ou de l'ingénieur.


j.

vue de côté

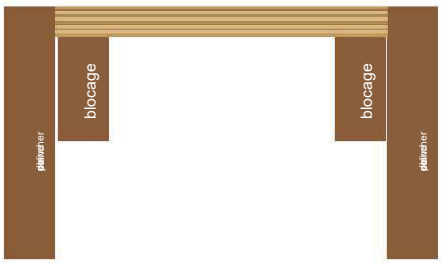

Coupez et installez le sous-plancher (c'est-à-dire du contreplaqué de 3/4 po) de manière à ce qu'il affleure le haut des solives.

k.

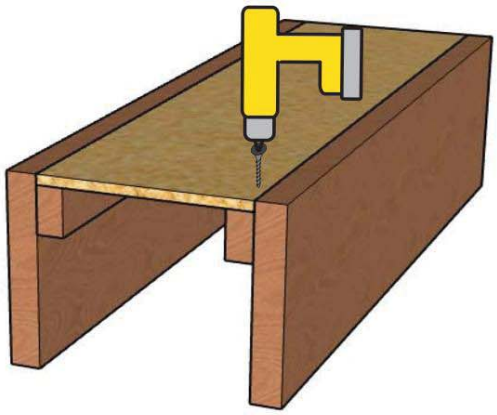


Fixez le sous-plancher selon les exigences du fabricant des solives ou des ingénieurs.


Machine Translated by Google

1.2.2T – Sous-plancher encastré de construction – Poutrelles dimensionnelles (c.-à-d. 2x12)


l.

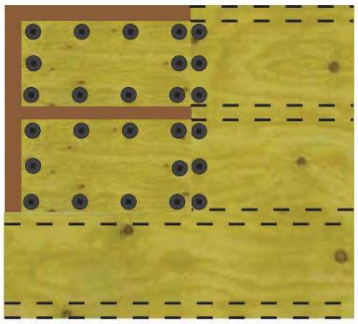

m

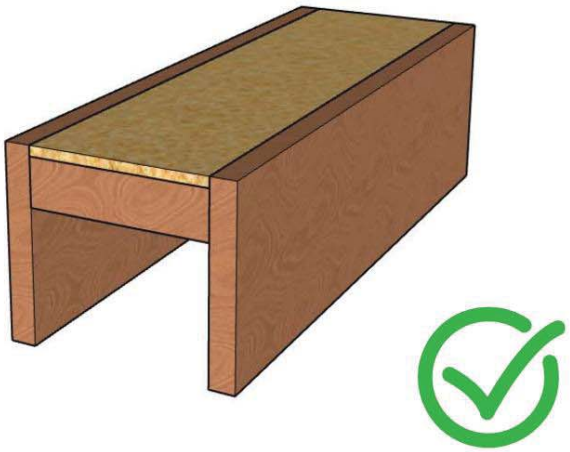

vue de côté

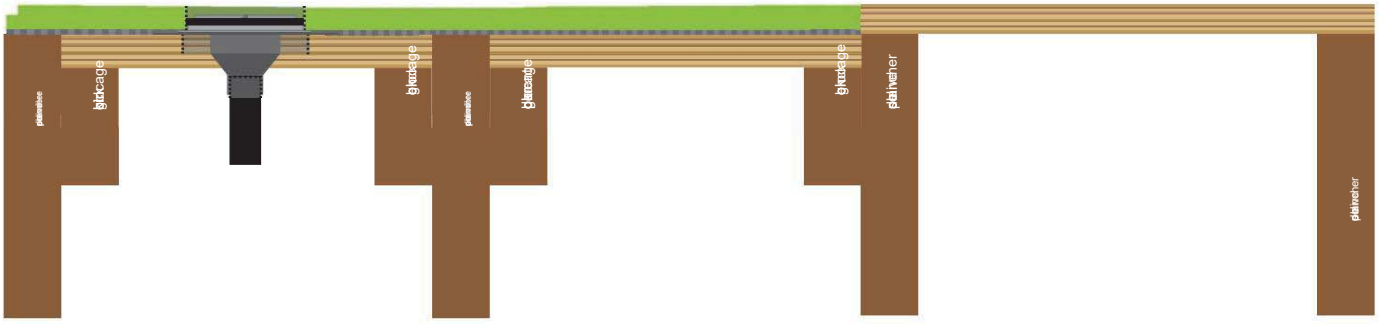

L'installation terminée du receveur de douche ressemblera à ceci, au ras du sous-plancher de la salle de bain environnant.


Un bac de douche mince est, comme son nom l'indique, mince. Pour cette raison, soyez prudent lors de la manipulation et de l'installation du bac de douche mince pré-incliné pour éviter de l'endommager. Ne marchez pas sur le bac de douche mince pré-incliné installé jusqu'à ce que le revêtement en dessous ait durci, sinon le revêtement se déplacera, endommageant potentiellement le bac de douche.

Machine Translated by Google

1.2.3T - Sous-plancher encastré de construction - Poutrelles TGI


Sous-plancher encastré avec solives TGI (pour référence seulement)

un.

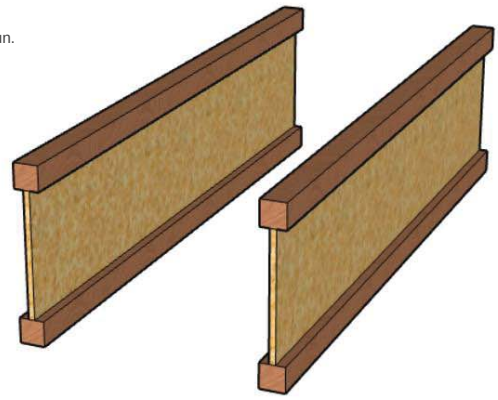


Les exigences varient selon le fabricant de solives.
Ces instructions sont fournies à titre de référence uniquement. Contactez le fabricant de vos solives pour connaître les instructions, le type et la fréquence des fixations, etc.

b.

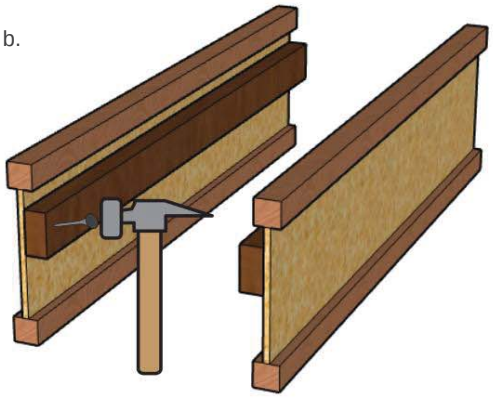


Fixez le longeron selon les exigences du fabricant des solives ou des ingénieurs.

c.

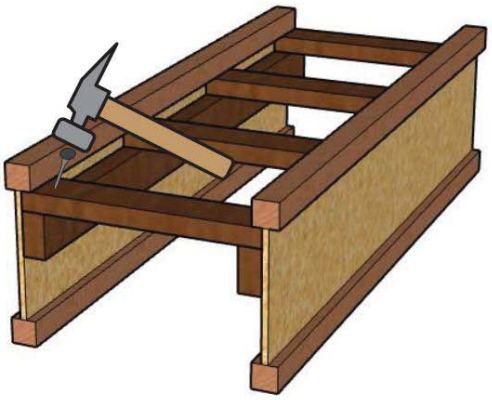


Fixez l'échelle selon les exigences du fabricant des solives ou des ingénieurs.

d.

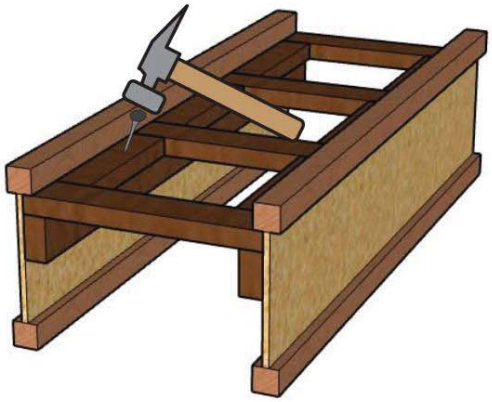

Fixez le blocage selon les exigences du fabricant des solives ou des ingénieurs.

e.

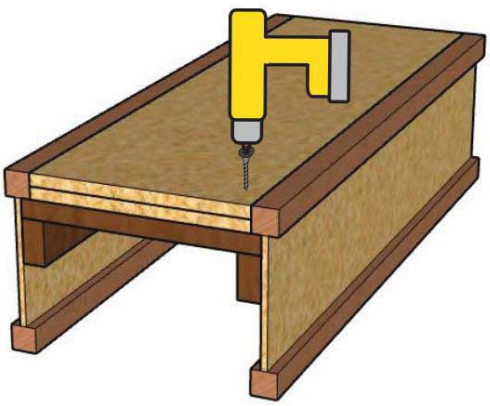



Fixez le sous-plancher selon les exigences du fabricant des solives ou des ingénieurs.

Machine Translated by Google

1.2T - Exigences de construction


Exigences en matière de charpente de murs et de plafonds

•Des montants en bois ou en acier épais doivent être utilisés pour la charpente.

•La charpente doit être conçue et construite pour accepter le poids de l'assemblage de carreaux terminé.

•L'espacement minimum des montants est de 16 po OC pour une installation au mur ou au plafond.

•La charpente doit inclure un blocage 2x6 installé au périmètre du mur où le bac de douche pré-incliné sera installé.

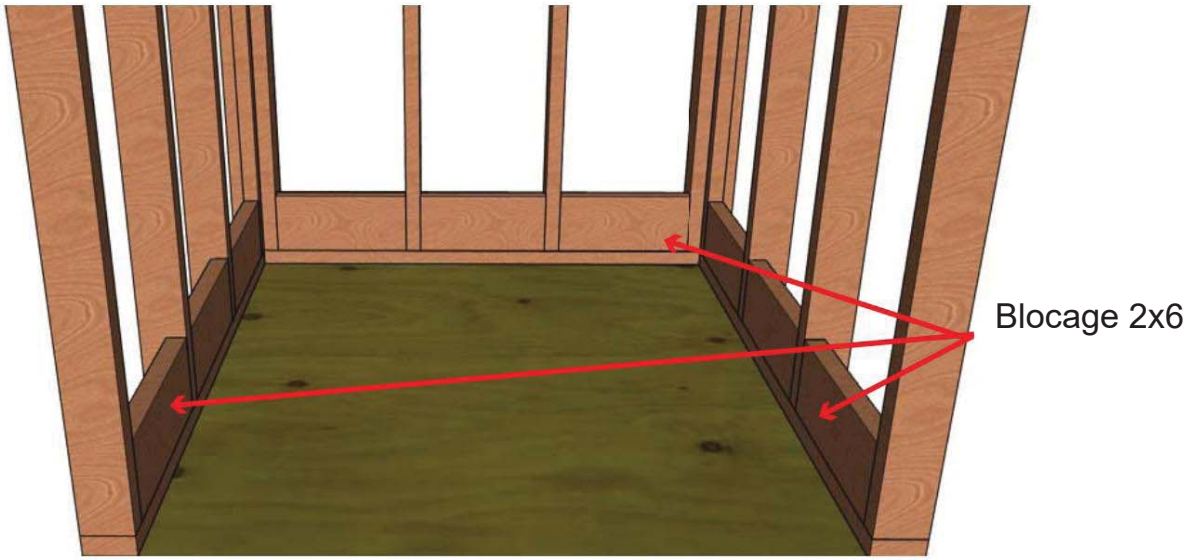

•Sur les murs extérieurs, les murs doivent être préparés comme l'exige le code du bâtiment local AVANT l'installation.
de panneaux Uberboard™.
Remarque : les panneaux Uberboard retardent la vapeur, mais ne constituent PAS un pare-vapeur.

Exemple : Si votre code du bâtiment local exige un pare-vapeur (poly) à l'intérieur d'un mur extérieur, alors un pare-vapeur (poly) doit être installé AVANT l'installation des panneaux Uberboard™.

Exemple : Votre code du bâtiment local peut reconnaître la mousse pulvérisée comme un pare-vapeur approprié sur un mur extérieur, ne nécessitant ainsi pas l'application d'un pare-vapeur supplémentaire (poly) avant l'installation des panneaux Uberboard™.

Machine Translated by Google

1.3T - Exigences en matière de plomberie

Plomberie (Général)

•Le corps de drain Ubertile® doit uniquement être fixé à un tuyau de drainage ABS de 2 pouces approuvé par le code local.


•Le tuyau de drainage doit être fixé dans sa position, monté à 3- 11/16" (94 mm) sous le HAUT du sous-plancher.
Si le tuyau d'évacuation est déjà installé, utilisez un coupe-tube interne pour couper le tuyau à la bonne hauteur.

•Le raccordement du tuyau d'évacuation de 2 po au drain de douche doit être effectué par un plombier certifié en utilisant le(s) adhésif(s) pour tuyau approprié(s) pour le plastique ABS, tel que désigné par le fabricant d'adhésif.


• S'il y a un accès à la plomberie sous le plancher de la douche (par exemple si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé une fois la douche installée.

•La plomberie assemblée ne doit pas geler, sinon elle se fissurerait et endommagerait le drain !

Profondeur du tuyau de plomberie :

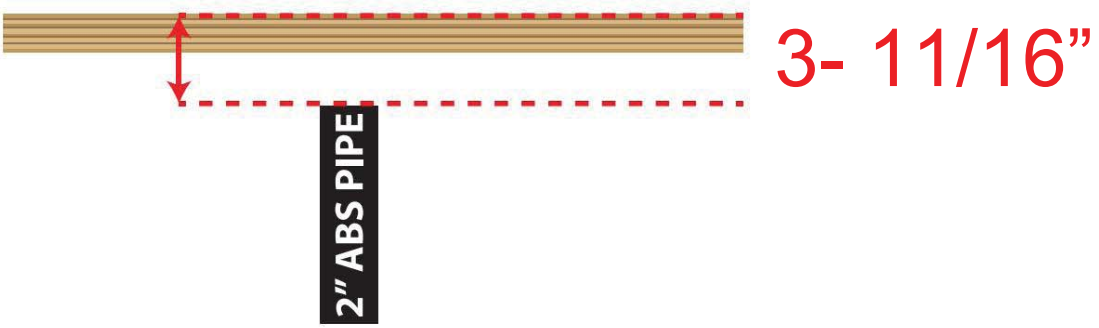

À l'aide d'un coupe-tube interne :

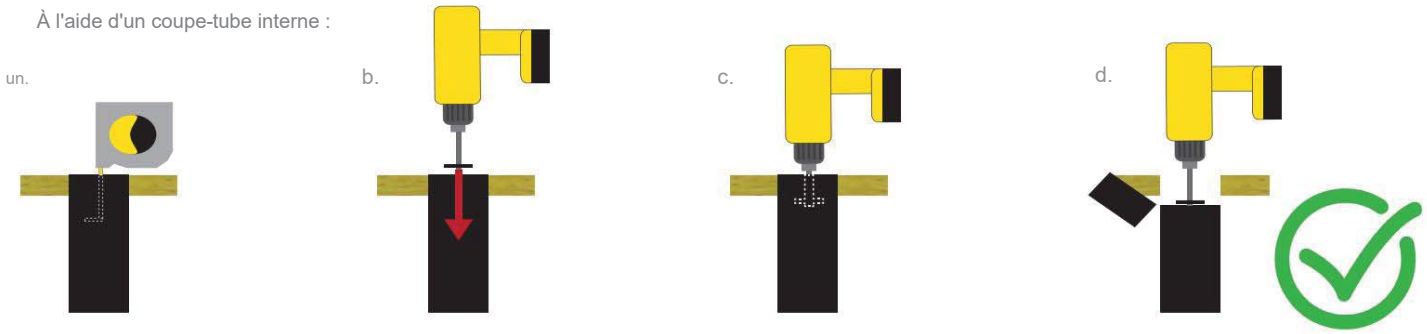

Mesure.

Insérez le coupe-tube dans le tuyau ABS.

Couper le tuyau.

Tests d'inondation

Les tests d'inondation (selon ASTM D5957) sont requis dans de nombreux codes du bâtiment et sont requis pour valider la garantie du produit.
Documentez votre test d'inondation avec votre téléphone portable, en prenant des photos au moment du remplissage et de la vidange.

Attendez 24 heures avant d'effectuer un test d'inondation, car cela permettra au Thinset de durcir.
Si vous utilisez Uberseal™, vous pouvez effectuer un test d'inondation dès 4 heures après l'installation de l'ensemble de la douche (murs, sol, bordure et Uberseal™), car Uberseal™ « durcit à l'humidité » dans les conditions indiquées ci-dessous :
• Limitez la quantité d'eau utilisée pour réduire le poids pendant le durcissement des Thinsets.

•Un renfort/ballast doit être utilisé (c'est-à-dire un poids comme un sac de boîte de carreaux) placé à l'extérieur de la douche contre la bordure de la douche pour garantir que le poids de l'eau n'endommage pas l'ensemble.
•Ne « rompez pas l'adhérence » du mortier de carrelage durcissant.

Machine Translated by Google

1.4T - Exigences relatives aux carreaux, coulis, adhésifs et silicones

Exigences d'installation des carreaux (général)

•Sauf indication contraire, les directives de la TTMAC (Terrazzo Tile and Marble Association of Canada) et/ou des fabricants de produits individuels (exemple du fabricant Thinset) doivent être respectées.

Exigences en matière de tuiles

•Les carreaux doivent être classés pour leur utilisation

prévue : exemple : les carreaux utilisés dans une douche à vapeur doivent être classés pour une utilisation avec une douche à vapeur par le fabricant du carreau. exemple : Les carreaux utilisés sur un sol de douche doivent être homologués pour une utilisation sur un sol de douche par le fabricant du carreau.

•Nous n'approuvons pas l'utilisation de carreaux en pierre naturelle dans les douches à vapeur.

•L'épaisseur minimale des carreaux est de 1/4” (6 mm).

•L'épaisseur maximale des carreaux est de 5/8” (15 mm).

•La taille minimale des carreaux (dimension fasciale) est de 2" x 2" (50 mm x 50 mm). Les carreaux plus petits doivent être joints avec du coulis époxy.

•Il n'y a AUCUNE taille maximale de carrelage (dimension fasciale) tant que le poids maximum indiqué ci-dessous n'est pas dépassé.

•Les carreaux installés sur le bac de douche pré-incliné de plus de 3"x3" doivent être coupés pour suivre le contour du bac de douche pré-incliné.

•Le poids maximum des carreaux est de 10 lb/pied carré (50 kg/m2).

•La circulation des fauteuils roulants sur le sol de la douche nécessite une taille de carrelage (dimension fasciale) supérieure à 2" x 2" (50 mm x 50 mm) et un coulis époxy.

Exigences en matière d'adhésif

•NE JAMAIS utiliser de mastics, d'adhésifs prémélangés ou à base de solvants.

•Dans les douches ordinaires (douche sans vapeur), utilisez un Thinset homologué ANSI A118.4 ou ANSI A118.15.

•Dans les douches à vapeur résidentielles/intermittentes, utilisez un Thinset certifié ISO 13007 C2TES2.

•Dans les douches à vapeur à usage commercial/continu, utilisez un Thinset époxy classé ANSI A118.3.

Exigences en matière de coulis

•Les carreaux de moins de 50 mm x 50 mm (2" x 2") (dimension de façade) nécessitent un coulis époxy ANSI A118.3.

•Le coulis utilisé sur des carreaux de plus de 50 mm x 50 mm (2" x 2") (dimension de façade) doit respecter ou dépasser ANSI A118.7.

•Le coulis époxy est obligatoire dans une douche à vapeur, quelle que soit la taille des carreaux.

•Le coulis époxy est obligatoire dans une douche accessible aux fauteuils roulants, quelle que soit la taille des carreaux.

Exigences en matière de silicone (joint de mouvement)

Il doit y avoir des joints de mouvement (silicone) dans l'installation de carrelage finie selon le détail 301MJ-2019-2021 de l'ACTTM.

Les articulations de mouvement aident à gérer le stress dû aux mouvements tels que l'expansion et la contraction. Un silicone (joint de mouvement) nécessite l'utilisation d'une tige de support en mousse (article Ubertile® 205-41867-1) insérée dans le joint avant l'application du silicone.

Les joints de mouvement doivent être appliqués à ces endroits :

- Là où le mur de la douche rencontre le sol de la douche
- Là où le mur de la douche rencontre le plafond de la douche
- Là où un mur rencontre un autre mur (c'est-à-dire à l'intérieur des coins à 90 °)
- L'endroit où la bordure de douche (seuil) rencontre le sol de la douche.
- Là où un banc/siège rencontre le sol ou le mur de la douche
- Aux intersections intérieures d'une niche de douche
- Là où le carreau rencontre un autre objet permanent (c.-à-d. un encadrement de fenêtre)

Machine Translated by Google

1.5T - Exigences générales et limitations d'Uberboard™

Limites de la mousse XPS (générales)

•N'exposez pas la mousse à des solvants ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius.

•Conserver à l'abri des rayons UV (lumière du soleil).

•Stocker à plat, sinon le produit pourrait se courber ou s'enrouler.

Limites d'Uberboard™ (utilisation au mur et au plafond)

•Les panneaux Uberboard™ doivent avoir une épaisseur minimale de 1/2 po (12,5 mm) pour être fixés directement aux poteaux/ossatures 16 OC.

•Les panneaux Uberboard™ de moins de 1/2 po (12,5 mm) d'épaisseur doivent être fixés à un support solide adapté au support des carreaux.


•Les panneaux Uberboard™ Classic ne sont PAS conçus pour une utilisation sous douche à vapeur.


•Les panneaux Uberboard™ Vapor SONT conçus pour une utilisation sous douche


à vapeur. •N'utilisez PAS Uberseal™ avec les panneaux de vapeur Uberboard™. Utilisez uniquement le tissu Ubertile® Vapor avec les panneaux Uberboard™ Vapor.

•Pour fixer les panneaux Uberboard™, utilisez les attaches Uberboard™ (vis et rondelles) installées à raison de :
•Murs - Une fixation Uberboard™ tous les 12" OC. •Plafonds - Une
fixation Uberboard™ tous les 6" OC

•Au niveau des joints des panneaux (sur le même plan), appliquez une fixation Ubertile® XPS directement sur le joint du panneau, avec la fixation Uberboard™ positionnée de manière à ce que 2 des 4 dents de la rondelle soient en contact avec chaque feuille.

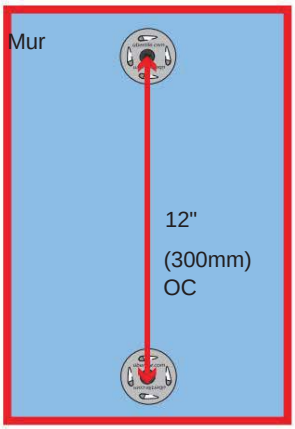

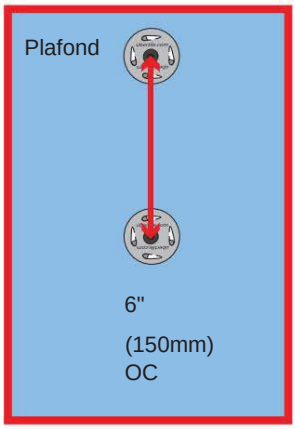

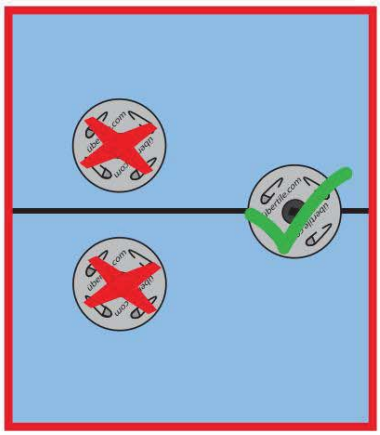


2.1T - Coupe

Couper l'Uberboard™


Uberboard est coupé de la même manière que les cloisons sèches, il suffit de « marquer et de casser » les panneaux.

un.

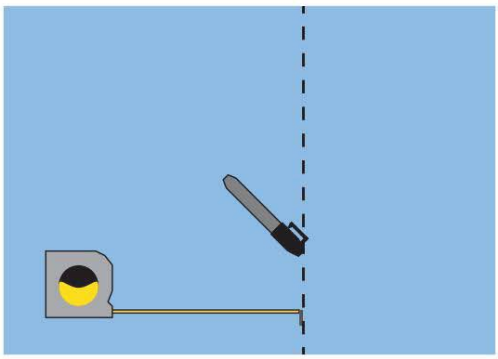

Mesurez et marquez la feuille.

b.

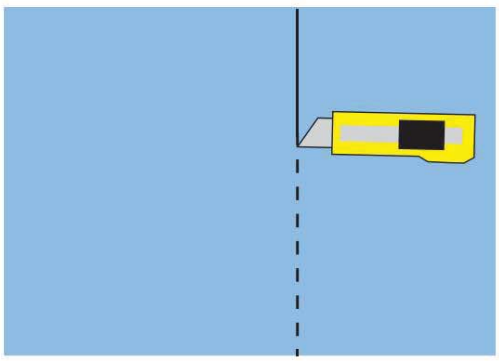

Couper avec un couteau tout usage ou une scie à main.


Machine Translated by Google

2.1T - Coupe


Cuvette de douche à découper

Prudence!

Étant donné que le bac de douche pré-incliné Ubertile® FLO Thin est très fin, ne coupez PAS plus de 3 po dans aucune direction. Les découpes de l'encoche périphérique doivent avoir une épaisseur de mousse restante d'au moins 10 mm (3/8 po) après que l'encoche périphérique de 12,5 mm x 8 mm (1/2 po x 5/16 po) ait été découpée dans le bac de douche.

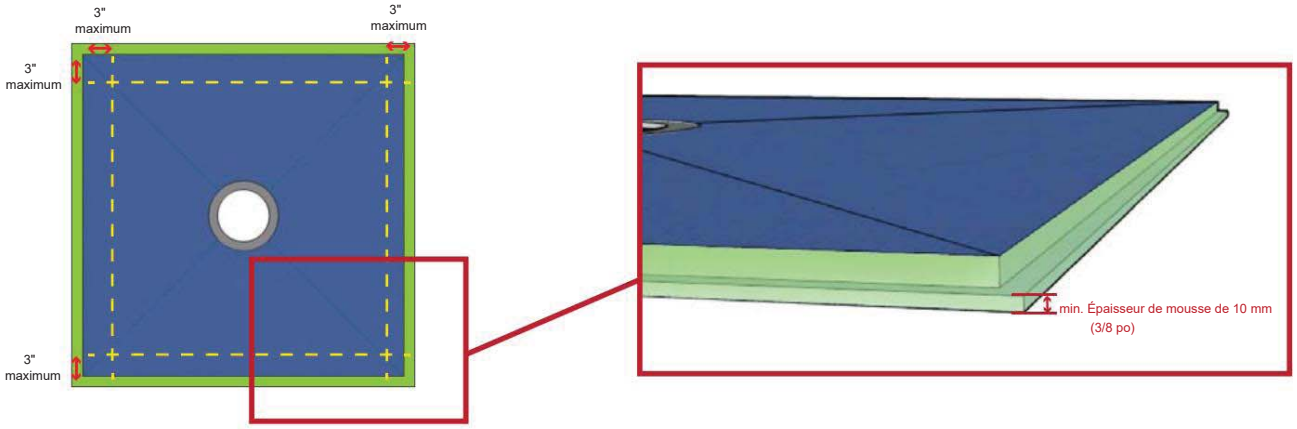


un.




Mesurez la zone où le bac de douche sera installé, mesurer goujon à goujon.

b.

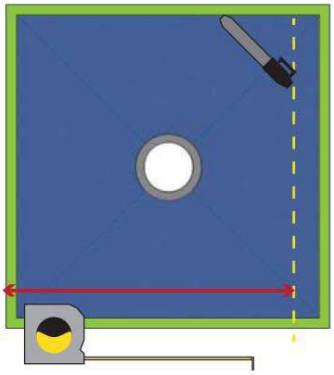


Marquez les dimensions sur le bac de douche.

c.

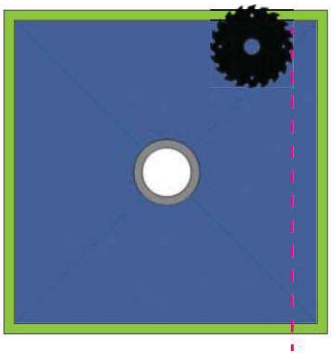


Utilisez une scie circulaire, coupée sur mesure.

d.

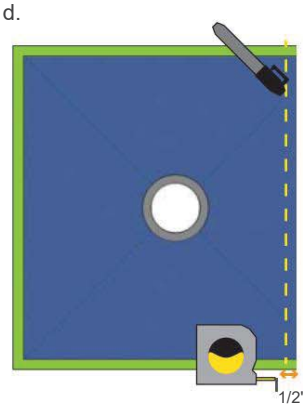


Marquez à 1/2" (12,5 mm) du bord nouvellement coupé.

e.

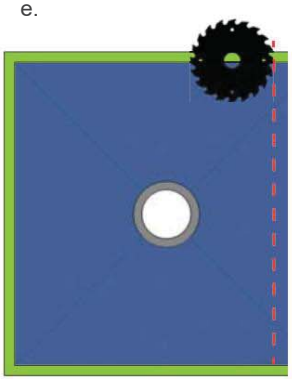

À l'aide d'une scie circulaire réglée à une profondeur de coupe de 5/16" (8 mm), couper le long de la ligne marquée.

f.

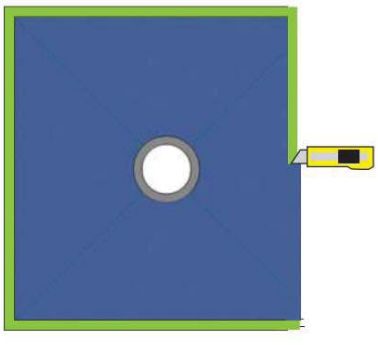


À l'aide d'un couteau tout usage, coupez sur le côté du bac de douche pour révéler un canal de 1/2" x 5/16" (12,5 mm x 8 mm).

Machine Translated by Google

2,2 L - Installation d'un bac de douche pré-incliné


Installation de la plaque de support

un.

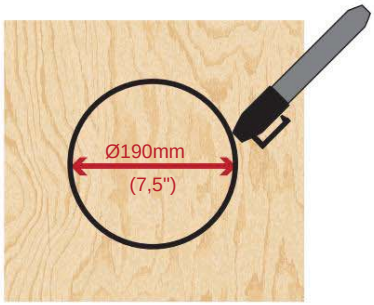

Marquez un cercle de 190 mm (7,5 po) de diamètre pour l'ouverture du drain sur le sous-plancher.

b.

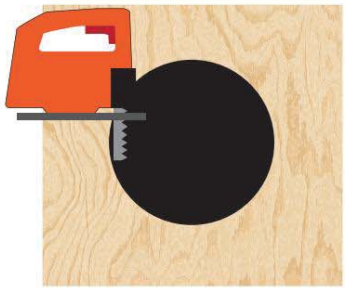


À l'aide d'une scie sauteuse, coupez le long de la ligne tracée pour créer un diamètre de 190 mm (7,5"). trou dans le sous-plancher.

bi.

Pour les sols en béton :


Ciselez un trou profond dans le béton assez (~ 1" de profondeur) pour le Plaque de support encastrée.

c.

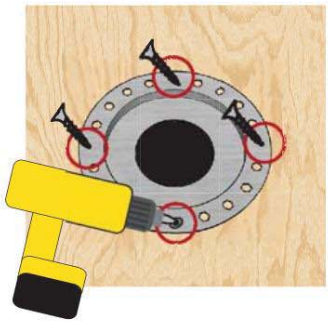

Insérez la plaque de support encastrée dans le trou.

d.

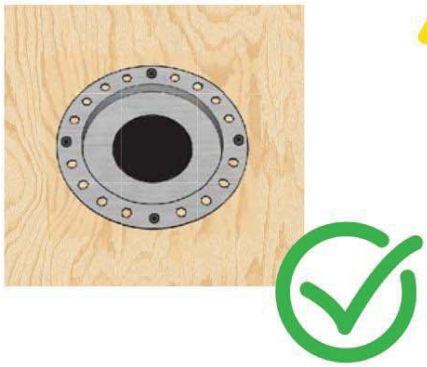

di.

Pour sols en béton


Centrez la plaque de support encastrée sur le trou.

Utilisez un Uberseal™ pour fixez la plaque de support encastrée au béton.


À l'aide des 4 vis à bois fournies, fixez la plaque de support encastrée au sous-plancher.
Remarque : Les vis ont une tête avec une face inférieure conique qui doit s'insérer à plat dans la plaque de support encastrée.

Installation du corps de drainage

un.

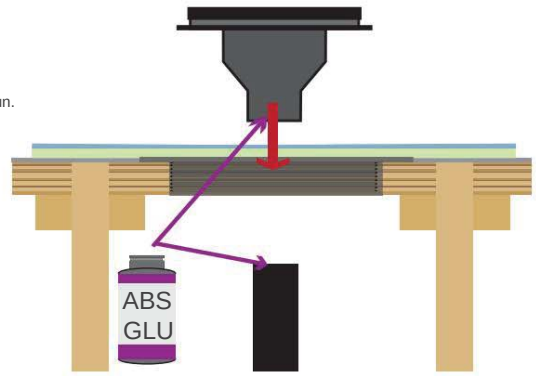

b.

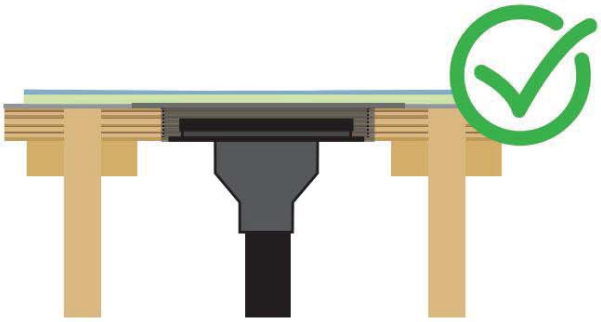

1. Appliquez de la colle ABS sur le tuyau de vidange et Surface de contact du corps de vidange ; suivant Instructions du fabricant de colle ABS.

Placez le corps de drainage dans la plaque de support encastrée, en collant le corps de drainage dans le tuyau de drainage.

(alterner)

S'il y a un accès à la plomberie sous le plancher de la douche (par exemple si le plafond sous la douche est ouvert), le tuyau ABS de 2 pouces peut être collé une fois la douche installée.

Machine Translated by Google

2.2T - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Coller le bac de douche au sous-plancher


•NE PAS laisser le Thinset ou les contaminants entrer en contact avec une ou plusieurs parties des surfaces de contact du corps du drain et du bac de douche.

•Effectuez un « test à sec » pour vérifier l'installation du raccord de bac de douche AVANT de mélanger Thinset.

•Utilisez la taille de truelle correcte telle que définie dans ce manuel lors de l'application de Thinset.

•Mélanger Thinset en utilisant la quantité maximale d'eau autorisée par le fabricant du Thinset, tout en conservant un profil d'encoche à la truelle. Un mélange trop rigide de Thinset peut ne pas se comprimer suffisamment pour permettre au bac de douche de s'asseoir dans le corps du drain.


un.

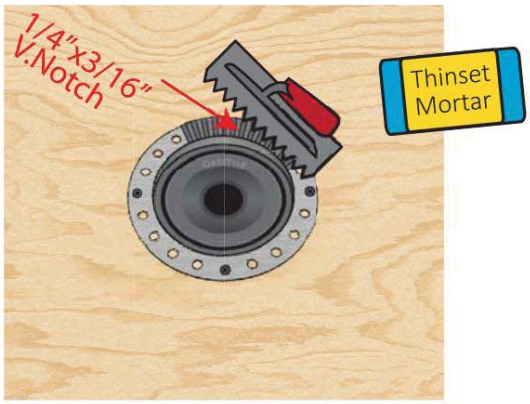




À l'aide d' une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", appliquez du mortier mince sur la bride extérieure de la plaque de support encastrée. NE laissez PAS Thinset contaminer le joint du corps de drainage.


b.

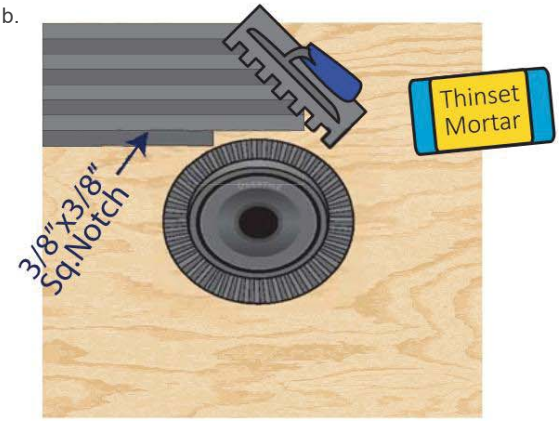

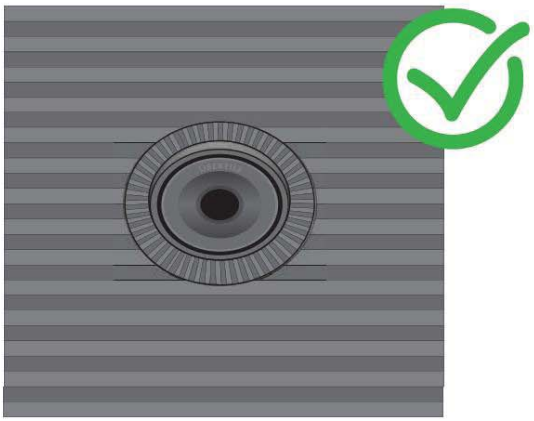

À l'aide d'une truelle crantée de 3/8" x 3/8" carrée, appliquez Thinset sur le sous-plancher, en peignant uniformément dans une direction (vers la longueur la plus courte du bac de douche, ce qui réduira le risque de formation de poches d'air/vides.

c.

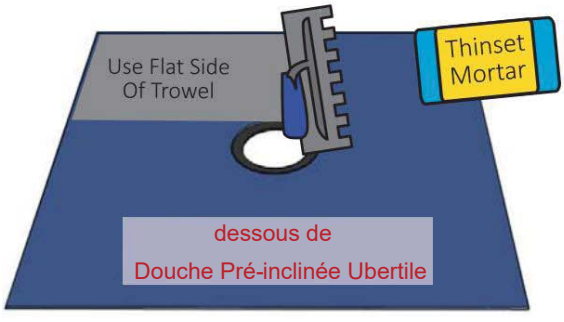

À l'aide du côté PLAT de la truelle, enfoncez/grattez une couche[1] fine et plate de Thinset sur le dessous de la douche.

[1] entrée au clavier / définition de la couche de grattage


Application de Thinset Mortar en utilisant le côté plat de la truelle d'une fine couche de Thinset Mortar sur l'envers d'un produit juste avant son incrustation.
Lorsqu'il est effectué correctement, le côté plat de la truelle émet un bruit de grattage lors de l'application, c'est pourquoi on l'appelle souvent « revêtement anti-rayures ».

Machine Translated by Google

2.2T - Installation d'un bac de douche pré-incliné

Coller le bac de douche au sous-plancher

d.

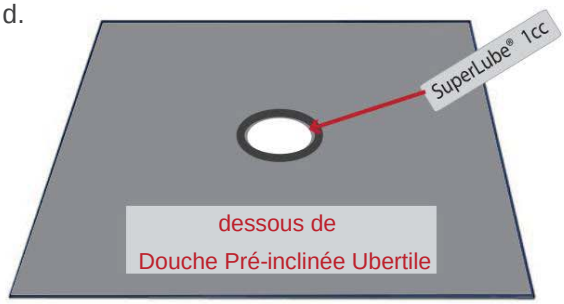


Prudence:

Pour permettre au corps du drain de sceller le bac de douche, les surfaces de contact doivent être exemptes de Thinset et de contaminants.


Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les surfaces de contact avant d'appliquer du lubrifiant.

Appliquez tout le contenu du lubrifiant sur la bride de contact en plastique située sous le bac de douche.


e.

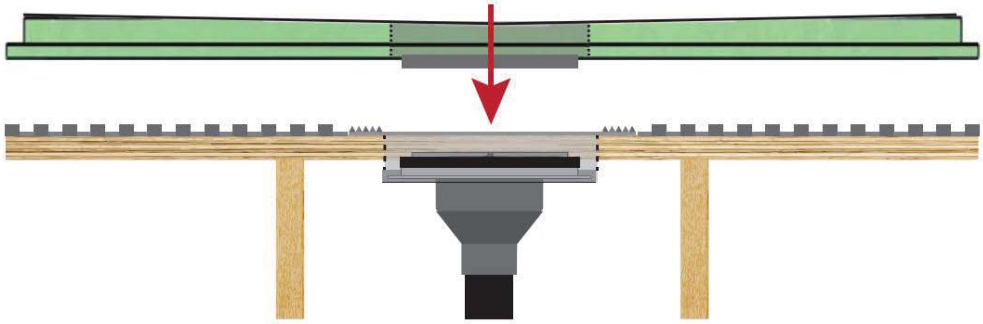

Avec le Thinset encore frais, placez soigneusement le bac de douche sur le corps du drain, en appuyant fermement en place, en vous assurant que le joint en caoutchouc repose entièrement sur la lèvre située sous le bac de douche.

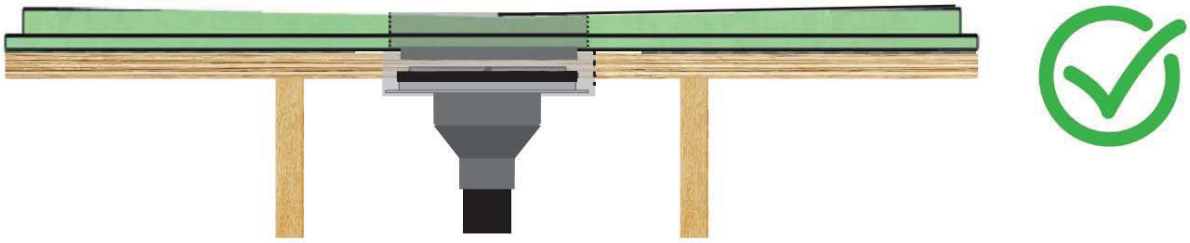

f.

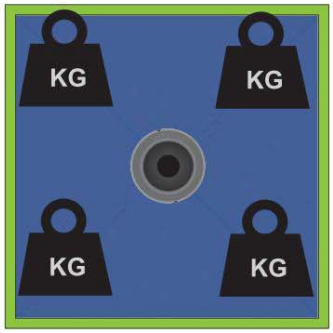

Avec le Thinset encore frais, placez du poids sur les 4 coins du Bac de douche

(exemple : utilisez des boîtes de carreaux ou des sacs de ThinsetMortar pour fournir du poids)

Un bac de douche mince est, comme son nom l'indique, mince. Pour cette raison, soyez prudent lors de la manipulation et de l'installation du bac de douche mince pré-incliné pour éviter de l'endommager.


Ne marchez pas sur le bac de douche mince pré-incliné installé jusqu'à ce que le revêtement en dessous ait durci, sinon le revêtement déplacera et endommagera le bac de douche.

Machine Translated by Google

2.2T - Installation d'un bac de douche pré-incliné


Utilisation de l'anneau de verrouillage

un.

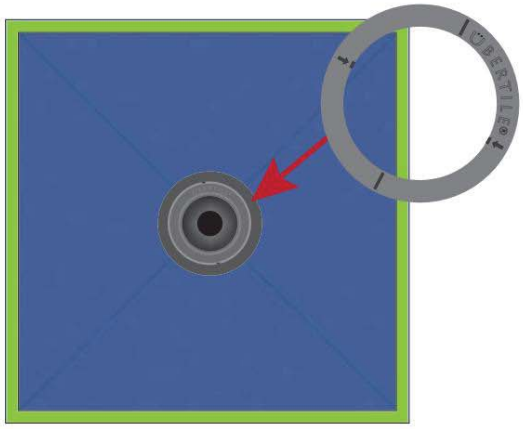


Insérez l'anneau de verrouillage dans le corps du drain.

b.

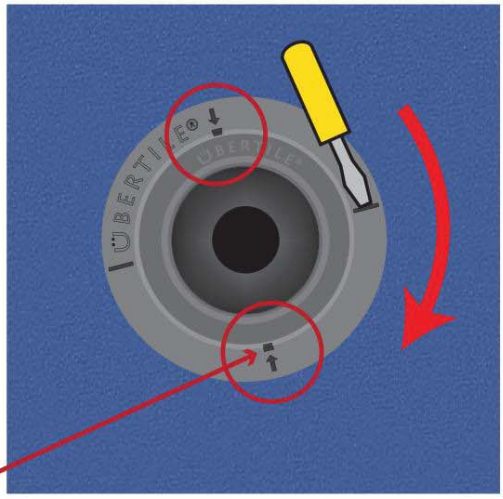

Tournez l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'un tournevis à tête plate jusqu'à ce qu'il se verrouille en position, indiqué lorsque les flèches sur l'anneau de verrouillage s'alignent avec les marques sur le corps du drain.

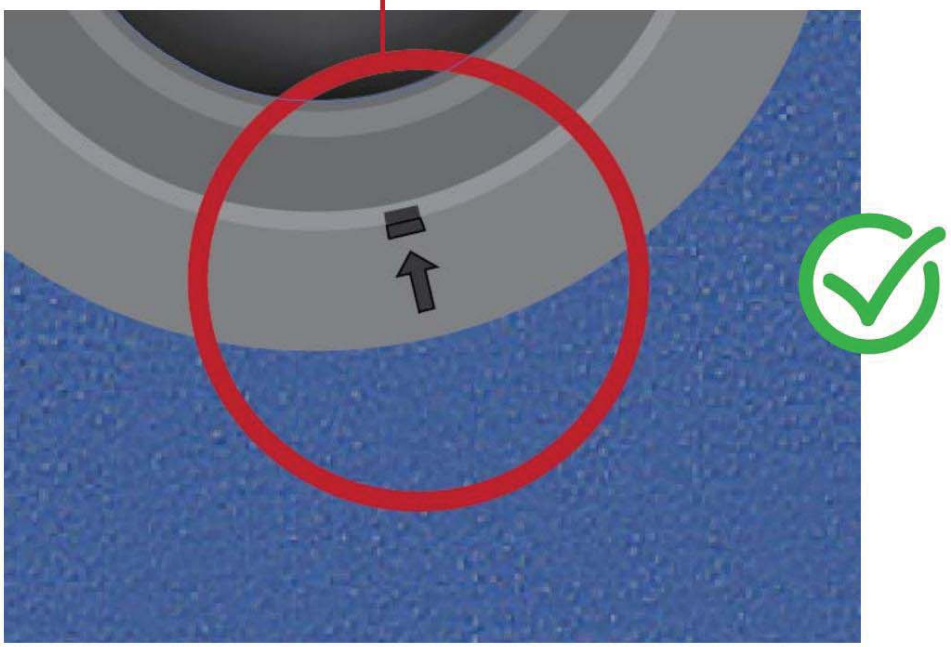

Prudence:

N'appliquez PAS de force excessive lorsque vous tournez l'anneau de verrouillage.

Si le bac de douche est correctement placé dans le corps du drain, l'anneau de verrouillage devrait facilement se verrouiller en place.


Si l'anneau de verrouillage ne se verrouille pas facilement, cela indique que le bac de douche n'est PAS correctement installé dans le corps du drain. Si cela se produit, retirez immédiatement le bac de douche et déterminez-en la cause.

Machine Translated by Google

2.3T - Installation d'Uberboard™


Installez Uberboard™ CLASSIC (douche sans vapeur)

un.

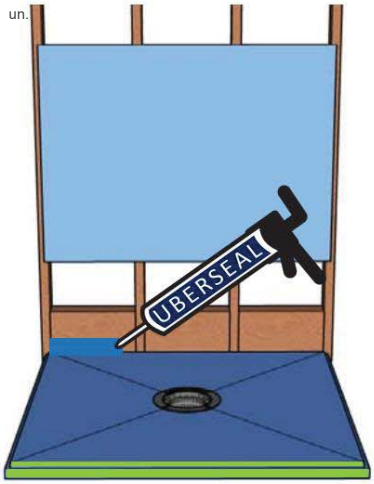

Appliquez un généreux cordon d'Uberseal™ dans le canal périphérique du bac de douche.

b.

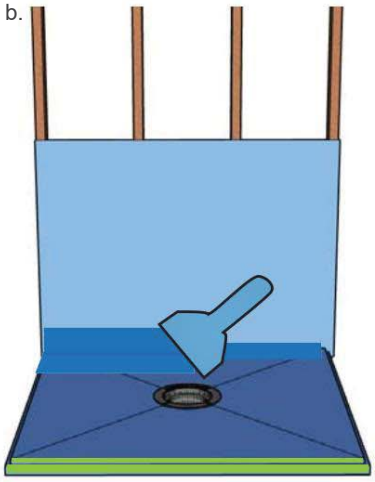

Insérez Uberboard™ dans Uberseal™ humide.


Étalez Uberseal™ à plat pour qu'il couvre au moins 1" sur chaque surface (largeur totale de 2").


Étalez ensuite Uberseal™ sur un minimum de 2 mm d'épaisseur.

Si nécessaire pour obtenir la couverture nécessaire, appliquez Uberseal™ supplémentaire et étalez à plat.

Lorsque vous joignez plusieurs panneaux Uberboard™, appliquez Uberseal™ sur le panneau déjà installé, puis placez le nouveau panneau dans le nouveau Uberseal™.


c.

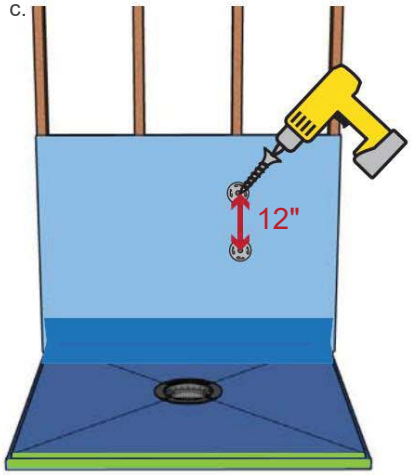


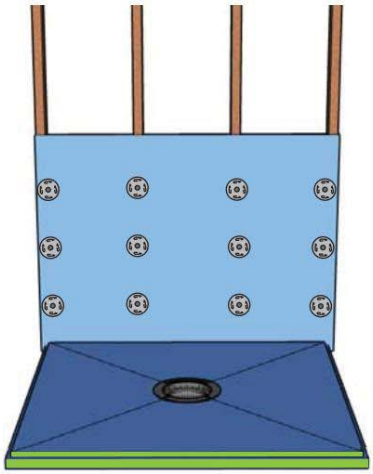

Appliquez les attaches Uberboard™, 12" OC pour les murs et 6" OC pour les plafonds.

d.

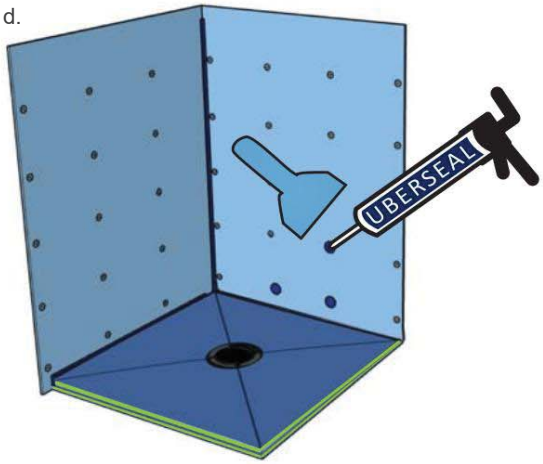

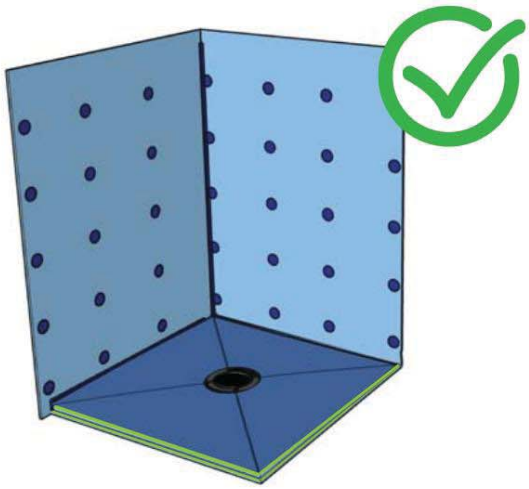


Appliquez Uberseal™ sur chaque face Uberboard™ Fastener™, en recouvrant complètement chaque Uberboard™ Fastener™.
Étalez/outillez le plat Uberseal™ encore frais, en couvrant un chevauchement d'au moins 1" sur la surface du panneau Uberboard™.

Vous pouvez commencer à carreler dès que l'Uberseal™ cesse de coller à votre truelle à carrelage.

2.3T - Installation d'Uberboard™


Installez Uberboard™ VAPOR (douche à vapeur intermittente)

Ne PAS utiliser Uberseal™ avec Uberboard™ Vapor panneaux.

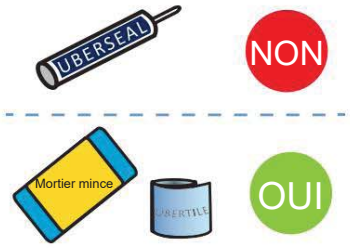


Utilisez Thinset et Vapor Fabric.

un.

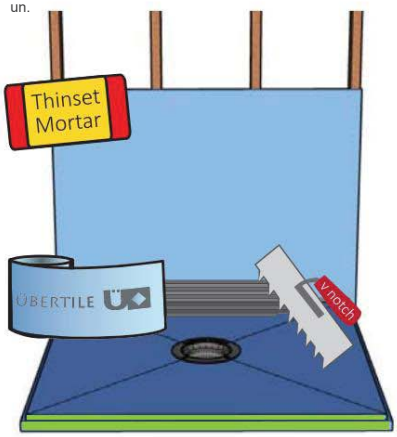


Utilisez une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", étalez Thinset sur chaque surface, en chevauchant sur chaque surface d'au moins 2" (4" au total).
Appliquez Vapor Fabric sur Thinset encore humide.


b.

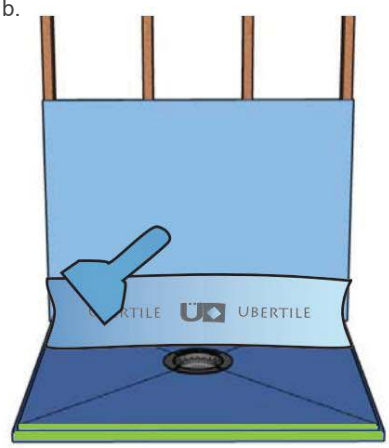

À l'aide d'une truelle plate, lissez Vapor Fabric, en éliminant les poches d'air et l'excès de Thinset.


c.

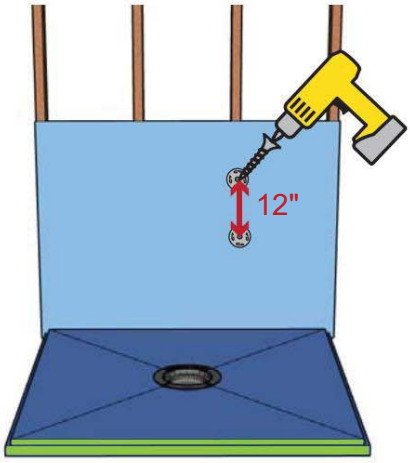

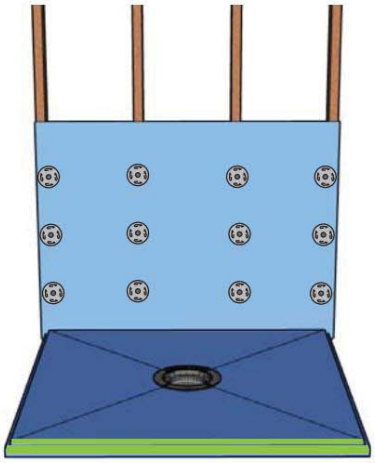


Appliquez les attaches Uberboard™, 12" OC pour les murs et 6" OC pour les plafonds.

d.

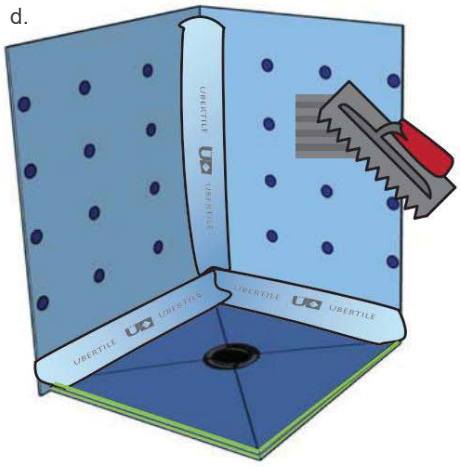

Utilisez une truelle à encoche en V de 1/4" x 3/16", étalez du Thinset sur chaque fixation. Utilisez des morceaux de tissu Vapor de 6" x 6" (150 x 150 mm) placés dans un Thinset humide.

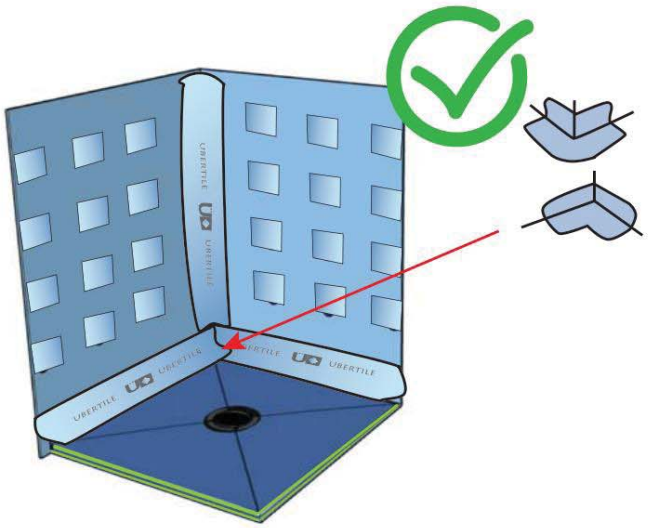


À l'aide d'une truelle plate, lissez Vapor Fabric, en éliminant les poches d'air et l'excès de Thinset. Installez le tissu dans les coins intérieurs et extérieurs de la douche.
Laisser le Thinset durcir avant les tests d'inondation.

Machine Translated by Google

2,41 L - Installation d'une grille de drainage standard

Coller le support de grille

un

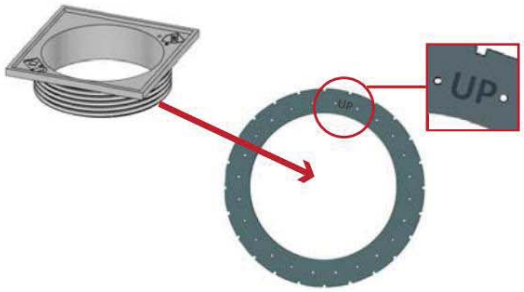


Le support de grille est pré-fileté sur l'écrou pleureur avec le marquage UP de l'Écrou Pleureur vers le HAUT.

b.



Tourner l'écrou pleureur et le support de grille assemblés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Ajustez verticalement pour une épaisseur de carrelage de 5,8 à 13 mm.


c.

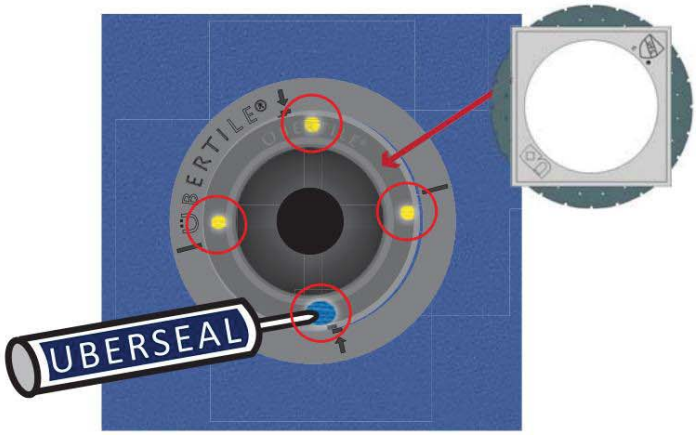

Appliquez des cuillerées d'Uberseal™ sur les 4 marques jaunes sur le corps du drain.

Placez l'écrou pleureur et le support de grille assemblés dans l'Uberseal™ frais.


d.

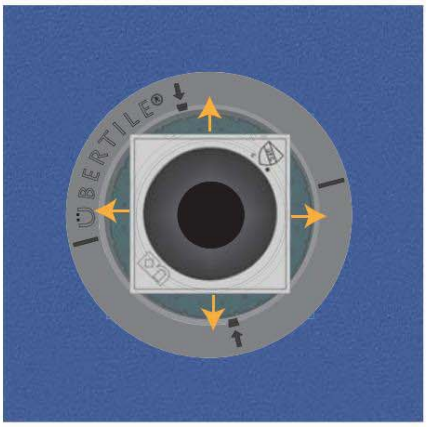

Avec l'Uberseal™ encore frais, le support de grille peut être ajusté horizontalement jusqu'à 8 mm pour s'adapter à la disposition des carreaux.


Attention : Ne pas appliquer excessivement d'Uberseal™ pour éviter d'obstruer les trous d'évacuation.

e.

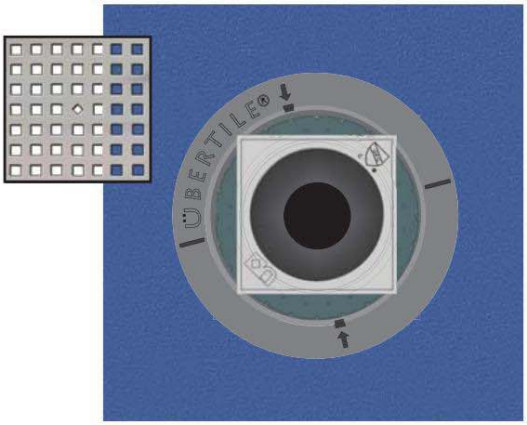

Placez la grille de vidange dans le support de grille.

f.

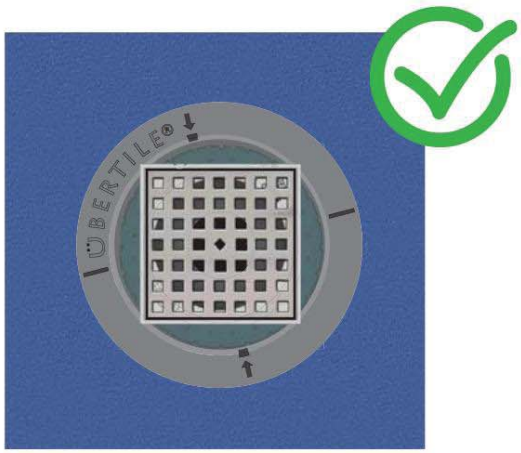

Machine Translated by Google

2,42 L - Installation d'une grille de drainage carrelable


Bas




Haut




⚠ Le support de grille a un HAUT et un BAS. Le support de grille doit être installé de manière à ce que le marquage « CE SIDE DOWN » soit orienté vers le bas.

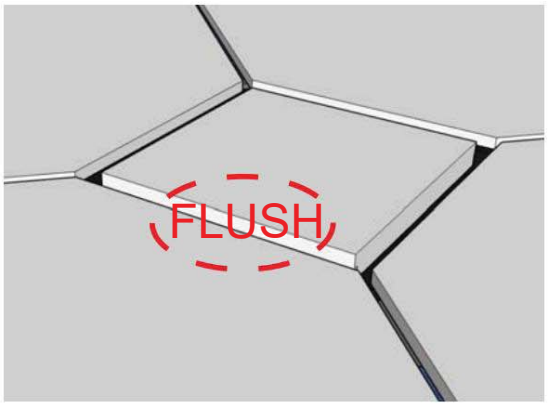

⚠ Pour l'installation terminée : La surface du carreau sur le support de grille doit être AU FLEUR avec la surface du carreau sur le bac de douche pré-incliné.

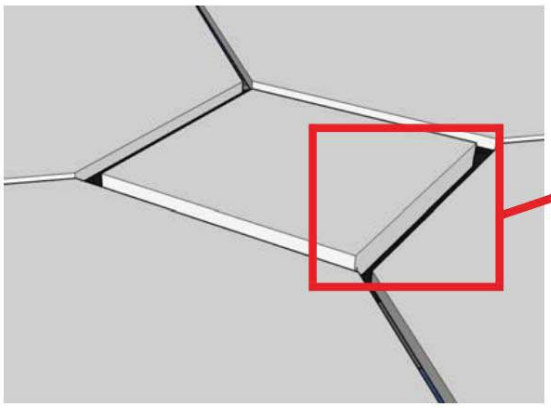

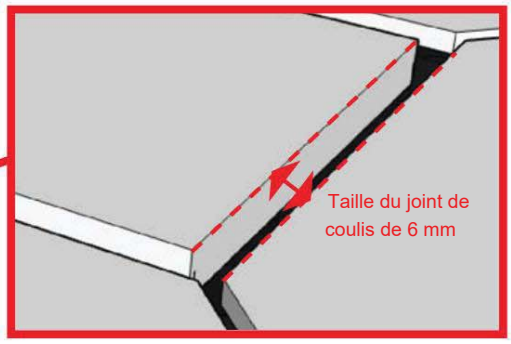

⚠ Il doit y avoir un joint de coulis d'au moins 6 mm de large. au périmètre du support de grille de drainage à carreler, là où le carreau de la grille de drainage à carreler rencontre le carreau du bac de douche pré-incliné.


L'espace de 6 mm est requis pour respecter le code de plomberie, afin de permettre un débit d'eau suffisant pour correspondre à la sortie de drainage de 2 pouces.

Le non-respect de cette exigence annulera la garantie et n'est pas conforme au Code de plomberie.

Machine Translated by Google

2,42 L - Installation d'une grille de drainage carrelable

un.

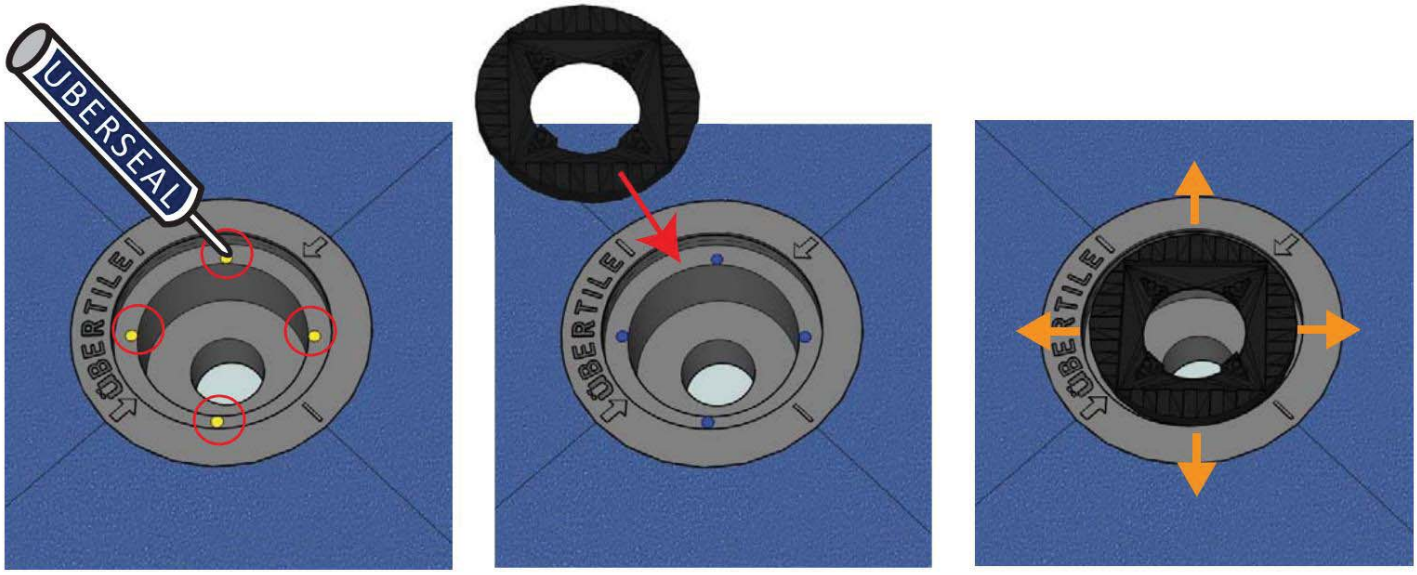


Appliquez des cuillerées d'Uberseal™ sur les 4 points jaunes du corps du drain.

Avec Uberseal™ Fresh, placez le support de grille carrelable dans l'Uberseal™, où il peut être tourné ou ajusté vers le haut/bas/gauche/droite jusqu'à 4,5 mm pour s'adapter au placement des carreaux.

⚠ Ne pas appliquer trop d'überseal™ afin d'éviter de boucher les trous d'évacuation.

b.

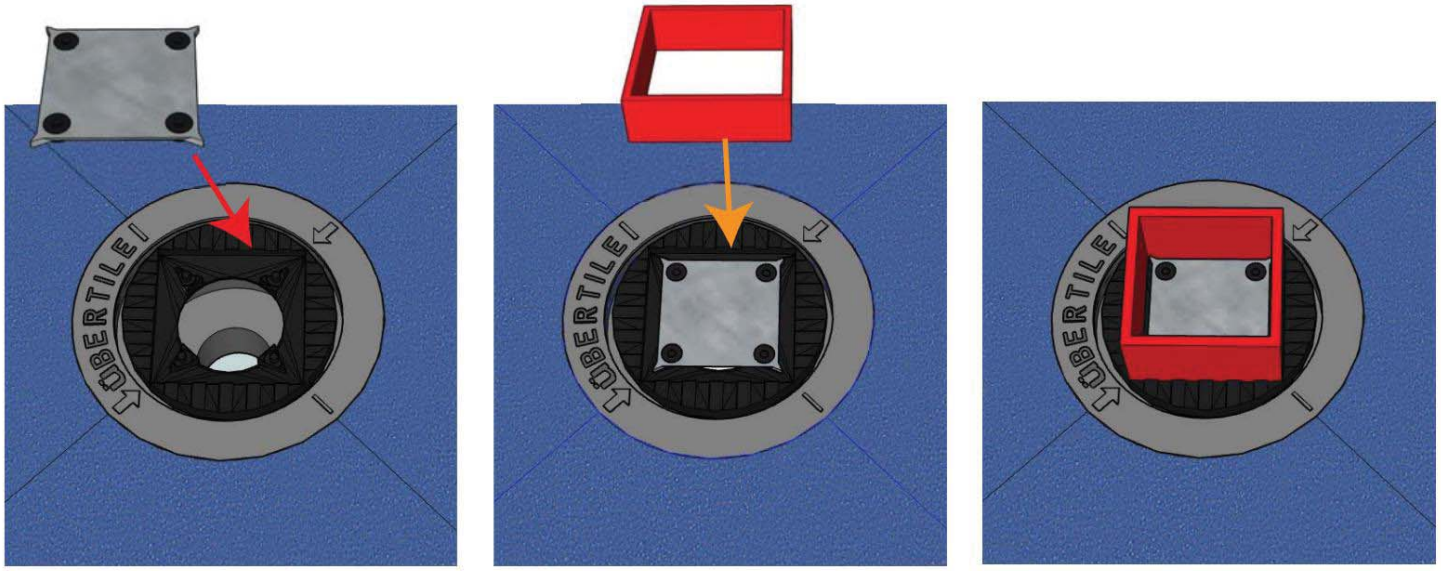


La grille de drainage carrelable est placée sur le support de grille carrelable, en alignant les 4 trous de la grille avec les 4 poteaux du support de grille, en appuyant fermement en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.


Placez l'entretoise de joint de coulis en position.

Machine Translated by Google

2,42 L - Installation d'une grille de drainage carrelable

c.

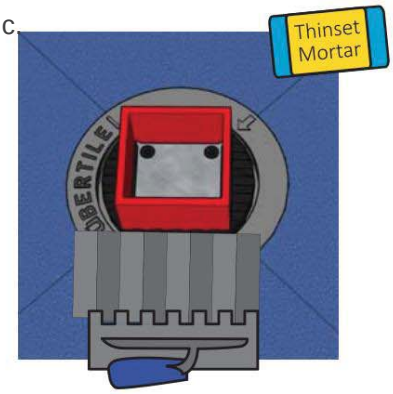

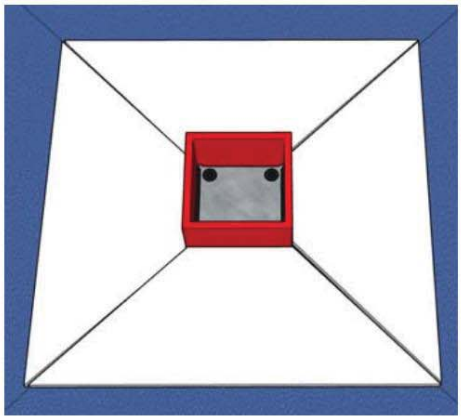


Installez le carrelage sur le bac de douche préincliné, en carrelage jusqu'à l'espaceur de joint de coulis.

d.



Appliquez Uberseal™ sur le dessus de la grille de drainage carrelable.
Appliquez Uberseal™ à l'arrière du carreau en cours d'installation sur la grille de drainage carrelable.
Avec l'Uberseal™ encore frais, installez le carreau sur la grille de drainage carrelable, en vous assurant que l'Uberseal™ couvre complètement l'arrière du carreau. Retirez temporairement l'entretoise de joint de coulis pour vous assurer qu'aucun Uberseal™ n'a coulé, sinon cela rendra le retrait de l'entretoise de joint de coulis très difficile.

e.

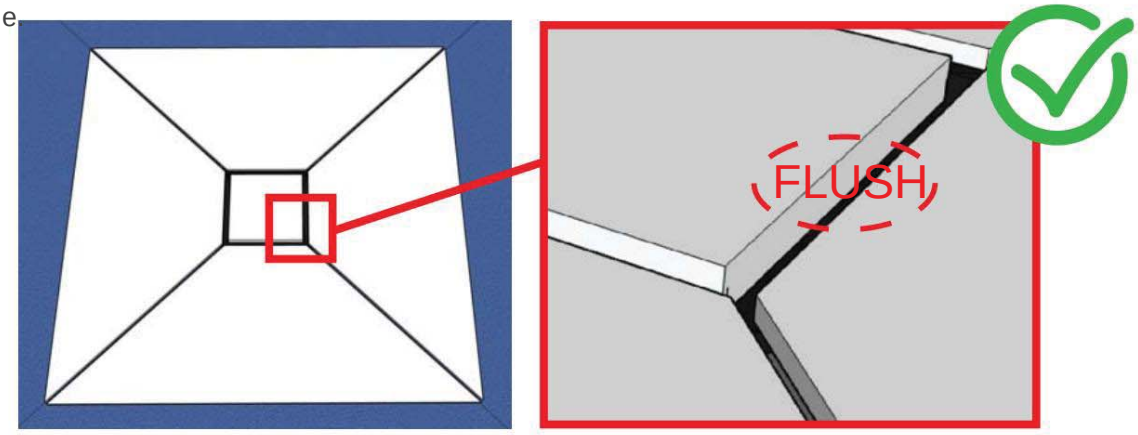

Avec l'Uberseal™ encore frais, retirez l'entretoise de joint de coulis et assurez-vous que le carreau sur la grille de drainage est uniformément espacés et affleurants avec le carrelage du bac de douche pré-incliné.
Une fois que le mortier a durci, vous pouvez réinstaller l'entretoise de joint de coulis pour faciliter le jointoiement, afin de garantir qu'aucun coulis ne tombe dans le vide de la grille de drainage carrelable.