


Trousse d'installation pro pour revêtement de sol

ESPACEURS 4-EN-1

Les 30 cales pour joints de dilatation pour revêtement de sol forment des joints de dilatation de 1/4 po (6 mm), 1/2 po (13 mm) et 3/8 po (9,5 mm), et des seuils de 1 po (25 mm)

Brevet américain no 12,024,897

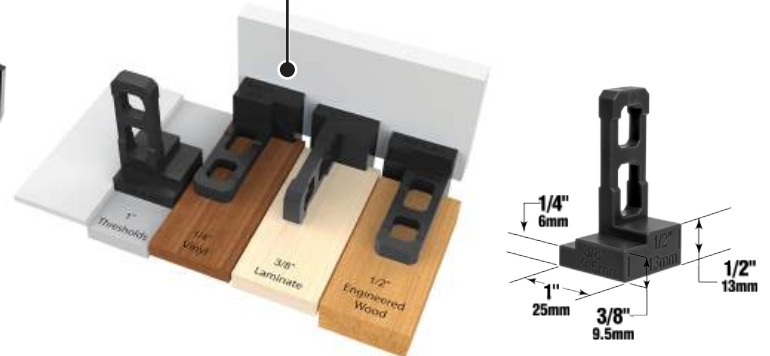


À UTILISER AVEC

Planchers en vinyle, stratifié et en bois franc




COFFRET NON MARQUANT

Double face pour une utilisation avec bloc de frappe et barre de tirage

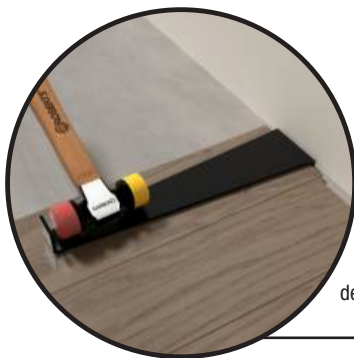

BARRE DE TIRAGE À GRAND ANGLE

Assemble les planches à partir des extrémités du panneau dans les endroits difficiles d'accès

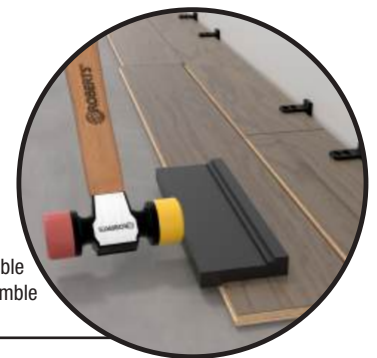

BLOC DE FRAPPE

Le bloc de frappe universel à double face assemble les planches ensemble pour former un joint étanche

Scannez ici pour
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Installez des revêtements de sol en vinyle, en stratifié et en bois franc comme un professionnel grâce à la trousse d'installation professionnelle pour revêtements de sol de ROBERTS®. Cette trousse comprend un bloc de frappe, une barre de tirage, un maillet à double face et 30 cales pour joint de dilatation 4-en-1 pour revêtements de sol qui ne basculeront pas lors de l'installation. Cette trousse peut être réutilisée pour d'autres projets de revêtement de sol en bois ou en vinyle.