

BEFORE INSTALLING

Richmond Hardwood/Airwood holds no responsibility for the installation of stair nosing. These installation instructions are a guide for best practices. Please adhere to your local building codes.

IMPORTANT INFORMATION

When installing on stairs, there is no need for expansion or contraction joints between treads and risers. As per building code, the floor will not be floated on the stairs, It will be glued down. Do not under any circumstance use any underlayment on your stairs. This could result in an unsafe condition. Airwood's matchable nosing sits flush with the floor. It will be glued to the stair tread and landing in a fully fixed system. it is recommended to use tape to hold the nosing in place while adhesive cures.

TOOLS AND MATERIALS



INSTALLATION

STEP 1

Treads and landings must be structurally sound, flat, dry, clean, smooth and free from paint, varnish, wax, oils, solvents or any foreign substance that interfere with the with the bond.

STEP 2

Cut off any existing bullnose remaining on the stair. The stair tread should be square so the nosing sits flush to the tread and riser. Please do not alter the width of the nosing and check with local building codes before installing. Please check with local building codes for any stair requirements before modifying the dimensions of the nosing.

STEP 3

Measure and cut the nosing to the proper length.

STEP 4

The nosing comes with the floors universal groove, and will lock into place with the tongue of the floor on the long side of the nosing.


STEP 5

Starting your installation at the nosing will allow you to lock the factory edge of the flooring into the nosing. Next, dry lay the cut piece of the nosing on the tread or landing. Measure the distance from the edge of the nosing to the riser. Cut the flooring to fill the space.

STEP 6

Connect the cut flooring the nosing and dry fit before gluing or face nailing. Use adhesion by either face nailing, or by using construction adhesive and taping the nosing in place until cured.

*select flooring pieces that closely resemble the look and colour of the nosing

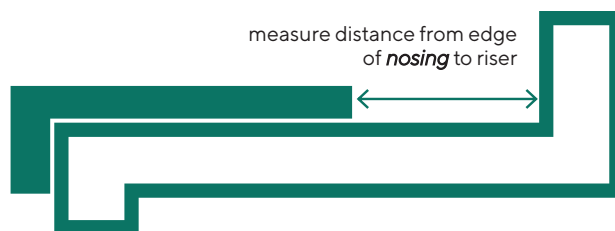

AVANT L'INSTALLATION

Bois franc Richmond / Airwood décline toute responsabilité liée à l'installation d'un nez de marche. Les présentes instructions d'installation se veulent un guide des meilleures pratiques. Veuillez respecter vos codes locaux du bâtiment.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Lorsque l'on installe un escalier, des joints de dilatation ou de contraction entre les marches et contre-marches ne sont pas nécessaires. Conformément au code du bâtiment, le plancher ne sera pas installé en pose flottante sur un escalier et sera plutôt installé en pose collée. N'utilisez en aucun cas une sous-couche quelconque sur votre escalier. Cela pourrait se traduire par une situation dangereuse. Le nez de marche ajustable d'Airwood repose de façon parfaitement alignée avec la porte. Il sera collé au plan de marche et au palier d'escalier de façon à obtenir un système fixe complet. Il est recommandé d'utiliser du ruban adhésif pour tenir le nez de marche bien en place pendant que l'adhésif durcit.

OUTILS ET MATÉRIAUX :



INSTALLATION

ÉTAPE 1

Les plans de marche et les paliers d'escalier doivent être solides d'un point de vue structurel, bien plats, secs, propres, lisses et exempts de peinture, de vernis, de cire, d'huiles, de solvants ou de toute autre substance étrangère qui pourrait empêcher l'adhésif de coller.

ÉTAPE 2

Découper tout carreau à bord arrondi déjà en place toujours présent sur l'escalier. Le plan de marche devrait être carré de façon à ce que le nez de marche soit aligné avec la marche et la contre-marche. Veuillez ne pas altérer la largeur du nez de marche et vérifier vos codes locaux du bâtiment avant de procéder à l'installation. Veuillez vérifier toutes les exigences des codes locaux du bâtiment concernant les escaliers avant de modifier les dimensions du nez de marche.

ÉTAPE 3

Mesurer et découper le nez de marche de façon à obtenir la bonne longueur.

ÉTAPE 4

Le nez de marche vient avec les rainures universelles des couvre-planchers et s'encliquettera bien en place avec la languette du plancher sur le côté long du nez de marche.

ÉTAPE 5

Entamer votre installation au nez de marche vous permettra d'encliqueter le bout du couvre-plancher fabriqué en usine dans le nez de marche. Ensuite, déposer la pièce coupée du nez de marche sans la coller sur le plan de marche ou le palier d'escalier. Mesurer la distance du bord du nez de marche jusqu'à la contre-marche. Découper le couvre-plancher de manière à combler l'espace.

ÉTAPE 6

Joindre la pièce de couvre-plancher découpée au nez de marche et l'apposer bien en place sans colle avant de la coller ou de la clouer de face. Utiliser une méthode d'adhésion soit par clouage de face ou à l'aide d'un adhésif de construction et en enrobant le nez de marche bien en place avec du ruban adhésif jusqu'à ce que la colle durcisse.

*Choisir les pièces de couvre-plancher qui ressemblent le plus à l'aspect et à la couleur du nez de marche

