




1
Locate studs behind drywall and cut a hole.
Dry-fit **Body** into opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

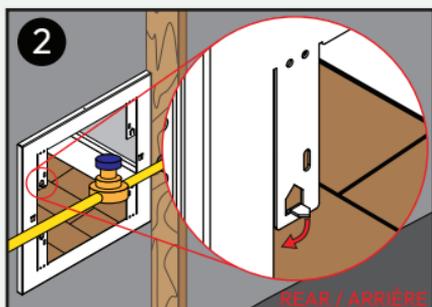


2
Bend all four small tabs 90 degrees towards the wall cavity.
Pliez les quatre petites languettes à 90 degrés vers l'ouverture du mur.

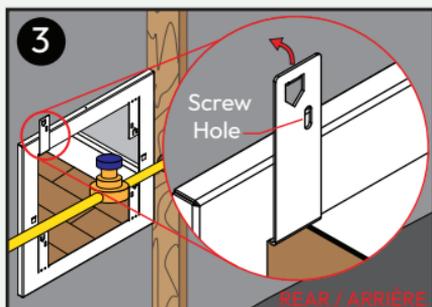


3
Bend large tabs 180 degrees so the small tabs puncture the wall. NOTE: Screw hole will line up with holes in the FRONT.
Pliez les grandes languettes à 180 degrés de manière à ce que les petites languettes perforent le mur.

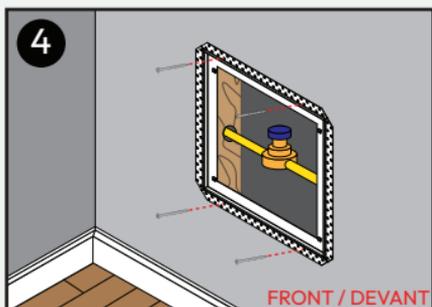


4
Ensure flange is flat to the wall. Use drywall screws to fasten. / S'assurer que la bride est bien à plat contre le mur. Utiliser des vis pour cloisons sèches pour la fixation.

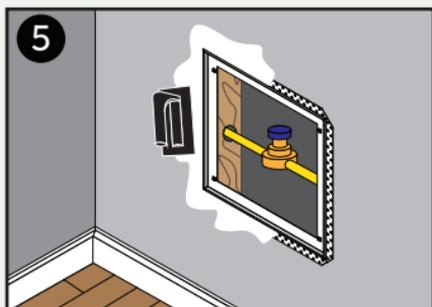


5
Use mud to cover flange surface. Wait to dry, then sand. Repeat as needed. / Utiliser de la boue pour cloisons sèches pour couvrir la surface de la bride. Attendre le séchage, puis poncer. Répéter l'opération si nécessaire.

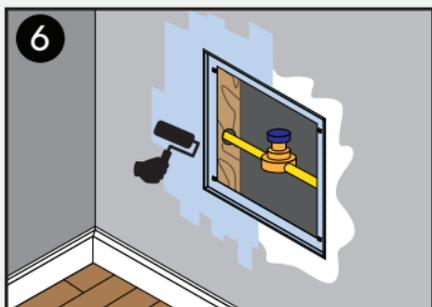


6
Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

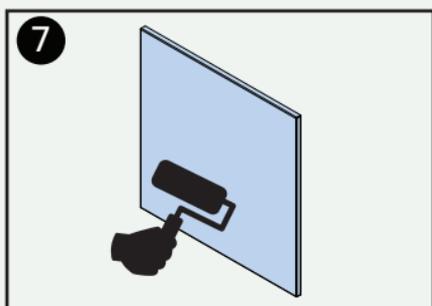


7
Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

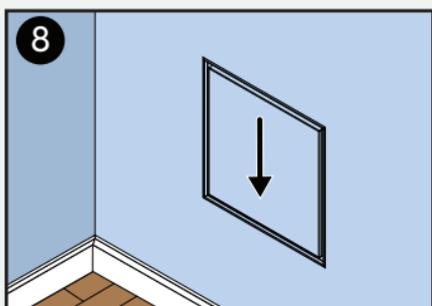


8
Fix **Tray** in place by sliding it down until it locks. / Verrouillez le **Plateau** en place en le faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

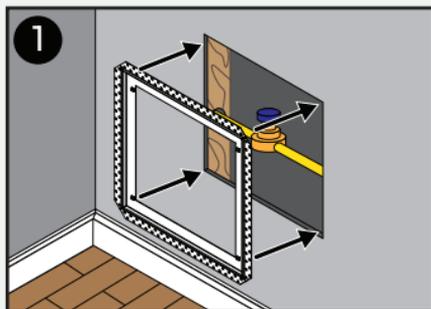


1
Locate studs behind drywall and cut a hole.
Dry-fit **Body** into opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

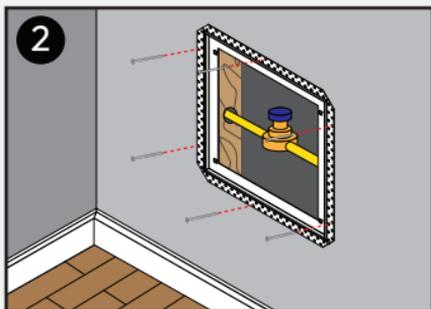


2
Ensure flange is flat to the wall. Use drywall screws to fasten. / S'assurer que la bride est bien à plat contre le mur. Utiliser des vis pour cloisons sèches pour la fixation.

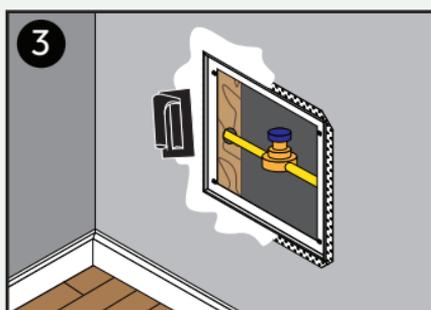


3
Use mud to cover flange surface. Wait to dry, then sand. Repeat as needed. / Utiliser de la boue pour cloisons sèches pour couvrir la surface de la bride. Attendre le séchage, puis poncer. Répéter l'opération si nécessaire.

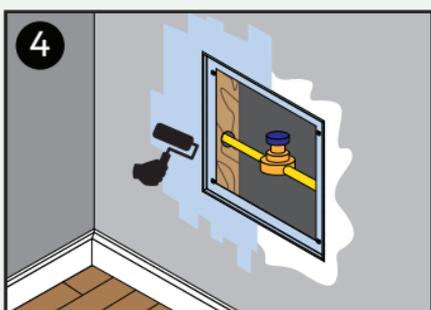

4
Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

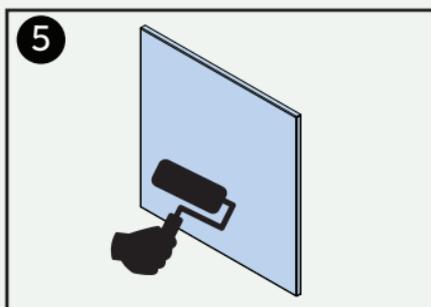

5
Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

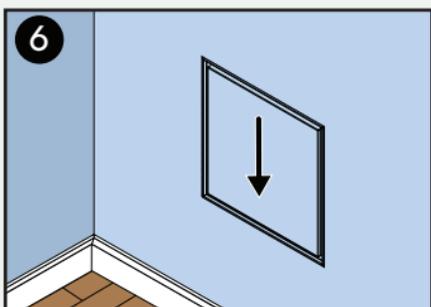

6
Fix **Tray** in place by sliding it down until it locks. / Verrouillez le **Plateau** en place en le faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Additional Support Soutien Supplémentaire

support@fittes.com / www.fittes.com

Patent Information Informations sur les Brevets

www.fittes.com/pages/patents



Made in Canada

