



From the pages of
ATELIER MAISON


Un comptoir de cuisine personnalisé

Recouvrez votre comptoir d'un carrelage en granit... en un tournemain!

TEXTE : MICHEL ROY, ADAPTATION : CLAIRE DUPOND, PHOTOS : ROGER YIP

Vous rêvez de vous offrir ce qui se fait de mieux pour le comptoir de votre cuisine? Que diriez-vous d'un projet qui allie la pose facile, d'une part, d'un revêtement à carreaux fait de granit inusable, et, d'autre part, d'un ensemble de cornières en acier inoxydable pour la finition? Il faut moins d'une journée pour mener le tout à bien, et les matériaux, y compris les carreaux, les cornières et la base, sont en vente dans les centres de rénovation. Exception faite de la scie à eau à tranchant au diamant, que vous pourrez louer, vous n'aurez besoin d'aucun outil particulier.

L'installation étape par étape

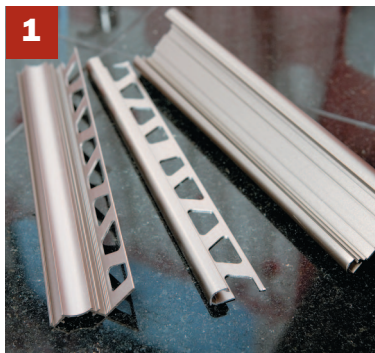

1. Comme on utilise le système Schlüter, la première chose à faire est de tracer un plan. Les profilés en aluminium doivent s'emboîter correctement. Ce ne sera pas difficile, car ils comprennent des pièces spéciales pour les angles extérieurs et intérieurs qui servent, entre autres, à réunir des sections. Il s'ensuit que vous devrez tracer les plans des carreaux et des cornières avant d'amorcer la pose.

3. Selon votre plan et le genre de carreaux que vous aurez choisis, vous pourriez probablement vous servir d'un simple coupe-carreaux de type strié. Toutefois, vous vous faciliterez grandement la tâche en utilisant une scie à eau à tranchant au diamant, qui ne coûte pas cher et dont vous aurez besoin de toute façon pour ce projet.



2. Les profilés se taillent facilement soit avec une lame pour métaux non ferreux, soit à la main avec une simple scie à métaux.

L'installation étape par étape



4. Pour que le nouveau comptoir repose sur une base solide, installez une double épaisseur de contreplaqué d'extérieur de 1/2 po. Après avoir découpé une ouverture pour l'évier, commencez la pose en traçant le contour de la natte Ditra de Schlüter et en la taillant aux dimensions voulues.



5. La natte Ditra adhère au contreplaqué grâce à une mince couche de mortier à carrelage modifié qu'on applique avec une truelle dentée en V de 1/4 po x 3/16 po ou 5/16 po x 5/16 po.



7. Comme le plan du nouveau comptoir prévoyait un dossier très bas posé directement sur le mur existant, on a d'abord installé une bande de natte étanche en employant la même technique que pour le comptoir.

6. La natte, qui présente une texture gaufrée, est pressée contre le mortier, de telle sorte que son endos molletonné sera complètement ancré dans la couche mince.





9. Étalez tout d'abord une fine couche de mortier avec le côté plat de la truelle, puis repassez avec la partie dentée. Ici, les carreaux ont 12 po de côté et on a utilisé une truelle de 3/8 po.

8. Avant de vous attaquer au carrelage, vous feriez bien de vérifier encore une fois le plan des cornières. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le mortier de la natte ait durci pour vous mettre à l'ouvrage. Le ciment-colle des carreaux est appliqué uniformément en couche mince. Il doit être adapté au genre de carreaux que vous installez. Voyez ce qu'il en est avec le fabricant ou auprès de Schlüter si vous avez le moindre doute.



11. Étalez un peu plus de mortier sur les ailes pour que les carreaux adhèrent parfaitement aux cornières.



10. Installez les cornières en les pressant contre le mortier afin d'y enfoncer les ailes perforées.



12. Posez les carreaux. Si votre plan est exact et si toutes les pièces ont été coupées à l'avance, cela se fera très vite.

L'installation étape par étape



13. Le profilé cornier de ce comptoir a été conçu de façon à accueillir en façade une longueur de carreau taillée aux dimensions voulues.



14. Pour installer les carreaux d'angle, « tartinez » le mortier directement au dos de ceux-ci et pressez-les en place. Le mortier pénétrera dans les ouvertures en queue d'aronde des profilés et les retiendra fermement.



15. La pose du dossier se fait de la même façon et dans le même ordre; commencez par la bordure et ajoutez du mortier sur les ailes.



16. Une fois que le profilé cornier est en place, enchaînez avec les carreaux en granite.



17. Laissez le mortier prendre pendant toute une journée, puis étalez le coulis afin de combler les vides entre les carreaux et les profilés. Dans le cas d'un comptoir, il serait bon d'utiliser un coulis plus foncé afin de le rendre invisible. Après quoi, vous devriez le protéger (tout comme les carreaux si besoin est) avec un scellant, conformément aux directives du fabricant. 🔄